



PressurePro

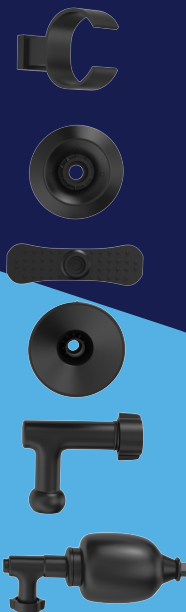







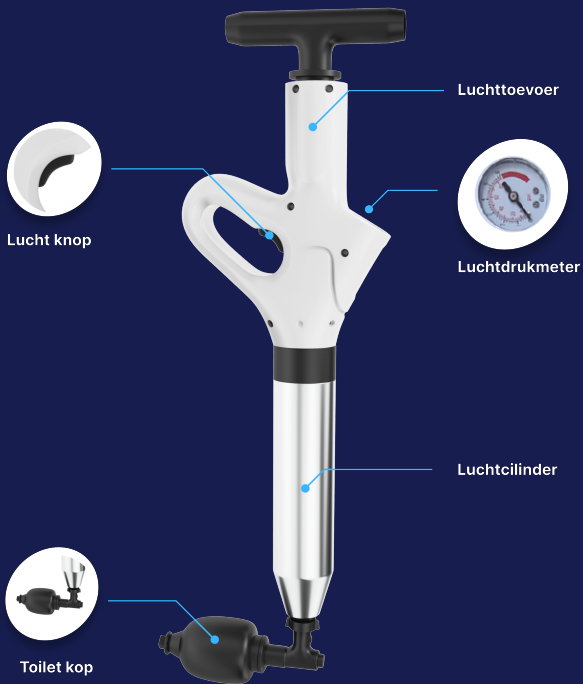Ontstopper **PP-8B**



Handleiding


 **BrightBrand**[®]
Innovations & solutions



<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>6kgf/cm²</p> 	<p>6kgf/cm²</p> 	<p>5kgf/cm²</p> 	<p>5kgf/cm²</p> 

1 Installatie en gebruik

1

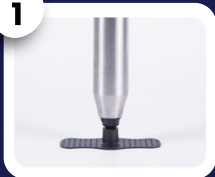

Installeer het basiskussen op de afvoerreiniger.

2



Let op de barometer op nummer 5 of 6 als je opblaast, de luchtdruk is voldoende

3



Haal de toiletkep en de moer eruit

4



Installeer de toiletkep op de afvoerreiniger

5



Verbind de opblaasbare rubberen kop stevig met de opslagkop van de lucht-cilinder en draai deze vast met de schroef-dop

6



Plaats de drainreiniger op het baggerobject, stel de drain goed in

7



Houd de afvoerreiniger rechtop in het toilet en houd ingedrukt.

8



Tijdens het gebruik zal de rubberen toiletkep op natuurlijke wijze uitzetten en als afdichting fungeren. Als alles klaar is, drukt u gewoon op

9



Als alles klaar is, drukt u gewoon op de luchtknop, een sleutel deblokkeren.

2 *Ontstoppen toilet*

Voltooi het installeren van de speciale toiletkep.

1



2



Druk op de luchtknop, een sleutel deblokkeert.

Na het onderdompelen in het toilet moet de verticale toestand worden gevolgd om losse lekkage te voorkomen

3

