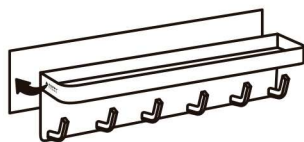
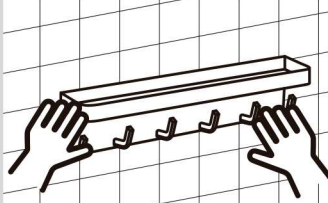
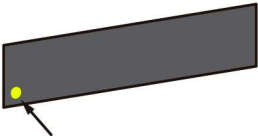
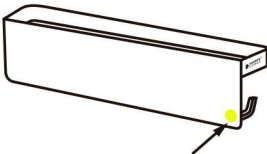
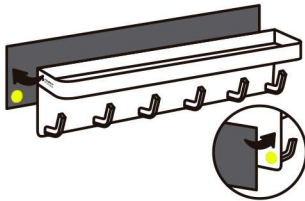


Installatiehandleiding

Methode 1: Nano sticker installatie - zonder boren (Max 2.25kg)


			
STAP 1 Verwijder folie van de nano sticker.	STAP 2 Plak de nano sticker op het sleutelrek en wrijf de sticker goed op het sleutelrek.	STAP 3 Reinig en droog het oppervlak goed.	
			
STAP 4 Verwijder andere folie zijde van de nano sticker.	STAP 5 Druk het sleutelrek stevig aan op de muur.	STAP 6 Wacht 48 uur voor gebruik.	STAP 7 Klaar voor gebruik!

Methode 2: Magneet installatie - zonder boren (Max 1.25kg)

		
STAP 1 Bekijk de stip op het magneet.	STAP 2 Bekijk de stip op het steutelrek.	STAP 3 Plaats de magneet stip op stip.
		
STAP 4 Reinig en droog het oppervlak goed.	STAP 5 Klaar voor gebruik!	

Methode 3: Schroeven installatie - met boren (Max 5kg - gelijkmatig verdeeld)

Let op! Direct in de oppervlak boren is op eigen risico.

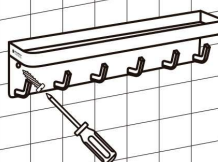				
STAP 1 Teken de gaten af.	STAP 2 Boor de afgetekende gaten (boormaat 5)	STAP 3 Tik pluggen in gaten	STAP 4 Schroef het sleutelrek aan op de muur.	STAP 5 Klaar voor gebruik!