



EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır” **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnet til køretøjer

    	 1 2 X Y	    	 1 2 X Y
ALFA ROMEO		MAZDA	
33 ⁽¹⁾		4 □ 88 -> 91	75 46+
AUDI		4 □ 98 ->	75 46+
100	4 □ 83 -> 90	5 □ 92 -> 97	75 46+
100	4 □ 91 -> 94	5 □ 98 ->	75 46+
200	4 □ 83 -> 90	MERCEDES-BENZ	
80 / 90	4 □ 87 -> 91	190 (W201)	4 □ 83 -> 93
A3 SPORTBACK ^{(2) (13)}	5 □ 04 -> 01/13	200 / 500 (W124)	4 □ 85 -> 95
A4	4 □ 01 -> 07	Classe A (W168)	5 □ 98 -> 08/04
A4	4 □ 08 -> 10/15	Classe C (W202)	4 □ 94 -> 99
A4	4 □ 11/15 ->	Classe C (W203)	4 □ 00 -> 02/07
A4	4 □ 95 -> 00	Classe E (W210)	4 □ 95 -> 01/02
A6	4 □ 05/04 -> 03/11	NISSAN	
A6	4 □ 94 -> 97	JUKE	5 □ 10 ->
A6	4 □ 98 -> 04/04	MICRA (K11)	5 □ 93 -> 02
A8	4 □ 94 -> 02	MICRA (K12)	5 □ 03 -> 10/10
		MICRA (K13)	5 □ 11/10 ->
BMW		PEUGEOT	
SERIE 2 ACTIVE TOURER ⁽²⁾	5 □ 14 ->	605	4 □ 90 -> 99
SERIE 3 (E46)	4 □ 98 ->02/05	RENAULT	
SERIE 5 (E34)	4 □ 88 -> 95	25	5 □ 84 -> 92
SERIE 5 (E39)	4 □ 96 -> 06/03	LAGUNA ⁽¹⁾	5 □ 94 -> 00
SERIE 5 (E60)	4 □ 07/03 -> 02/10	ROVER	
SERIE 7 (E38)	4 □ 95 -> 01	25	5 □ 00 ->
CHEVROLET		75	4 □ 04 ->
AVEO	5 □ 08 -> 05/11	SERIE 200	4 □ 99 -> 03
CRUZE	4 □ 09 ->	SERIE 200	5 □ 96 -> 99
EVANDA	4 □ 05 ->	SERIE 400	4 □ 90 -> 95
KALOS	5 □ 05 ->	SERIE 600	4 □ 93 -> 98
LACETTI	5 □ 05 ->	SEAT	
MATIZ ⁽²⁾	5 □ 03/05 ->	ALTEA	5 □ 04 ->
DAEWOO		CORDOBA	4 □ 11/02 ->
EVANDA	4 □ 03 ->	EXEO	4 □ 09 ->
KALOS	5 □ 02 ->	IBIZA	3 □ 02 -> 08/08
LACETTI	5 □ 04 ->	IBIZA	5 □ 02 -> 05/08
LANOS	4 □ 97 ->	IBIZA	5 □ 06/08 ->
LANOS	5 □ 97 ->	LEON	5 □ 10/05 -> 12
LEGANZA	4 □ 97 ->	TOLEDO	5 □ 10/04 -> 10/12
NUBIRA	4 □ 97 -> 06/03	SKODA	
NUBIRA ⁽¹⁾	5 □ 97 -> 06/03	FAVORIT ⁽²⁾	5 □ 88 -> 95
FORD		FELICIA ⁽²⁾	5 □ 95 ->
FIESTA	5 □ 05/02 -> 09/08	FORMAN / FAVORIT Break ⁽²⁾	5 □ 90 -> 95
FIESTA	5 □ 10/08 ->	SUPERB	4 □ 01 -> 08/08
FOCUS III	5 □ 03/11 ->	SUPERB II	4 □ 09/08 -> 05/15
FUSION (with ESP)	5 □ 09/02 ->	TOYOTA	
FUSION (without ESP)	5 □ 09/02 ->	AURIS	5 □ 07 -> 12
HONDA		AVENSIS	4 □ 05/03 -> 08
ACCORD	4 □ 03 -> 05/08	AVENSIS	4 □ 98 -> 04/03
ACCORD	4 □ 94 -> 98	AVENSIS	5 □ 05/03 -> 08
ACCORD	4 □ 99 -> 02	AVENSIS	5 □ 09 ->
CIVIC	5 □ 01 -> 05	AVENSIS ⁽¹⁾	5 □ 98 -> 04/03
INSIGHT	5 □ 09 ->	COROLLA ⁽¹⁾	5 □ 97 -> 00
HYUNDAI		IQ ⁽⁸⁾	3 □ 09 ->
ACCENT	5 □ 00 -> 03	STARLET	5 □ 96 -> 00
ACCENT	5 □ 04 -> 05	VERSO-S ⁽¹³⁾	5 □ 11 ->
ACCENT / PONY / EXCEL	4 □ 95 -> 99	VOLKSWAGEN	
ACCENT / PONY / EXCEL	5 □ 95 -> 99	GOLF V	3 □ 03 ->
ATOS ⁽²⁾	5 □ 97 ->	GOLF V PLUS	5 □ 04 ->
ATOS PRIME ⁽²⁾	5 □ 99 ->	GOLF VI	3 □ 10/08 ->
i 10	5 □ 08 -> 13	GOLF VI	5 □ 10/08 ->
IX 20	5 □ 10 ->	JETTA	4 □ 10/05 -> 10
LANTRA / ELANTRA	4 □ 00 ->	JETTA	4 □ 11 ->
LANTRA / ELANTRA	5 □ 00 ->	PASSAT (B3/B4)	4 □ 89 -> 96
SONATA	4 □ 03/05 ->	PASSAT (B5)	4 □ 97 -> 02/05
KIA		PASSAT (B6)	4 □ 03/05 -> 11/10
MAGENTIS / OPTIMA / LOTZE	4 □ 01 ->	PASSAT (B7)	4 □ 12/10 -> 10/14
PICANTO	5 □ 03 -> 10/07	POLO	3 □ 02/10 ->
VENGA	5 □ 10 ->	POLO	5 □ 02 -> 06/09
LANCIA		POLO	5 □ 07/09 ->
DELTA	3 □ 95 -> 98	VOLVO	
LEXUS		S40	4 □ 04 ->
CT	5 □ 11 ->		
IS	4 □ 03/05 ->		
RX 450H ⁽²⁾	5 □ 06/09 ->		

□ = Doors / Portes / Türieg / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Αιτόκhoz / двери / πόρτες

(1) Except station wagon/estate, Sauf break, Außer Kombi, Salvo break, Salvo break, Z wyjątkiem break, Behalve stationcars, Excepto break, Kombit kivéve, За исключением автомобилей с кузовом «универсал», Χωρίς break.

(2) Vehicle without original longitudinal bars - Véhicule sans barres longitudinales d'origine - Fahrzeuge ohne original-dachreling - Veicoli senza barre longitudinali originali - Vehículo sin barras longitudinales de origen - Samochód bez oryginalnych relingów - Voertuig zonder originele longitudinale stangen - Veículo sem barras longitudinais de origem - Gyárilag hosszirányú rudak nélkül szerelt gépjármű - Автомобиль без продольных дуг, предусмотренными моделью - Οχήμα χωρίς διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή.

(8) = Mounted exclusively above doors, Montage uniquement au-dessus des portières avant, Montage ausschließlich über den Türöffnungen, Montaggio unicamente sopra le portiere, Montaje únicamente encima de las puertas, Montaz, tylko nad drzwiami, Kan alleen op de portieren gemonteerd worden, Montagem somente por cima das portas, Felszerelés kizárólag az első ajtók fölé, Монтаж только на уровне передних дверей автомобиля, Εγκατάσταση μόνο πάνω από τις μπροστινές πόρτες.






(13) Except glass roof - Sauf toit en verre - Excepto techo en vidrio - Außer Glasdach - Tranne tetto di vetro - Z wyłączeniem szklanego dachu - Behalve glazen dak - Excepto tejadilho de vidro - Kivéve az üvegtetőket - За исключением стеклянной крыши - Σφιχτείτε αναλλακτικά δεξιά και αριστερά - Med undtagelse af glastag - Kromě skleněné střechy - Cu excepția acoperişurilor din sticlă - Nėra stiklinio stogo - Neietverot stikla jumtu - Välja arvatud klaaskatus - Iny ako skličko strop - Razen steklena streha - Osim staklenog krova - Osim staklenog krova.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr



Mont Blanc®

MB RoofBars AMC KIT FIX POINT FOOT 5002

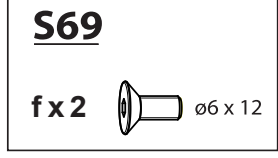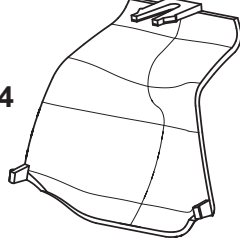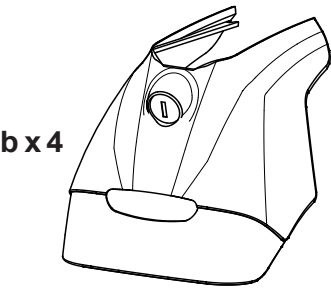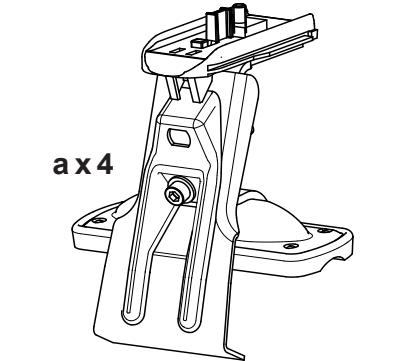


h x 1

MONT BLANC France
35417 SAINT-MALO CEDEX
France
Type : BARRE DE TOIT / ROOF RACK
Modél : MB RoofBar AMC 5002
Max Load : 75 KG
Pxxxxxxxxx
OF: xxxxxx
A9-1
245 002

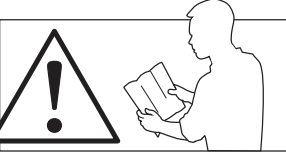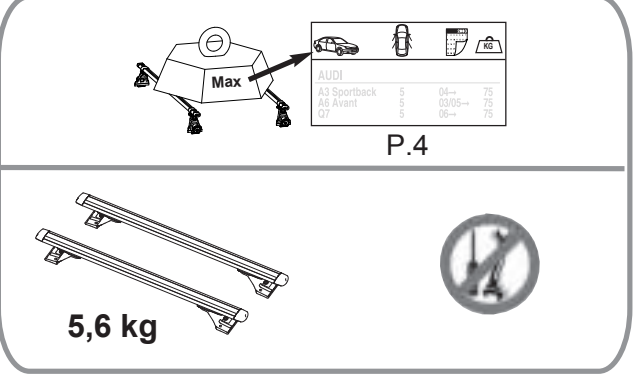

EN Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
CS Uchovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.

Assembly - Assemblage - Fijaciones - Montage - Assemblaggio - Montagens - Assemblages - Montaż -
Összeszerelés - Сборка - Ansamblu - Montáž - Montáž - Montering - Сглобяване - Birleştirme -
Складання - Συνθέσεις - Montage

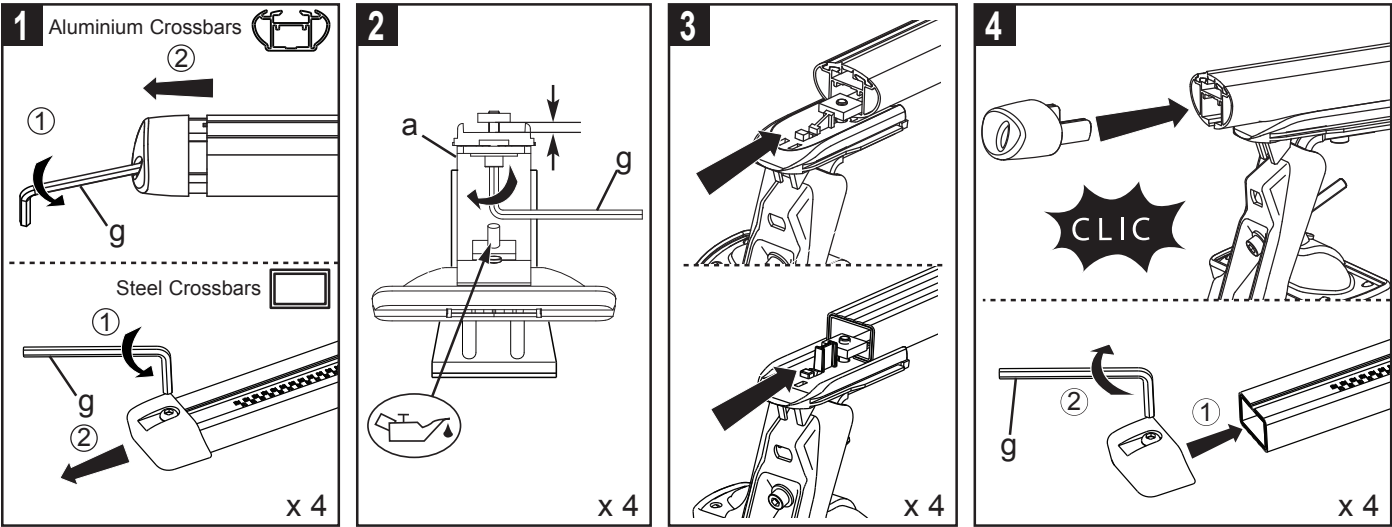

Fitting on vehicle - Montage sur véhicule - Colocación en vehículos - Montage auf Fahrzeug -
Montaggio su veicoli - Montage op voertuigen - Montagens em veículos - Montowanie na pojazdach -
Felszerelés gépjárműre - Монтаж на автомобиль - Montaj pe vehicul - Upevnenie na vozidlá -
Montáž na vozidlo - Montering på bilen - Монтиране върху автомобила - Araç üzerine montaj -
Встановлення на автомобілі - Τοποθέτηση στο όχημα - Montage på køretøjer

