




1 Teken de juiste plek af voor de schroeven

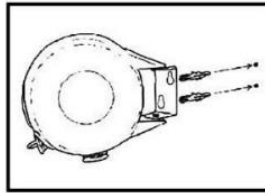


2 Boor twee gaten om de pluggen te bevestigen

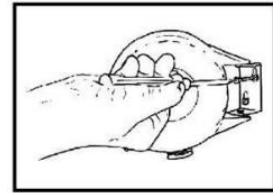


3 Draai de kledinglijn vast door middel van de geleverde schroeven

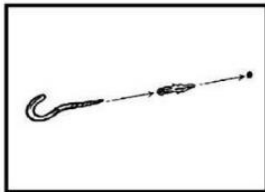

4 Boor in de andere wand een gat en bevestig de plug en het haakje

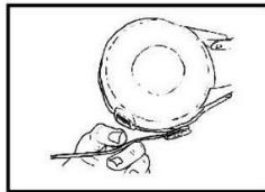

5 Trek de lijn uit naar het haakje, draai vervolgens de lijn om de klem zodat de lijn strak gespannen is

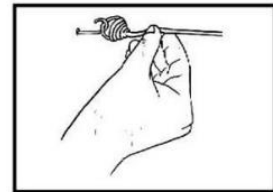

6 Bevestig het uiteinde van de waslijn aan het haakje