

1. Maak het oppervlak schoon, vetvrij & droog. Kies bij voorkeur een gladdere ondergrond.




2. Verwijder de folie aan de achterzijde van de haak.



3. Druk de haak overall goed aan. Zo'n 30 tot 60 seconden.



4. Wacht 24 uur om de haak te belasten.

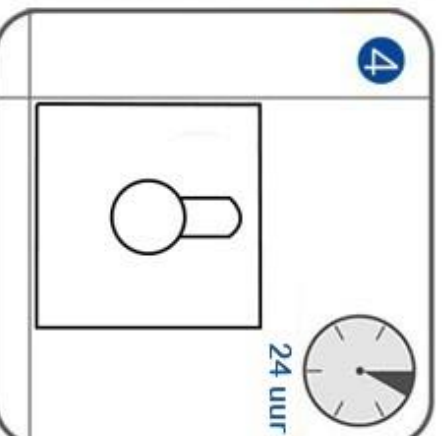

**Instructie | Haak bevestigen binnen 2 minuten!**