




Bedankt voor je aankoop van tuinstoel Vlieland!

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de tuinstoel Vlieland in elkaar zet.

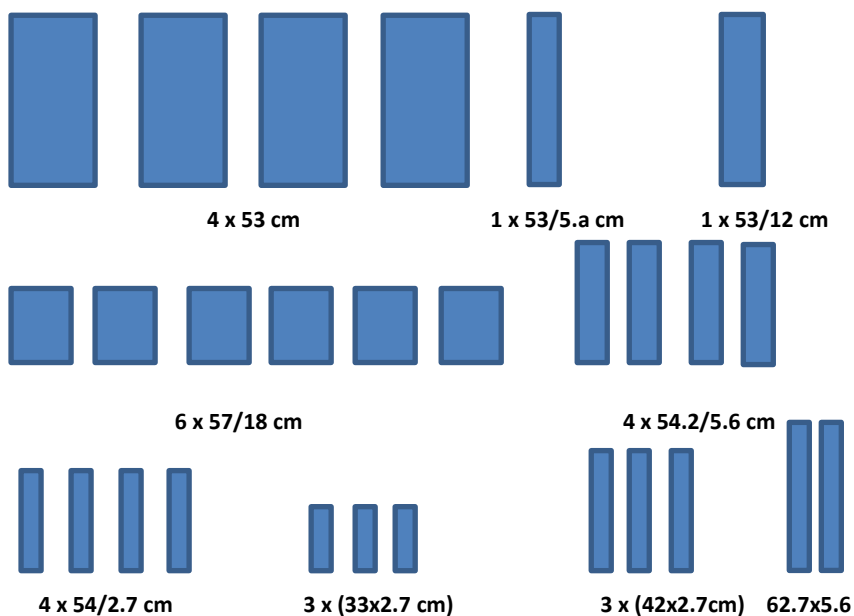

Wat heb je nodig?

- Accu tol
- Boortje om voor te boren (wij adviseren boor maatje 4)
- Schuurpapier (wij adviseren schuurpapier p 100)
- Rolmaat

Stap 1: **Schuren**, gebruik hiervoor schuurpapier. Schuur de planken dubbelzijdig.

Stap 2: zijpanelen


De volgende planken/latten heb je nodig:

- 6 x 18 x 57 cm
- 2 x 5.6 x 62.7 cm
- 4 x 3 x 54 cm
- 4 x 5.6 x 54.2 cm

Leg eerst 3 planken van (18 x 57 cm) naast elkaar. Plaats nu 2 latten van (54 x 3 cm) op de zijkanten op de plank. Boor hier gaten in en schroef ze vast.

Leg nu 2 latten van (54 x 5.6 cm) op de net vastgeschroefde planken. Boor hier gaten in en schroef ze vast. Pak nu een latje van (62.7 x 5.6 cm). Boor deze vast aan 2 kanten van de zojuist vastgeschroefde balken.

Herhaal al deze stappen nog een keer om 2 zijpanelen te krijgen.

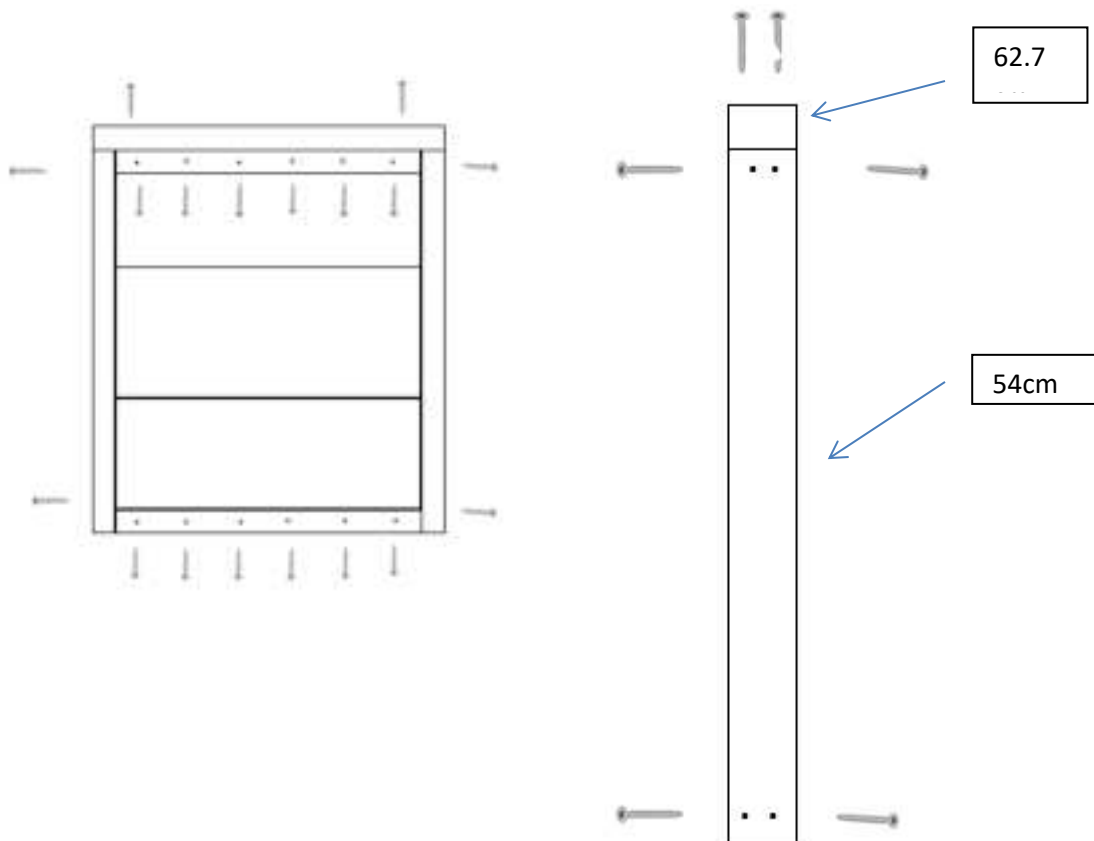

Stap 3 : Zitting


De volgende planken/latten heb je nodig:

- 2 x 53 x 20 cm
- 1 x 53 x 12 cm
- 1 x 53 x 5 cm
- 3 x 42 x 2.7 cm

Leg 2 planken van (53 x 20 cm) en 1 plank van (53 x 12) naast elkaar. Leg de meest brede plank aan de buitenkant. Boor hier gaten in en leg ze tussen de 2 zijpanelen.

Leg aan 1 kant een balk van (53 x 5 cm) onder de eerste zit plank. Leg nu het latje van (42 x 2.7 cm) in het midden, schroef deze vast. Dit dient als verstevigingsbalk.


Leg nu 2 latjes van (42 x 2.7 cm) op de zijkanten. Schroef nu 6 schroeven door het zitoppervlak zodat deze balken goed vast zitten. Schroef nu de balken aan het zijpaneel d.m.v. 4 schroeven.

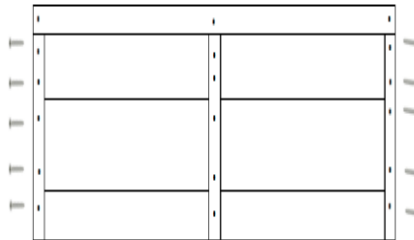

Onderaanzicht



Vooraanzicht

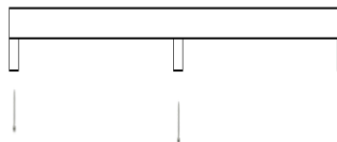

Achteraanzicht

Stap 4: rugleuning


De volgende planken/latten heb je nodig:

- 2 x 53 x 20 cm
- 3 x 33 x 2.7 cm


Plaats 2 planken van (53 x 20 cm) boven elkaar. Leg hier 3 verbindingslatten van (33 cm x 2.7 cm) op (zie afbeelding). Boor aan de bovenkant van de lat 4 gaten (de gaten moeten over de lat verdeeld worden). Doe dit bij alle 3 de latten.

Om de leuning straks aan het zitgedeelte vast te maken, moeten er ook 3 gaatjes aan de binnenkant van de 2 uiterste balkjes geboord worden. Deze 3 schroeven staan niet op de afbeelding. Deze zijn nodig om de rugleuning aan het grote geheel te schroeven. Zorg ervoor dat straks de schroeven elkaar niet raken!


Achteraanzicht

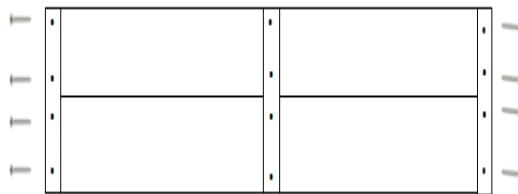

Bovenaanzicht

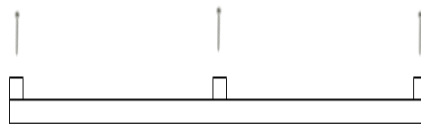

Zorg ervoor dat je de rugleuning monteert met een zitdiepte van 44 cm. Vervolgens monteer je met 3 schroeven aan beide kanten de rugleuning. Hierna is je bankje helemaal af. Geniet ervan!

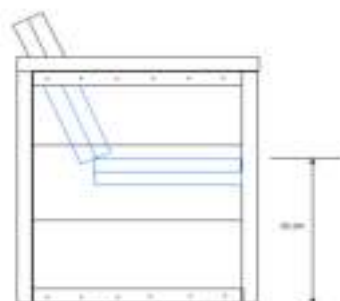

<https://youtu.be/2HeOXMxAqbo> is de link naar de tuinbank Vlieland, montage is hetzelfde alleen zijn de planken van de zitting in rugleuning in jouw geval korter.

