



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS
+ VAST PANEEL MATZWART

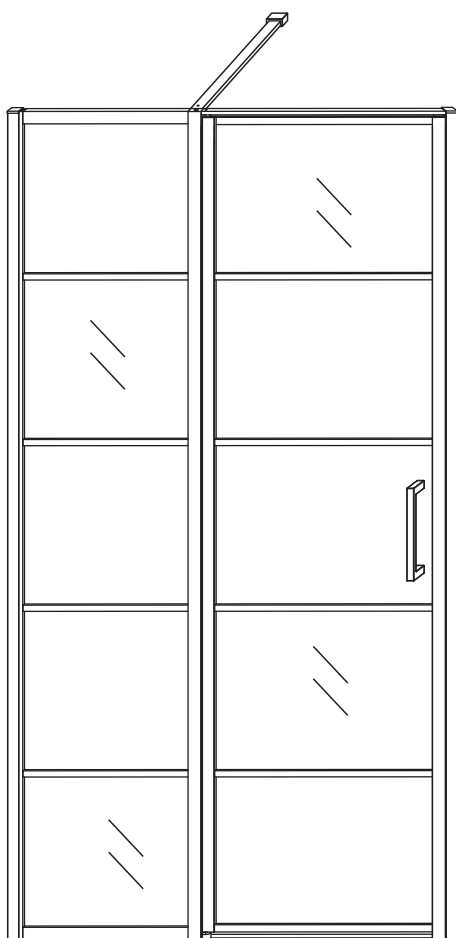


RECHTS

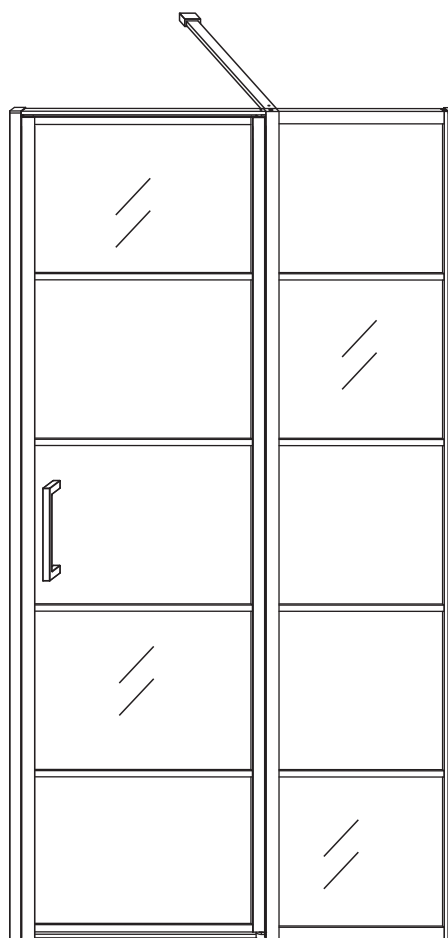

LINKS




Zonder NANO

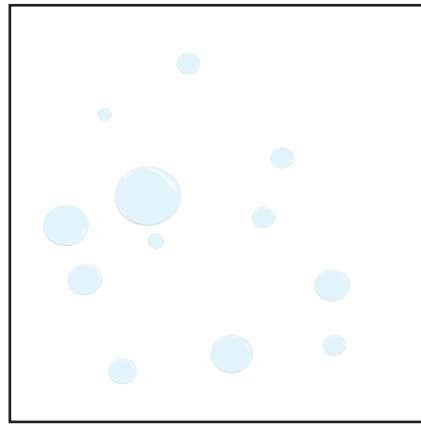


NANO

beide zijden NANO behandeld






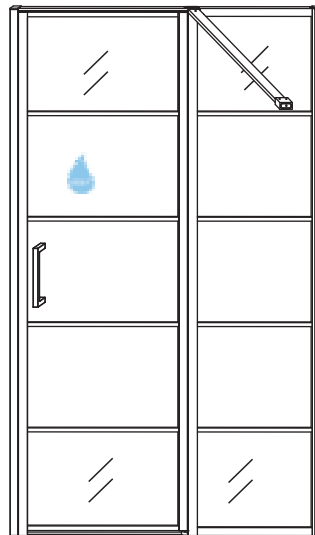


beide zijden NANO behandeld

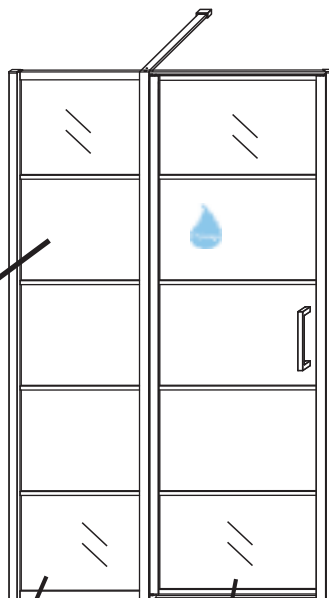



















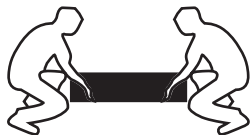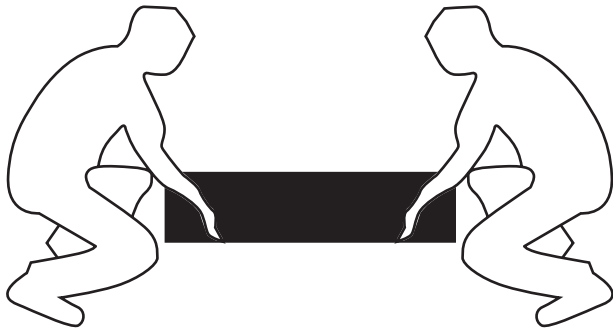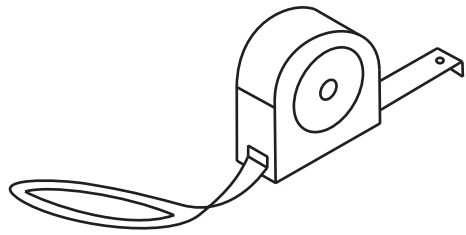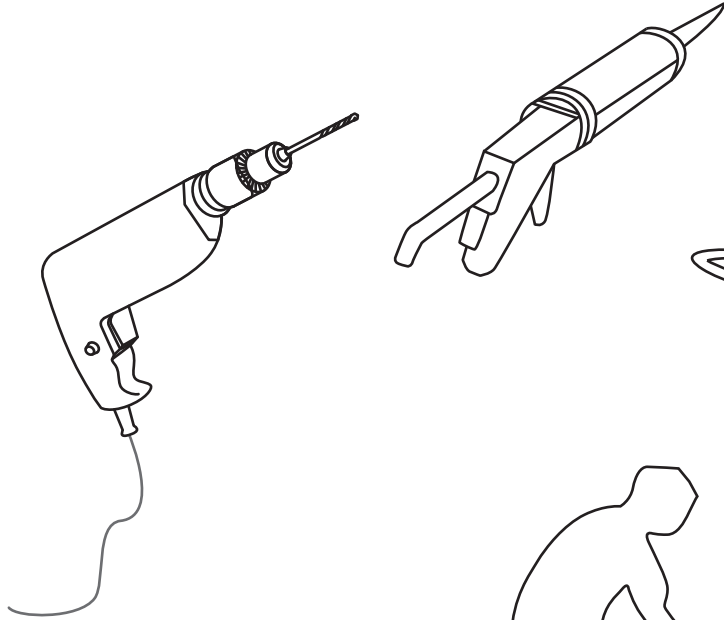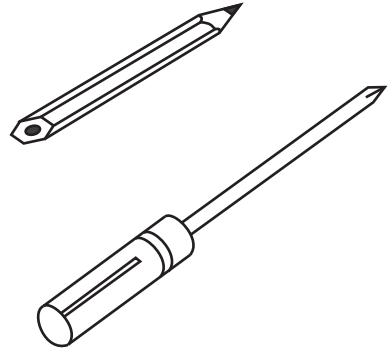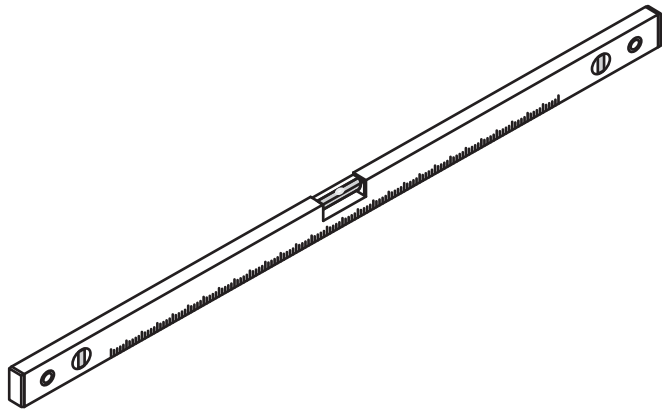



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

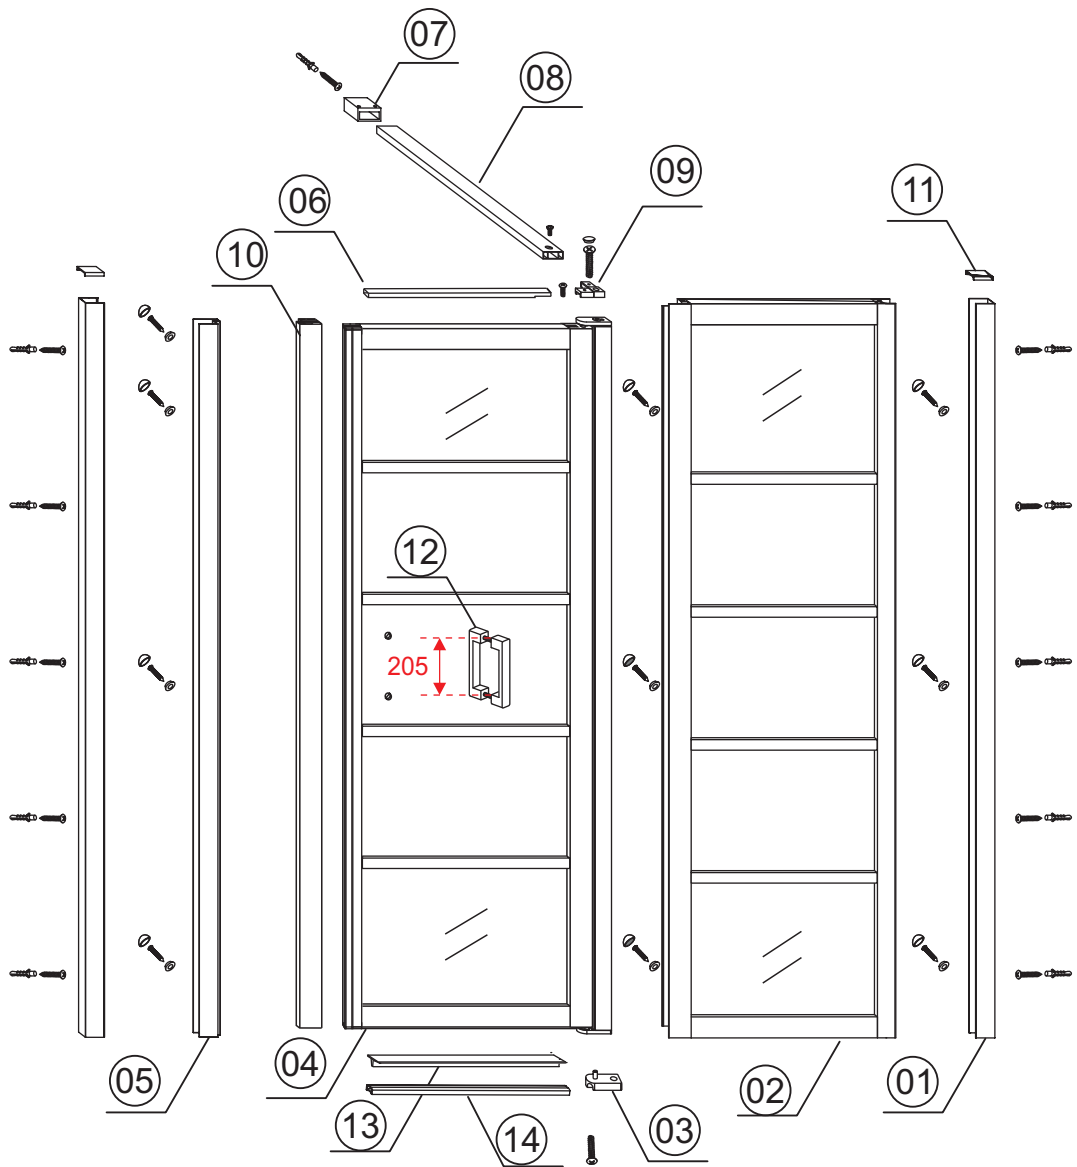


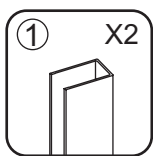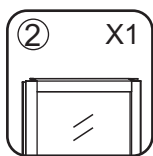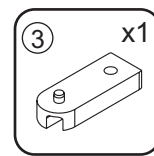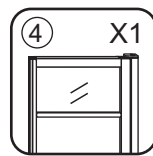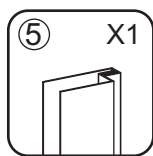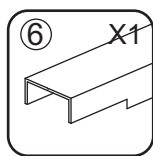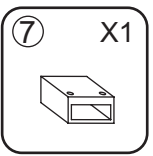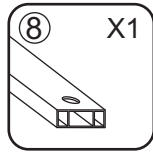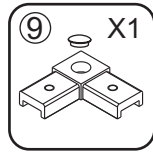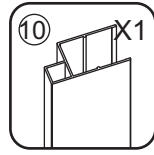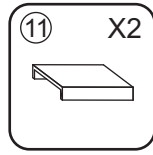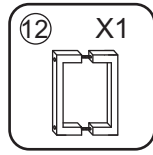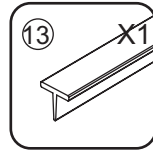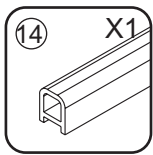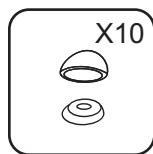2

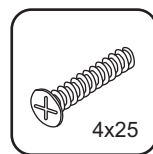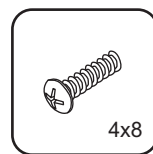







 ① X2	 ② X1	 ③ X1	 ④ X1	 ⑤ X1	 ⑥ X1	 ⑦ X1
 ⑧ X1	 ⑨ X1	 ⑩ X1	 ⑪ X2	 ⑫ X1	 ⑬ X1	 ⑭ X1
 X10	 X11	 4x30	 4x13	 4x10	 4x25	 4x8














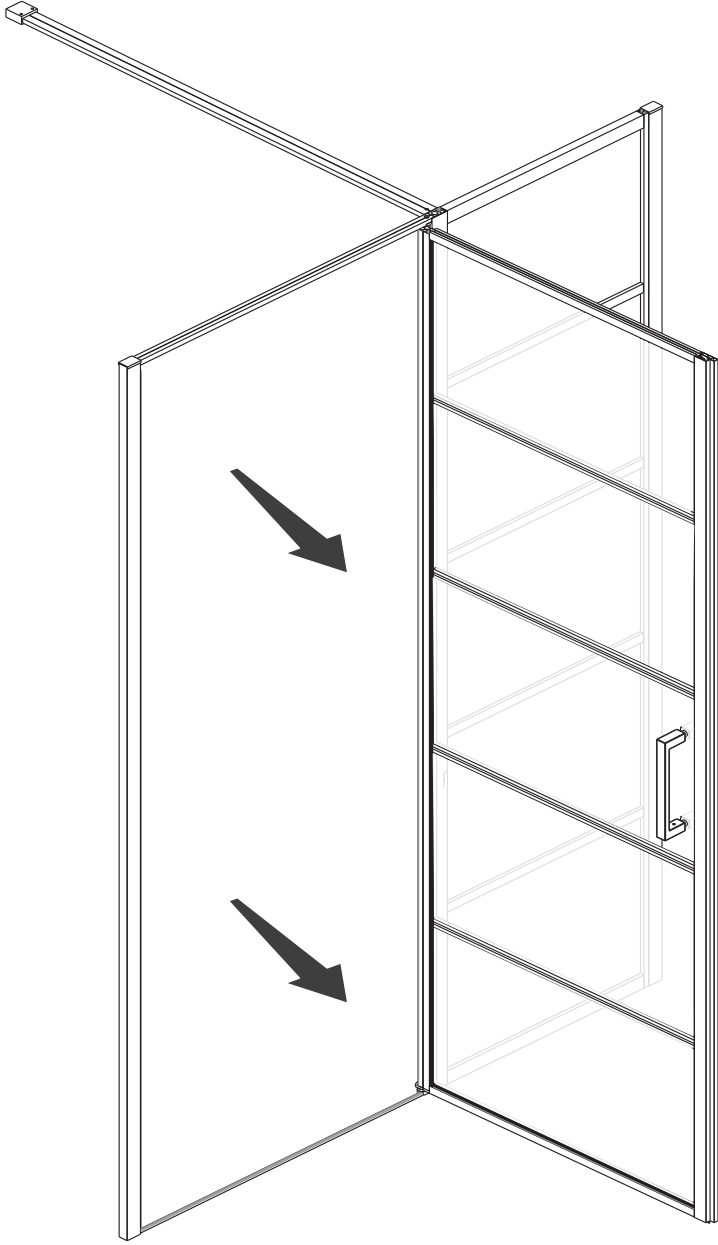








3

4

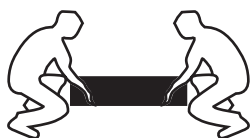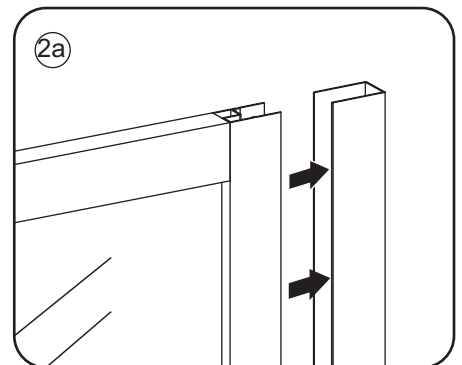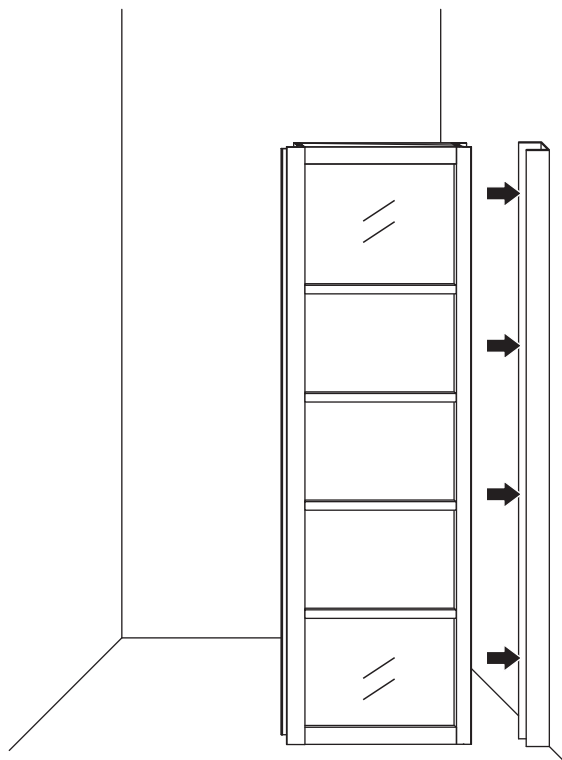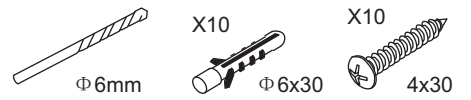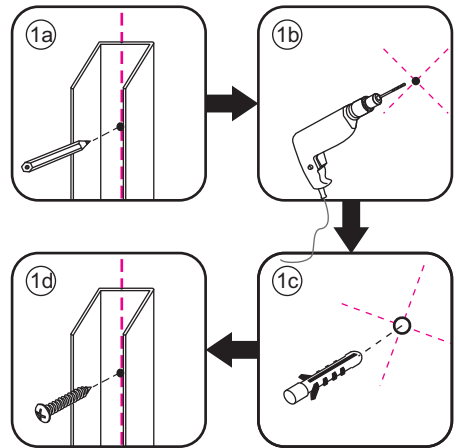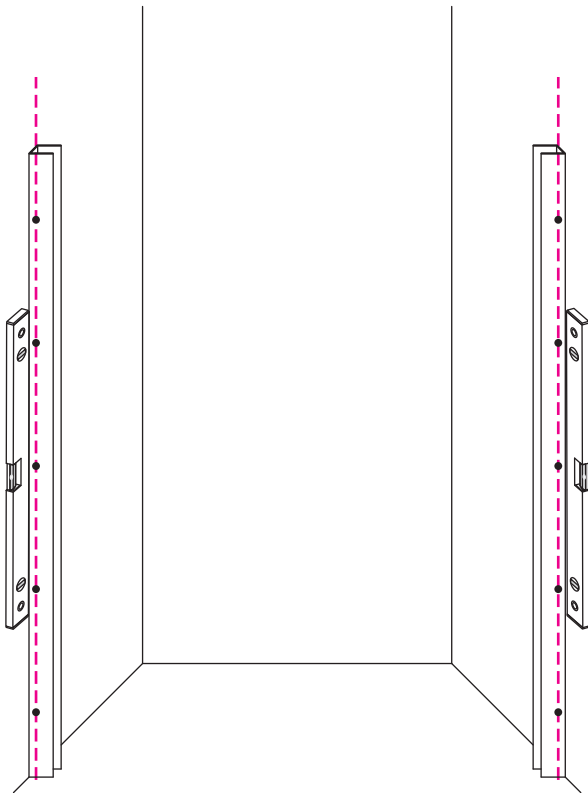


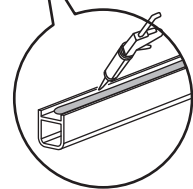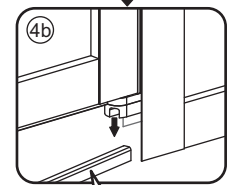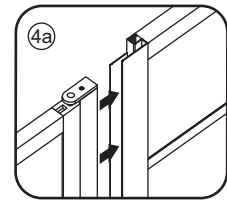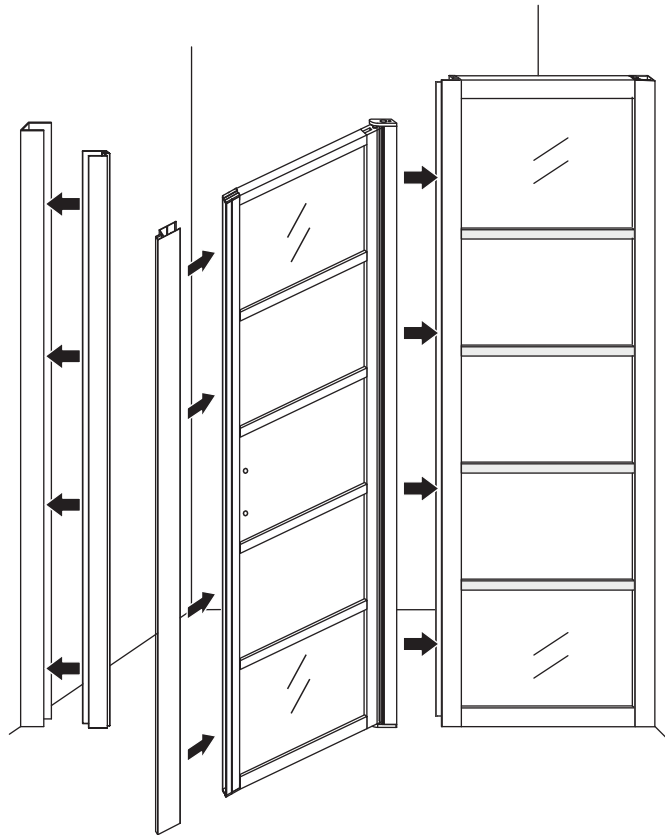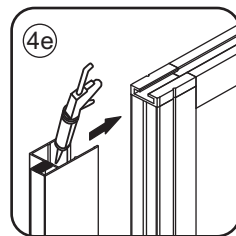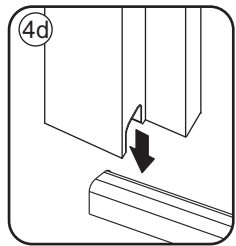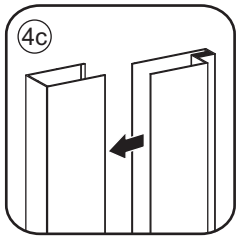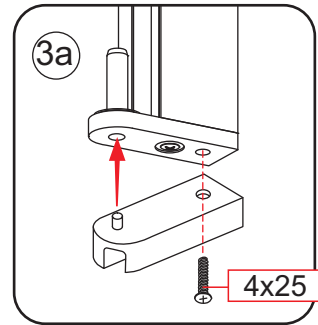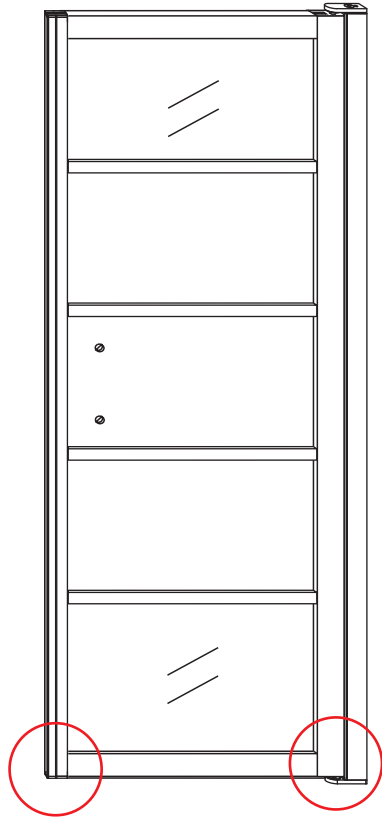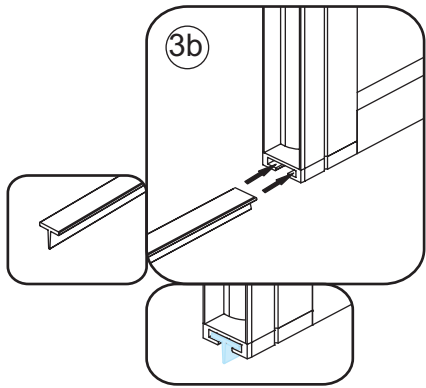


6

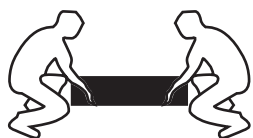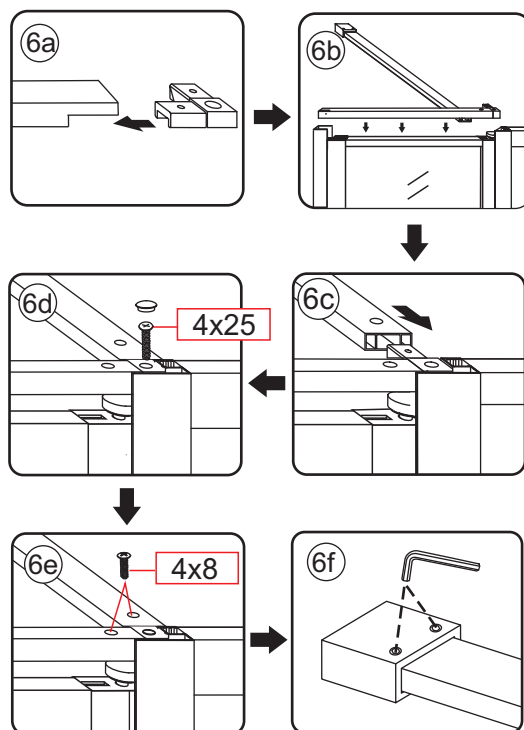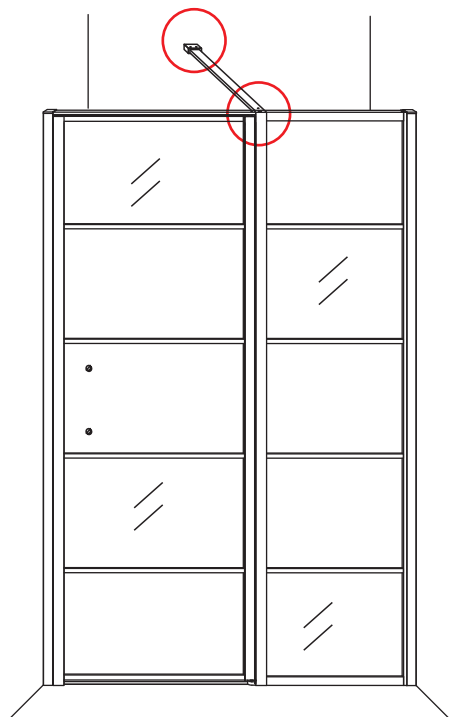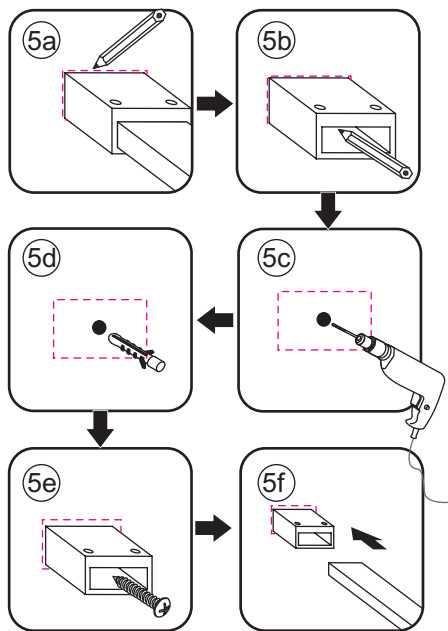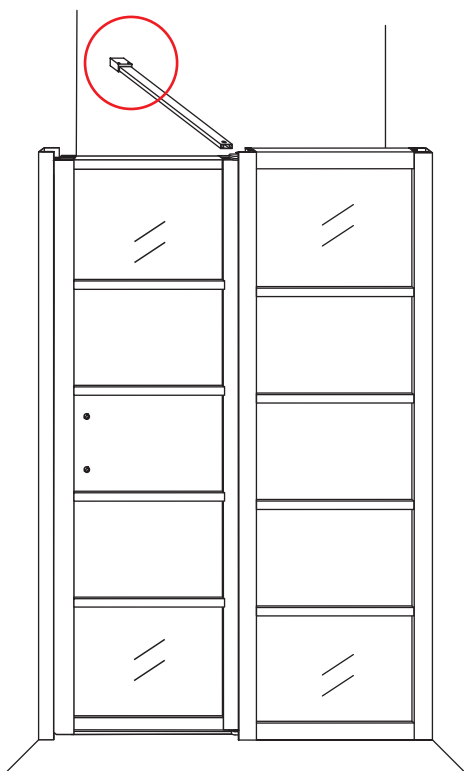






Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

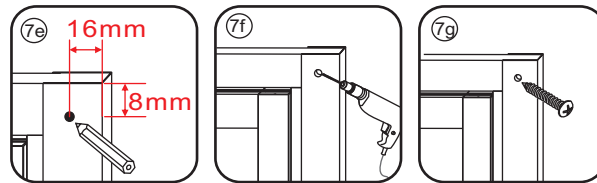

X1
4x10
Zwarte schroeven

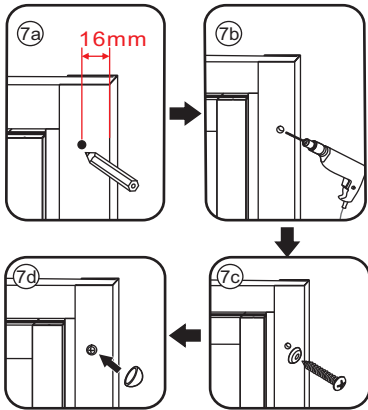

Φ 3mm
X9
4x13

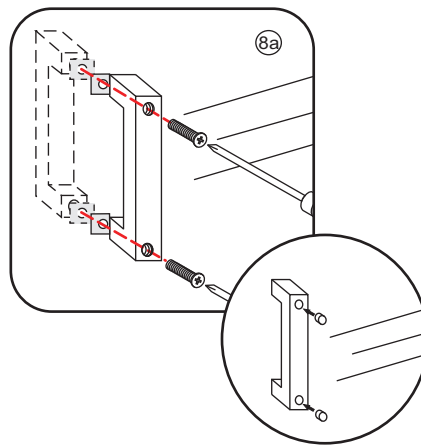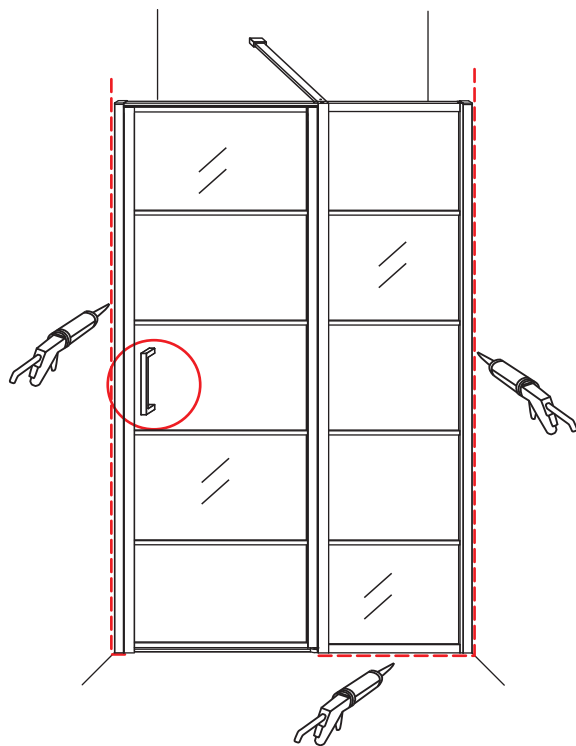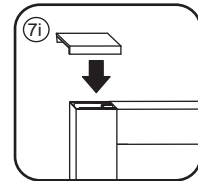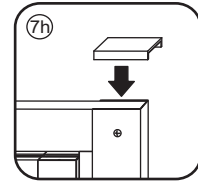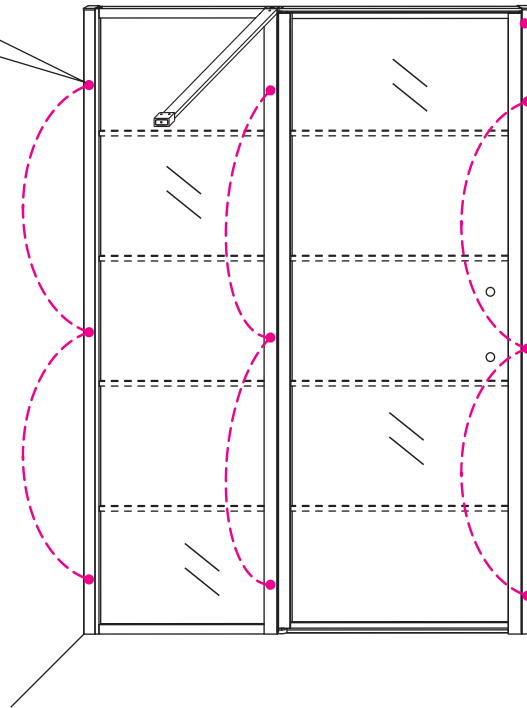

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

