


## Hoe te bevestigen?




1. Reinig het oppervlak

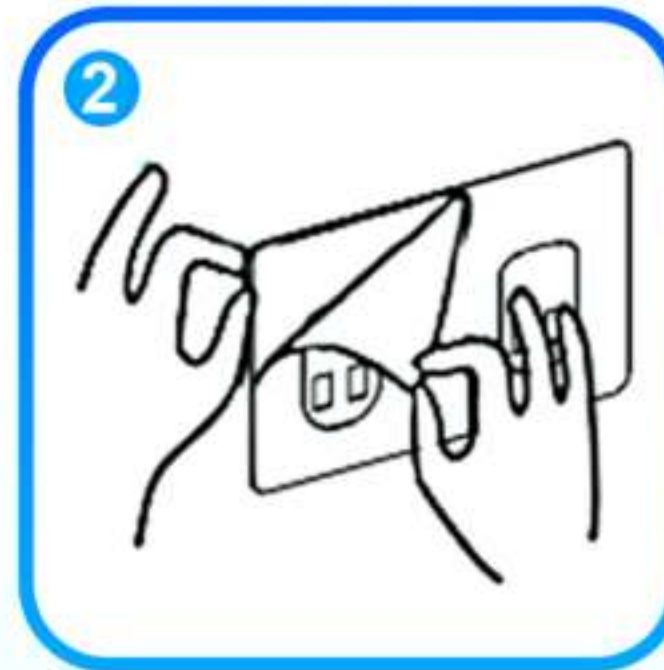

2. Verwijder de beschermfolie op de achterzijde



3. Plak de folie en druk alle lucht eruit

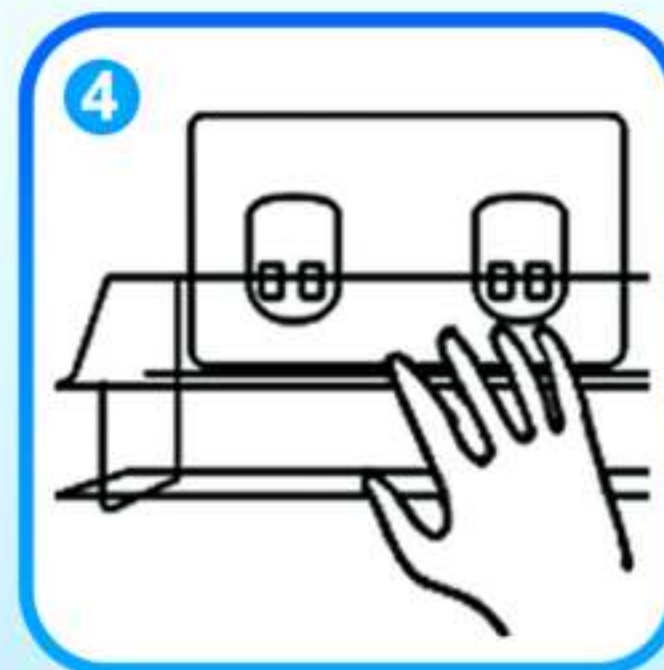

4. Klik het doucherek in de houder & wacht 24 uur voor gebruik