

1. Volg de print instructies, en print het document. Meet vervolgens het streepje op waarbij 10cm staat, zo weet je zeker ofdat je het document juist geprint hebt.


2. Plaats je huidige afvoerplug in het midden van de cirkel en kijk welke streep de rand raakt. Als je deze niet meer hebt, ga dan naar stap 4.

3. Kijk in de grafiek welke maat je nodig hebt.

TIP: Zorg ervoor dat er geen schroef in het midden van de gootsteen zit (zie afbeelding), anders kun je onze afvoerpluggen sowieso niet gebruiken.

**Kijk op de betreffende pagina (waar je dit document hebt gedownload) voor een instructievideo.*

78mm - binneste ring — — — — —
80mm —————
82mm
84mm - buitenste ring - - - - -

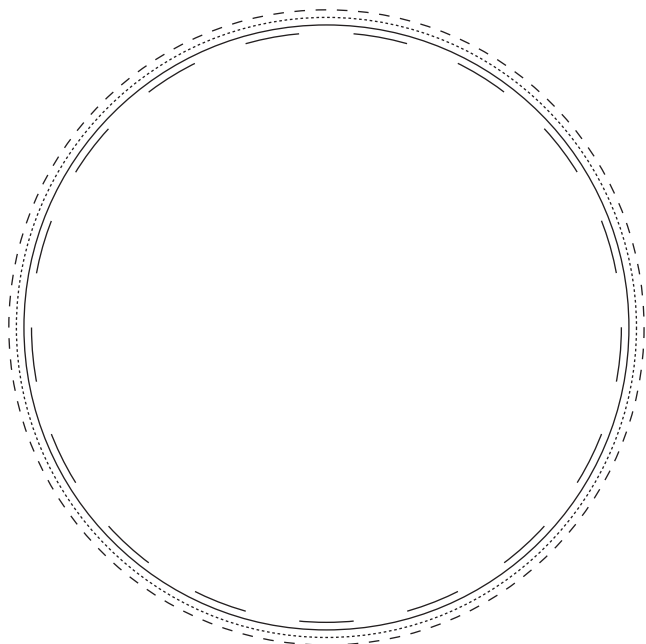


Print instructies



4. Volg de instructies, als je momenteel **GEEN** afvoerplug hebt



Dit document heeft het formaat 210 mm x 297 mm (DIN A4-formaat). Zorg ervoor dat je "Werkelijke grootte" selecteert bij het afdrukken en niet "Passend maken aan pagina" of "Schaal". Geen marges. Om de nauwkeurigheid van de afdruk te controleren, meet je de afstand van A naar B zoals hierboven aangegeven.

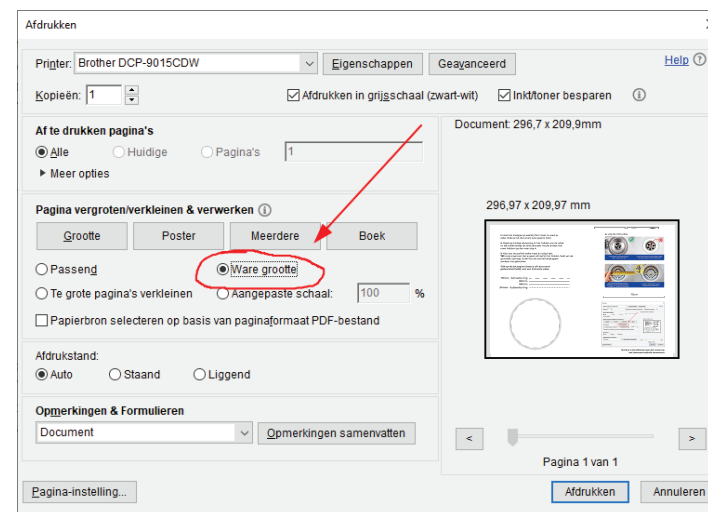

1. Follow the printing instructions and print the document. Then, measure the line marked at 10cm to ensure that you have printed the document correctly.


2. Place your current drain plug in the center of the circle and see which line touches the edge. If you no longer have this line, go to step 4.

3. Check the chart to see which size you need.

TIP: Make sure there is no screw in the middle of the sink (see step 4), otherwise you can't use our drain plugs anyway.

**Check the relevant page (where you downloaded this document) for an instructional video.*

- 78mm - inner ring — — — — —
- 80mm —————
- 82mm (dotted line)
- 84mm - outer ring - - - - -

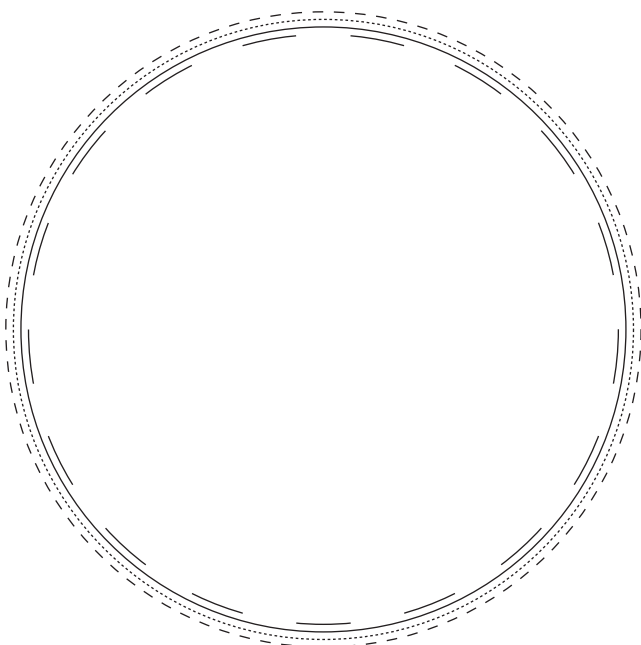

Print instructions


4. Follow the instructions if you currently **DO NOT** have a drain plug.



This document is 210 mm x 297 mm (DIN A4 format).

Be sure to print 'Actual Size', and do not 'fit to page' or 'scale'. No margins.

To verify printed accuracy, measure the distance from (A) to (B) as indicated above.

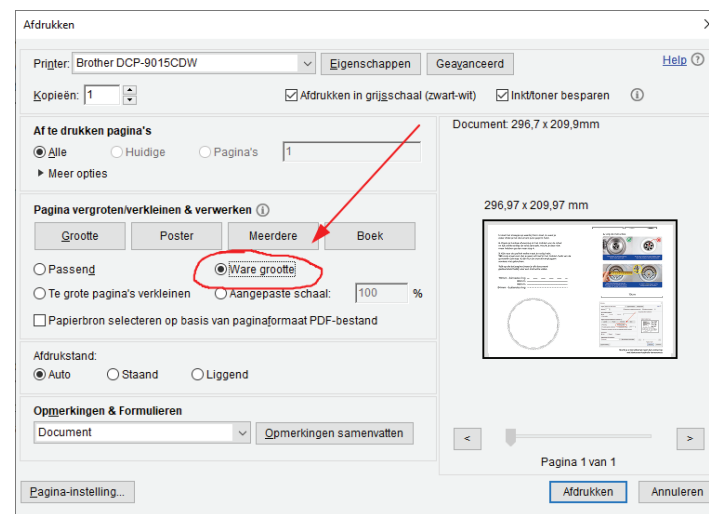

MAKKELIJK


hellotomorrow.nl

TE INSTALLEREN


Steek het staafje door het rondje heen en houd de afvoerplug vast

Zorg ervoor dat de verhoging van de rubber op de afvoerplug komt, zeer belangrijk i.v.m afsluiting!

Draai bevestigingsknop erop en draai goed strak!

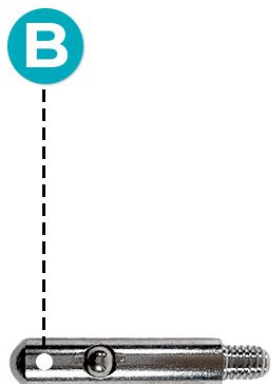

STAAFJE

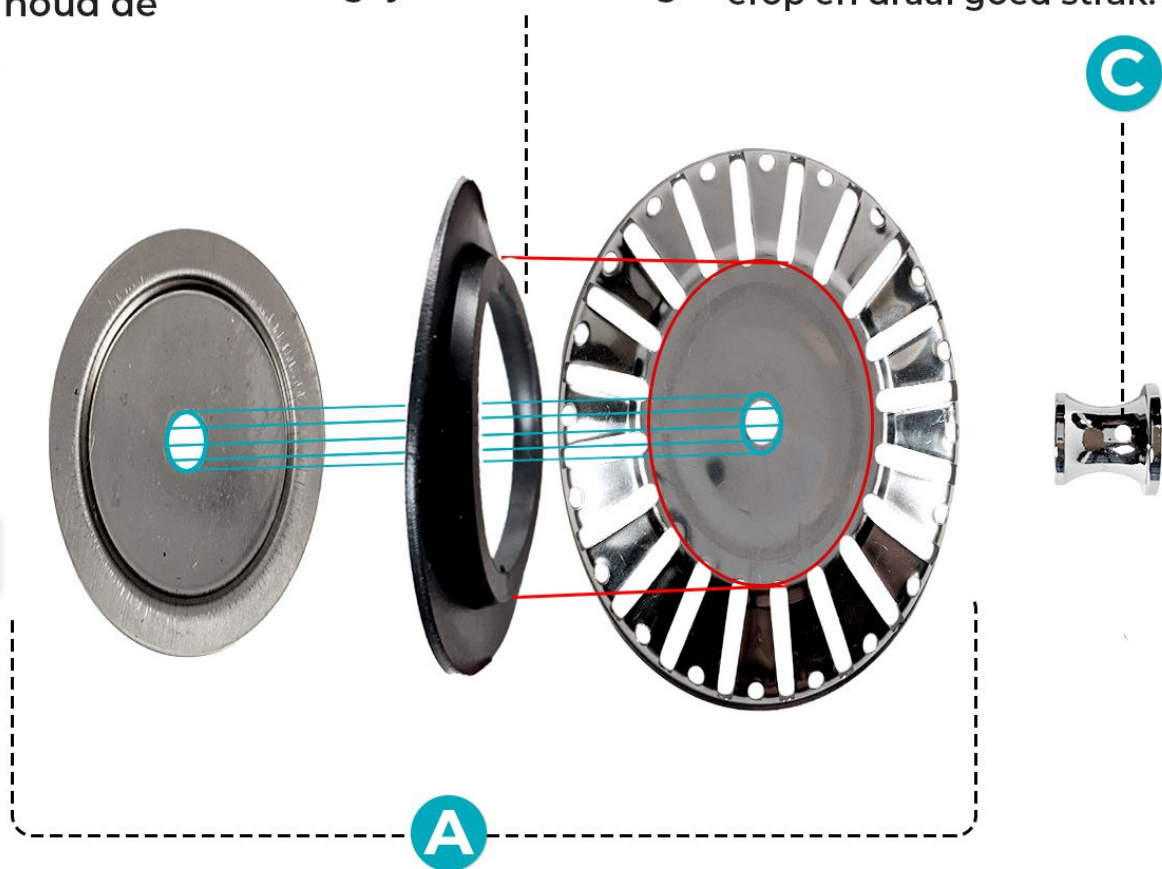

Vouw onderdelen in elkaar zodat je een opening ziet waar het staafje door heen kan