




imoshion

**Aluminium Bike
Mount**


USER MANUAL

Installation instructions


Congratulations on buying the imoshion aluminium bike mount! Please read the instructions carefully before installing this product.

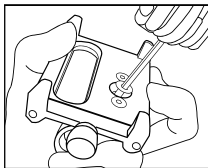


1. Screw the handlebar mount to the phone holder.

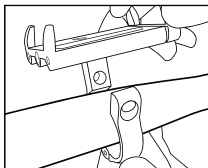


2. Place the handlebar mount around the handlebar. Use the plastic inserts if necessary.

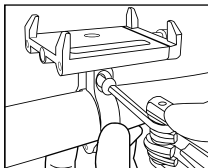

3. Insert the screw into the handle bar mount. Adjust the handle bar mount to the preferred viewing angle and tighten the screw.

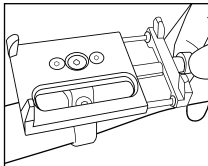

4. Untighten the screw on the side to open the phone holder.

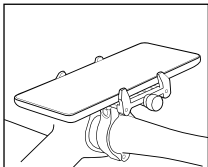

5. Position your phone on the holder and tighten the screw to lock the phone in place.

Note: In order to reduce vibration and increase protection of the phone, it is recommended to paste the rubber pads onto the claws before positioning the phone.




imoshion

**Aluminium Bike
Mount**


USER MANUAL

Instructies


Gefeliciteerd met de aankoop van de imoshion aluminium fietshouder! Lees de instructies zorgvuldig door alvorens de fietshouder te installeren.

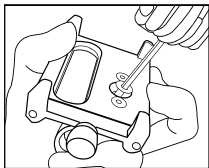


1. Schroef de stuurbevestiging vast aan de telefoonhouder

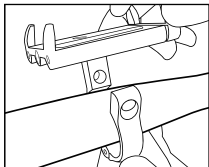


2. Plaats de stuurbevestiging om het stuur. Gebruik de plastic inzetstukken indien nodig.

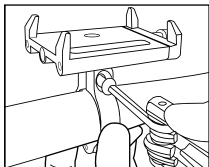

3. Plaats de schroef in de stuurbevestiging. Pas de stuurbevestiging aan naar de gewenste kijkhoek en draai de schroef stevig aan.

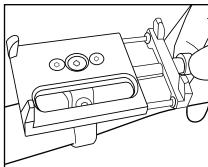

4. Draai de schroef aan de zijkant los om de telefoonhouder te openen.

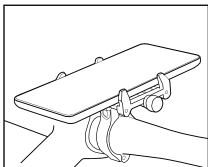

5. Plaats de telefoon in de houder en draai de schroef stevig aan om de telefoon op zijn plaats te vergrendelen.

Opmerking: Om trillingen te verminderen en de bescherming van de telefoon te waarborgen, wordt aanbevolen om de rubberen pads op de klauwen te plakken voordat je de telefoon plaatst.

A large, stylized, lime-green letter 'i' that serves as a background for the text. It has a thick stroke and a rounded top. The dot of the 'i' is a separate, smaller, rounded shape positioned to the upper left of the main stem.


imoshion

**Aluminium Bike
Mount**


BEDIENUNGSANLEITUNG

Montageanleitung


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Fahrradhalterung aus Aluminium von imoshion! Lies dir bitte sorgfältig die Anweisungen durch, bevor du dieses Produkt montierst.

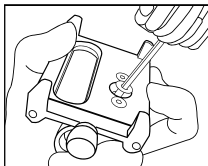


1. Schraube die Lenkerhalterung an die Handyhalterung.

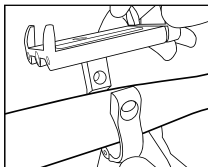


2. Lege die Lenkerhalterung um den Lenker. Verwende bei Bedarf die Kunststoffeinsätze.

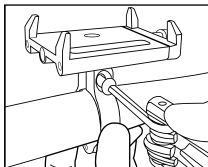

3. Setze die Schraube in die Lenkerhalterung ein. Stelle die Lenkerhalterung auf den gewünschten Blickwinkel und zieh die Schraube fest.

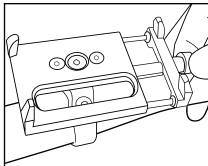

4. Löse die Schraube an der Seite, um die Handyhalterung zu öffnen.

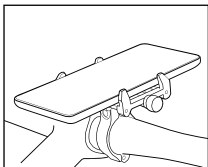

5. Setze dein Handy in die Halterung und zieh die Schraube fest, um das Handy zu fixieren.

Hinweis: Um Vibrationen zu reduzieren und den Schutz des Handys zu erhöhen, wird empfohlen, die Gummipuffer auf die Krallen zu kleben, bevor das Handy eingesetzt wird.




imoshion

**Aluminium Bike
Mount**


MANUEL UTILISATEUR

Consignes d'installation


Nous vous félicitons d'avoir acheté le support en aluminium pour vélo imoshion ! Merci de lire attentivement les consignes avant d'installer ce produit.

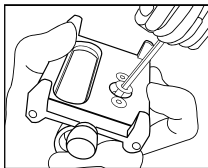


1. Vissez le support de guidon au support du téléphone.

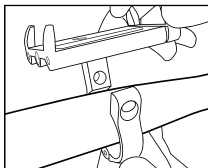


2. Placez le support de guidon autour du guidon. Utilisez les embouts en plastique si nécessaire.

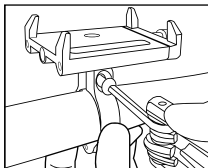

3. Insérez la vis dans le support de guidon. Ajustez le support de guidon en fonction de l'angle de vue souhaité puis resserrez la vis.

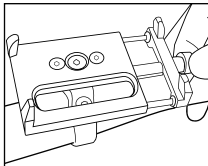

4. Desserrez la vis latérale pour ouvrir le support du téléphone.

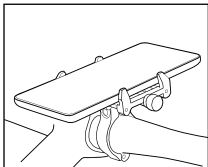

5. Placez votre téléphone sur le support et resserrez la vis pour le maintenir en place.

Remarque : pour réduire les vibrations et renforcer la protection du téléphone, il est recommandé de fixer les patins en caoutchouc sur les griffes avant de positionner l'appareil.