

Handleiding bij gebruik van lijm



1. Benodigheden

- + Afkortzaag
- + Waterpas
- + Potlood en Liniaal
- + Hoekmaat of geodriehoek
- + High-Tack Polymeerkit



4. Wildverband creëren

De volgende rij start je met een afgekort paneel van een andere breedte om zo een wildverband te creëren. Het laatste paneel zaag je op maat de restanten kun je weer bij een volgende rij met dezelfde breedte gebruiken. Zo bouw je verder tot je alle breedtes hebt gehad.



2. Plaatsing

Je kunt de panelen horizontaal of verticaal plaatsen. In het voorbeeld gebruiken we een horizontale plaatsing. Zet met een waterpas een lijn uit over de muur zodat je zeker weet dat alle panelen van de volgende rijen goed op elkaar aansluiten. Blijf controleren bij het plaatsen van de panelen.

Lijnen

Tacklen

5a. Bij gebruik van lijm:

Breng 2 à 3 lijmrijlen aan op de achterzijde van het paneel, ahvoren je het paneel stevig aandrukt op de wand. Gebruik eventueel kleine spijkers om de panelen in de lijm te fixeren.




3. Het eerste paneel

Plaats het eerste paneel in de hoek van de wand. Probeer minimaal 8 mm langs alle randen van de muur vrij te houden (tegen werking). Zorg ervoor dat de ondergrond egaal, vet- en vochtvrij is. Zaag het laatste paneel recht af en gebruik het restant bij een volgende rij met dezelfde breedtes.

6. De laatste rij

Als de panelen te breed zijn voor de laatste rij, dient u deze in de lengte richting af te korten. Dilataties in het bestaand muuroppervlak dienen gevolgd te worden en overeenkomstig aangebracht te worden in de Barnwood panelen.

Handleiding bij gebruik van een tacker

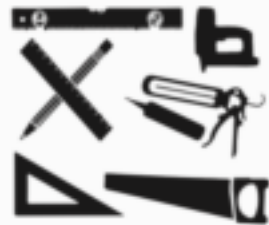

1. Benodigheden

- + Afkortzaag
- + Waterpas
- + Potlood en Liniaal
- + Hoekmaat of geodriehoek
- + High-Tack Polymeerkit



4. Wildverband creëren

De volgende rij start je met een afgekort paneel van een andere breedte om zo een wildverband te creëren. Het laatste paneel zaag je op maat de restanten kun je weer bij een volgende rij met dezelfde breedte gebruiken. Zo bouw je verder tot je alle breedtes hebt gehad.



2. Plaatsing

Je kunt de panelen horizontaal of verticaal plaatsen. In het voorbeeld gebruiken we een horizontale plaatsing. Zet met een waterpas een lijn uit over de muur zodat je zeker weet dat alle panelen van de volgende rijen goed op elkaar aansluiten. Blijf controleren bij het plaatsen van de panelen.

Lijnen

Tacken

5b. Bij gebruik van een tacker:

Schiet de nietjes onder neerwaarse en opwaartse hoek door het paneel in de wand, zodat het paneel beter blijft hangen.



3. Het eerste paneel

Plaats het eerste paneel in de hoek van de wand. Probeer minimaal 8 mm langs alle randen van de muur vrij te houden (tegen werking). Zorg ervoor dat de ondergrond egaal, vet- en vochtvrij is. Zaag het laatste paneel recht af en gebruik het restant bij een volgende rij met dezelfde breedtes.

6. De laatste rij

Als de panelen te breed zijn voor de laatste rij, dient u deze in de lengte richting af te korten. Dilataties in het bestaand muuroppervlak dienen gevolgd te worden en overeenkomstig aangebracht te worden in de Barnwood panelen.