


# Handleiding

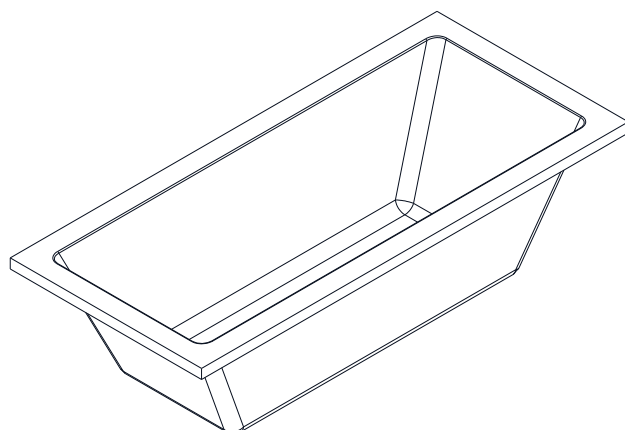

## Installatie inbouwbad

Montage van dit product dient door een erkend installateur te worden uitgevoerd.



### Benodigheden



Sanitairkit



Steeksleutel



Potlood




Meetlint




Waterpas

1

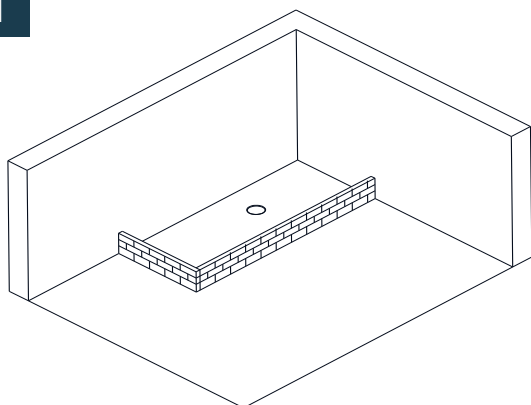


Bouw een platform afhankelijk van de grootte van het inbouwbad. Zorg voor een afvoerputje onder het bad.

2

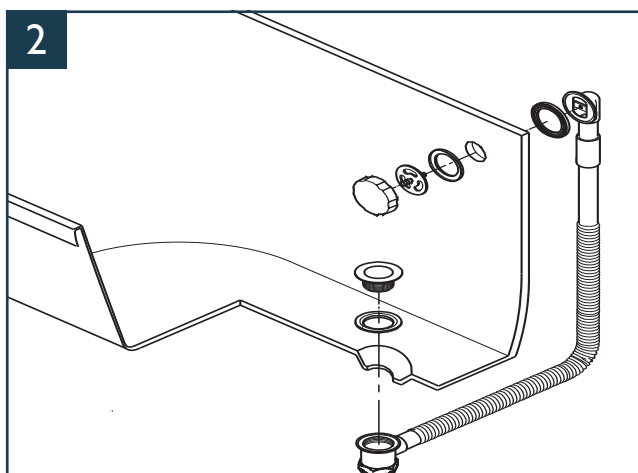


Installeer de afvoer.

3

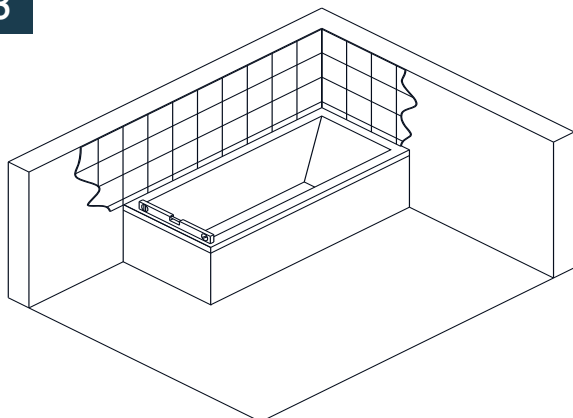

Plaats het inbouwbad in het platform en zorg ervoor dat het inbouwbad waterpas staat.

4

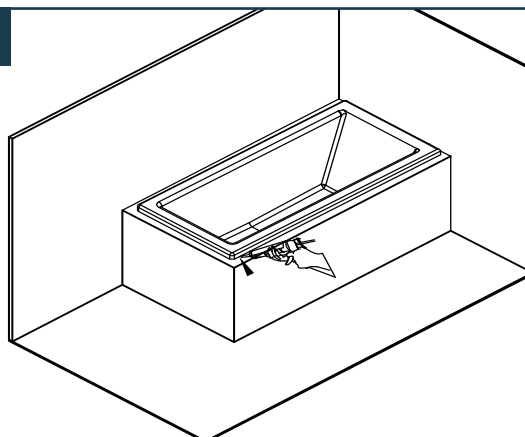

Breng sanitairkit aan langs de rand van het bad om een goede afdichting te creëren.