

Doorgaans de collector in 60 minuten klaar voor gebruik. **LET OP**

**BUISJE VOLGENS ONDERSTAAND SCHEMA MONTEREN**

Knip de EPDM rubber op de door u bestelde lengte maat.

Alle verbindingen moeten aan beide zijden worden voorzien van lijm en u schuift ze vervolgens samen. Gebruik veel lijm, u heeft royal genoeg. Combineert u meerdere setjes, lijm dan pas op het einde alles te samen, zodat het volgens schema is.

## INHOUD




Zelf nodig




&

Terpentine of White Spirit

## INSTALLATIE

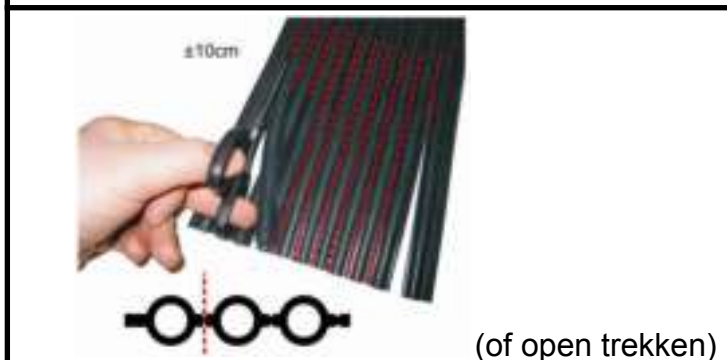

SCHEMA, aantal te gebruiken buisjes, kan afwijken.

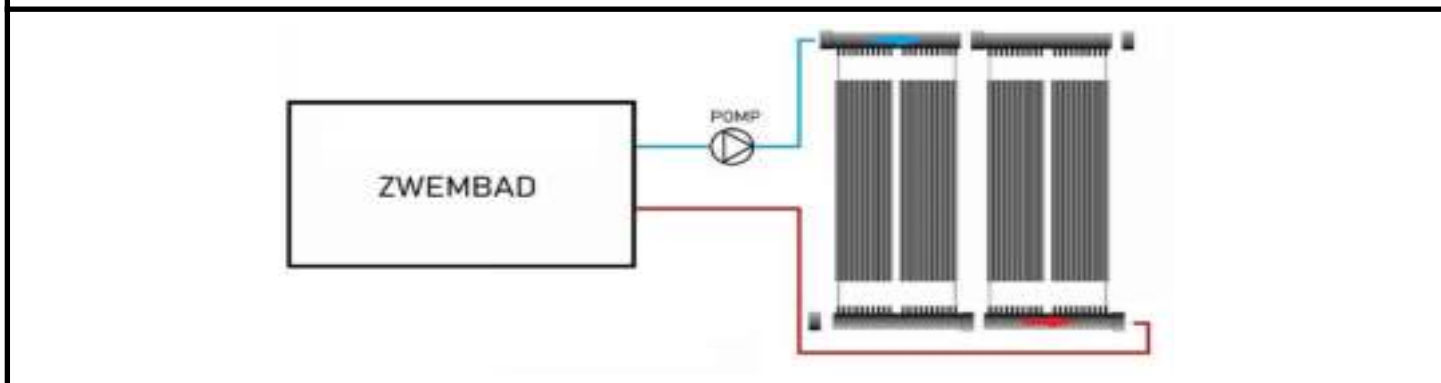

De rubber is beloopbaar, maar de harde pvc buis niet. Verwijder het water in de winter.