



## GWS los uurwerk met wijzers



Readt u hieronderstaande stappen voor de montage. De stappen kunnen per model verschillen.

Instructies montage klokwerk met drie wijzers

1. Plaats de plastic sluitring over de as
2. Steek de as door het gat van uw klokwerkhart
3. Steek de as door de voorkant van uw klok. Eindhoven van tegenstelling
4. Plaats de wijzerplaat sluitring over de as
5. Bevestig de wijzer bevestigingsroos
6. Bevestig de uurwijzer en druk 1/200 aan
7. Bevestig de minuutwijzer
8. Bevestig voorzichtig de minuutremmer
9. Bevestig de secondewijzer (indien aanwezig)



Instructies montage klokwerk met twee wijzers


1. Bevestig de uurwijzer
2. Bevestig de minuutwijzer
3. Bevestig de laatste bevestiging de minuutwijzer

Notitie:

Model 200-1 (200-1-020)  
 Alleen klokwerk 10 x 10cm  
 versie 1, 1 x  
 De klok is ontworpen voor gebruik in Nederland / 1 x in België (10 x 10cm)  
 Model 200-2 (200-2-020)  
 Alleen klokwerk 10 x 10cm  
 versie 1, 1 x  
 De klok is ontworpen voor gebruik in Nederland / 1 x in België (10 x 10cm)

Model 200-3 (200-3-020)

Alleen voor gebruik in Nederland  
 versie 1, 1 x  
 De klok is ontworpen voor gebruik in Nederland / 1 x in België (10 x 10cm)  
 Model 200-4 (200-4-020)  
 Alleen voor gebruik in Nederland  
 versie 1, 1 x  
 De klok is ontworpen voor gebruik in Nederland / 1 x in België (10 x 10cm)

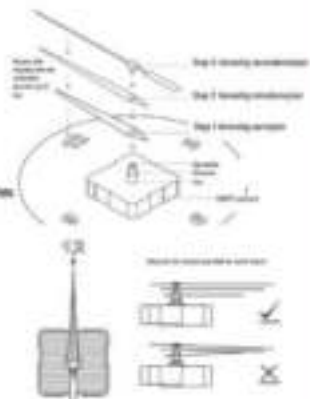

GWS

