



Maat XL



Montage Handleiding Laadhouder

Stap 1: Prik de boorpunten door op het formaat van de bestelde laadhouder (M - L - XL).


Stap 2: Voor een stenenmuur gebruikt u eerst een 5 mm boor. *(Bij een houtenwand gaat u naar stap 4)*

Stap 3: Schuif de mee geleverde muurplug in het gat.

Stap 4: Schroef de meegeleverde schroef in de muurplug.

Stap 5: Herhaal dit bij alle vier de boorgaten.

Stap 6: Hang de houder aan de vier schoefpunten.

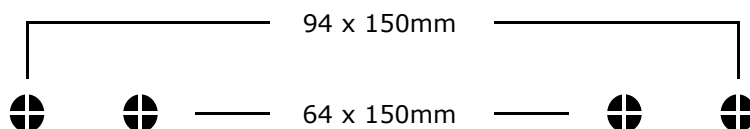

Veel plezier met uw nieuwe laadhouder!



144 x 240mm

