


AXA HOME SECURITY


NL


Veiligheidsbeslag Curve

* Smalschilden

Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct.
 Voor een probleemloze montage en werking van dit product,
 dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

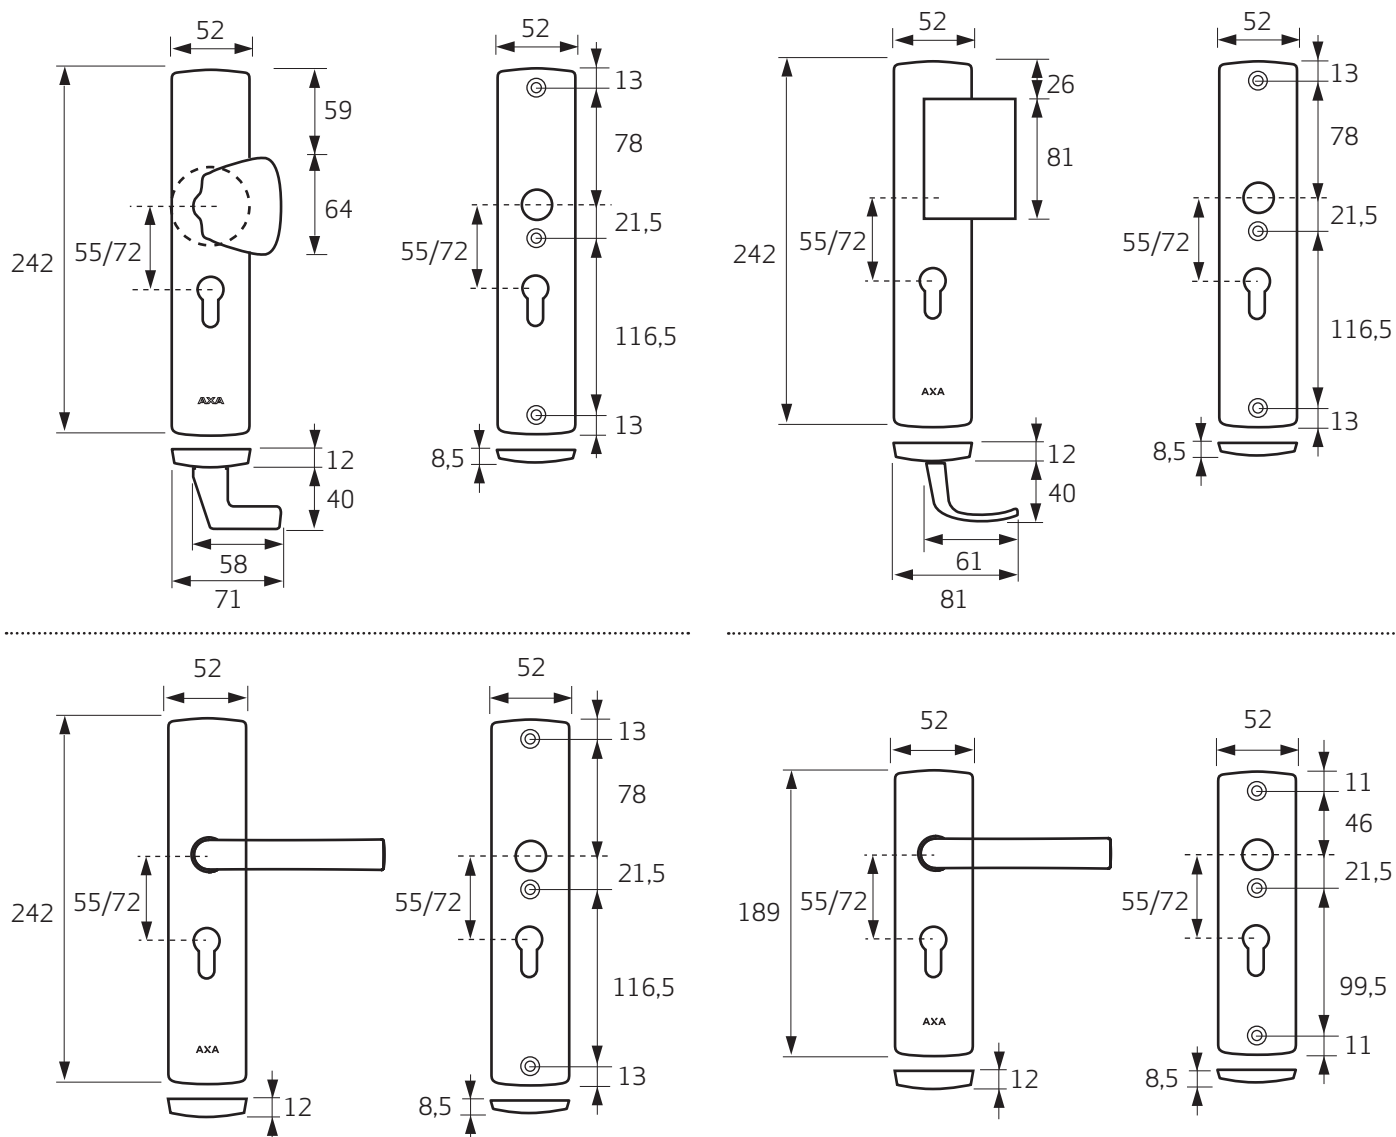

Toepassing

Buitendeuren



**Dit product is standaard geschikt voor deuren tot deurdikte 40 mm (blisterverpakking tot 60 mm).
 Voor afwijkende deurdiktes dient u contact op te nemen met uw leverancier.**



Voor een optimale beveiliging van het pand, mag de profielcilinderder niet meer dan 3 mm buiten het buitenschild uitsteken.

Montagegereedschap (advies):

(Accu)boormachine, schroevendraaier, boortje $\varnothing 8$ en $\varnothing 13$ mm, inbusleutel 3 mm, priem/potlood



Gebruikshandleiding

S-Knop- en Knopveiligheidsbeslag (figuur C), Duwveiligheidsbeslag (figuur D)

Openen

Aan de buitenzijde zit een vaste knop en is de deur alleen met een sleutel te openen. Aan de binnenzijde zit een kruk, waarmee de deur is te openen (mits de deur niet op het nachtslot zit, anders is ook hier een sleutel voor het ontgrendelen nodig).

Sluiten

Deur dichttrekken of -duwen en eventueel vergrendelen met het nachtslot.

Krukveiligheidsbeslag (figuur E en F)

Openen

Zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde zit een kruk, waarmee de deur is te openen (mits de deur niet op het nachtslot zit, anders is een sleutel voor het ontgrendelen nodig).

Sluiten

Deur dichttrekken of -duwen en eventueel vergrendelen met het nachtslot.

Montagehandleiding

- 1 Monteer het slot en de profielcilinder (figuur **A**).
- 2 Plaats de boormal over de profielcilinder (figuur **B**).
- 3 Plaats de krukstift door de boormal via het kruk gat in het slot.
- 4 Prik de boormarkeringen door met een priem.
- 5 Herhaal de handelingen 2, 3 en 4 aan de andere zijde van de deur.
- 7 Verwijder de boormal en demonteer de profielcilinder en het slot.
- 8 Doorboor aan de buitenzijde de markeringen met een $\varnothing 13$ mm boor tot aan de slotkast. Doorboor aan de binnenzijde de markeringen met een $\varnothing 8$ mm boor tot aan de slotkast.
- 9 Bevestig het slot en de profielcilinder opnieuw in de deur.



Afhankelijk van het type dient u de aangegeven montagevolgorde te volgen.

S-Knop- en Knopveiligheidsbeslag (figuur **C**), Duwveiligheidsbeslag (figuur **D**)

- 10^A Draai knopstift (1) (met ring bij figuur **C**) in het draadgat van schild (5).
- 11^A Plaats het duwerschild/knopschild/S-knopschild (5) aan de buitenzijde van de deur en bevestig dit aan het binnenschild (2) met de bijgeleverde bouten (6).
- 12^A Monteer kruk (3) op knopstift (1) met de madeschroef (4).

Krukveiligheidsbeslag (figuur **E** en **F**)

- 10^B Plaats het buitenschild (8) vanaf de buitenzijde op de deur.
- 11^B Bevestig het binnenschild (9) aan het buitenschild met de bijgeleverde bouten (10).
- 12^B Monteer krukdeel (1), waarbij het schroefgat in de kraag van de kruk zit, op de stift (6) met de madeschroef (2).
 - Tot en met deurdikte 40 mm in positie III (figuur **F**).
 - Tussen deurdikte 40 mm en 60 mm in positie II (figuur **F**).
- 13^B Plaats het krukdeel met stift vanaf de buitenzijde op de deur.
- 14^B Monteer het andere krukdeel (5) op stift (6) met de madeschroef (7).

