



Sens Design

Bedienungsanleitung



Content

Bedienungsanleitung.....	1
Instruction.....	5
Manuel.....	9
Manuale di istruzion.....	13
Manual de instrucciones.....	17

Technische Daten

Material Werkstoff: Space Aluminium

Farbe: Schwarz

Größe des Produkts: 30.5*22.5*5.5cm

Aufbausweise: Bohrungslos oder durch Bohrung

Angebotsbereich

Dreieckskorb X3

Aufhängenhacken X6

Kleber X2

Annagelnszubehör X3

Hilfskleber X6

Aufbausweise

Abbild für Bohrungslosen Aufbau

Bestätigen Sie bitte, dass die Wand von Ihrem Haus folgende Bedingungen passt: Wand, Porzellanziegel, Glas, Vollholz oder Metall und so weitere glatte Oberfläche oder grobe Oberfläche, der Konkave und Konvexe nicht über 3mm ist.





Glatte Porzellanziegel



konkavkonvexe
Porzellanziegel



Glatte Marmor



konkavkonvexer Marmor



Glattes Glas



Mattglas



Glattes Metall



Vollholzwand

Wand unpassend für Bohrungslos



Lackwand



Gipswand



Zemendwand




Wandteppiche Wand


Aufbauweise der Bohrungslosen Methode




1. Eine Aufbausposition auf der Wand finden, mit einem trockenen Tuch Staub und Ölschmutz abwischen.

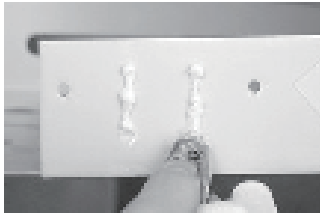


2. den Kleber auf die Basis des Dreieckskorbs schmieren

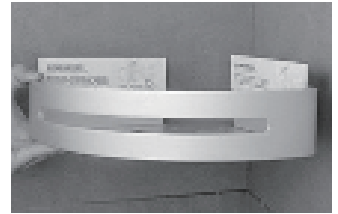


3. Bringen Sie an jeder Seite der Produktbasis einen zusätzlichen Aufkleber an, um zu verhindern, dass das Produkt herunterfällt, bevor der Klebstoff fest wird.

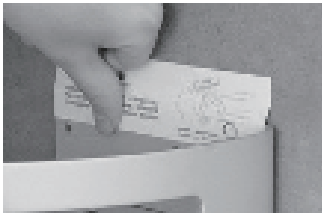

4. Drücken Sie mit beiden Händen das Produkt auf die Wand, um den Klebstoff gleichmäßig zu belasten.

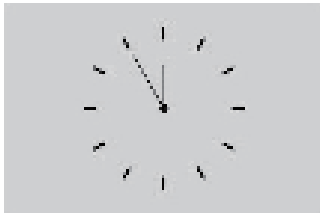

5. Geduldig 72 Stunden warten

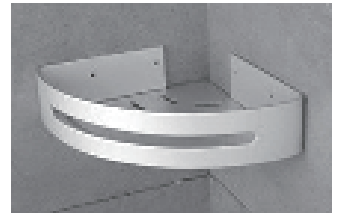

6. Aufbau fertig

Aufbau Schritte für Aufbau mit Bohrung



1. Stellen Sie das Duschregal an die Wand und machen Sie die Lochmarke.



2. Löcher durch einem Bohrer mit einem Bohrerdurchmesser von 6 mm bohren.



3. Stecken Sie die Spreizdübel in den Löcher.



4. Stellen Sie das Duschregal an die Wand, richten Sie die Schraube auf die Löcher aus und schrauben Sie sie.



5. Die Mutter schrauben



6. Aufbau fertig

Abbau für bohrungslosen Aufbau



1. Verwenden Sie ein Föhn, um die Verklebung 3-5 Minuten lang aufzublasen und die Temperatur über 80 ° C zu bringen.



2. Schwingen Sie das Duschregal langsam für eine Weile auf und ab, um das Duschregal abzubauen.



3. Schneiden Sie mit einem Messer die verbleibenden Klebstoff an der Wand ab und wischen Sie die Wand ab. Demontage fertig

Achtung:

1. Kontakt von Klebstoff mit Augen, Haut und Mund vermeiden. Wenn die Haut mit nicht ausgehärtetem Klebstoff in Berührung kommt, spülen Sie die Haut sofort 15 Minuten lang mit klarem Wasser ab. Wenn die Reizung anhält, gehen Sie sofort zum Arzt.
2. Es dauert 72 Stunden, bis der Klebstoff ausgehärtet ist. Bewegen Sie innerhalb von 72 Stunden den erstarrten Gegenstand nicht.

Basic Parameters

Material: Space Aluminium

Color: Black

Size: 12 x 8.85 x 2.16 in (30.5*22.5*5.5cm), subject to the actual size.

Installation Way: No-Drilling & Drilling, two ways.

Package

Triangle Shower Self X 3

Hang Buckle X 6

Glue X 2

Nail Accessories Bag X 3


Assistant Stick X 6

Installation Way

No-Drilling Installation Diagram

Please check if the following conditions apply to your wall:

Smooth surface such as walls, tiles, glass, solid wood, or rough surfaces within 3 mm of bump.

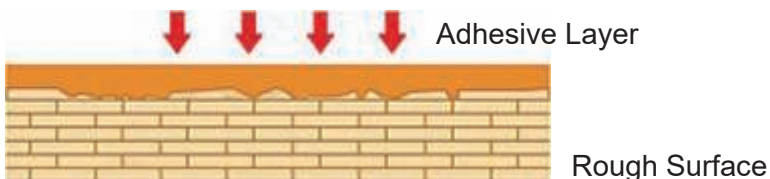



Smooth Tile



Bump Tile



Smooth Marble



Bump Marble



Smooth Glass



Frosted Glass



Smooth Metal



Wood-paneled Wall

No-Drilling is not suitable for the following wall



Painted Wall



Plaster Wall




Cement Wall




Wallpaper Wall


No-Drilling Installation Steps

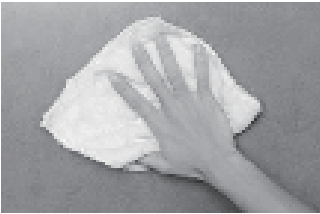


1. Choose the location of the wall and wipe the wall dust and oil with a dry towel.

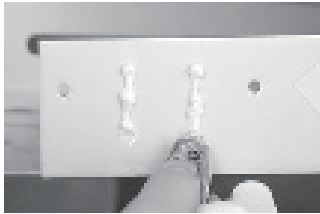


2. Apply glue to the base.

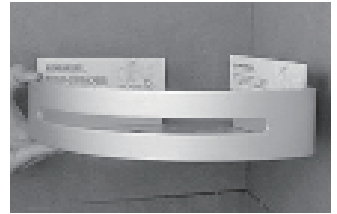


3. Attach one assistant stick on each side of the shower self base to prevent the shower self from falling before the glue cures.

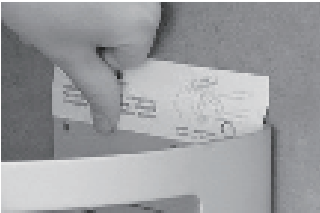

4. Press hard with both hands on the shower self to make the glue even.

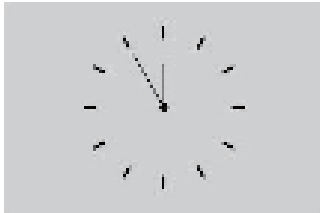

5. Be patient to wait for 72 hours.

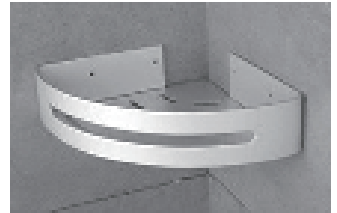

6. The installation is complete.

Drilling Installation Steps



1. Place the shower self on the installed wall to mark the mark point.



2. Drill holes with an electric drill with a diameter of 6 MM.



3. Knock in a plastic expanding tube and use a utility knife to flatten the protruding plastic head.



4. Align the hole and tighten the set screw.



5. Cover with a decorative hat.



6. The installation is complete.

Easy Disassembly Steps



1. Blow for 3-5 minutes with a hair dryer against the adhesive to reach a temperature above 80 °C.



2. Slowly swing up and down and take the shower shelf down for a period of time.



3. Remove the remaining traces of glue from the wall with a utility knife, and then wipe the wall. Disassembly completed.

Matters Needing Attention

1. Avoid contact with eyes, skin and mouth. If the skin comes into contact with the uncured adhesive, please clean uncured adhesive immediately and rinse immediately with water for 15 minutes. If irritation persists, seek doctor for help immediately.
2. It takes 72 hours for the glue to cure. Please do not move the shower shelf within 72 hours.

Paramètre

Matériaux: Alliage aluminium-magnésium

Couleur: Noir

Dimension: 30.5*22.5*5.5cm

Façons d'installation: Punch ou collant

Contenu de livraison

Étagère X 3

Crochet X 6

colle X 2

Kit d'accessoires X 3



Autocollant auxiliaire X 6

Installation

Pas de percer

Convient aux surfaces murales suivantes:

Surfaces lisses telles que murs, carreaux, verre, bois massif ou surface rugueuse à moins de 3 mm de la bosse

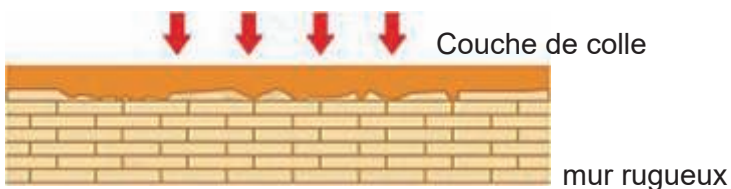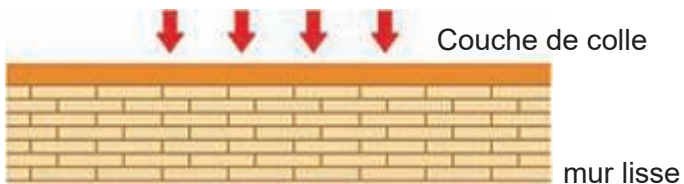



carrelage lisse



carrelage rugueux



Marbre lisse



Marbre rugueux



Verre lisse



Verre dépoli



Métal lisse



mur en bois

Mur non applicable



Mur de peinture



Mur de plâtre




Mur de ciment




Mur de papier peint


Étape d'installation(pas de percer)

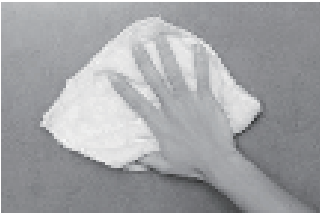


1. Sélectionnez la position du mur et essuyez la poussière et l'huile du mur avec un chiffon sec.

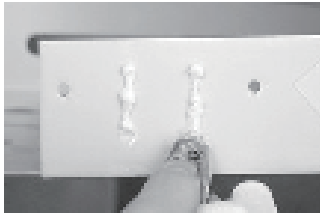


2. Appliquez de la colle à la base

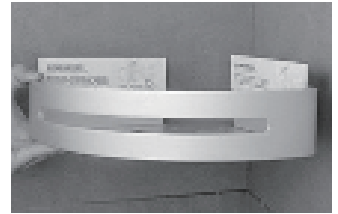


3. Collez un autocollant auxiliaire sur les deux côtés de la base du produit pour empêcher le produit de tomber avant la solidification de la colle.

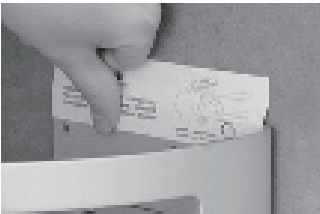

4. Appuyer fort sur le produit pour faire la colle uniformément

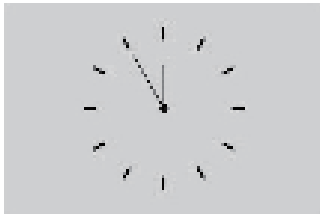

5. Attendre 72 heures

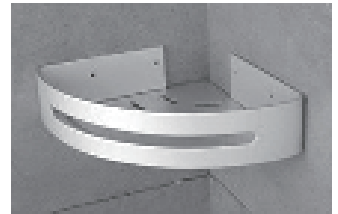

6. L'installation est terminée

Percer



1. Marque sur le mur installé



2. Poinçon avec une perceuse électrique avec un diamètre de perçage de 6 mm



3. Frapper dans le tube en plastique, puis utiliser un couteau utilitaire pour couper la tête en plastique



4. Alignez le trou et serrer la vis de blocage



5. Couvrir le capuchon décoratif



6. L'installation est terminée

Démontage



1. Utilisez un sèche-cheveux pour faire sauter l'endroit collant pendant 3 à 5 minutes afin d'atteindre une température supérieure à 80 °C.



2. Balancez-vous lentement et prenez le produit



3. Utilisez un couteau utilitaire pour couper les traces de colle restantes sur le mur, puis essuyez le mur, la démontage terminée

Précautions

1. Évitez tout contact entre la colle et la peau et la bouche des yeux. Le contact cutané avec l'adhésif non polymérisé doit être rincé immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Si vous venez de recevoir une irritation, veuillez consulter un médecin immédiatement.
2. Il faut 72 heures pour que la colle durcisse. Veuillez ne pas déplacer l'objet solidifié dans les 72 heures.

Caratteristiche

Materiale di prodotto: Alluminio

Colore: Nero

Dimensioni prodotto: 30.5*22.5*5.5cm

(Con riserva di dimensioni del prodotto acquistato)

Metodo di installazione: perforazione o installazione con cuscinetti adesivi

Il pacchetto include

3 x Mensole angolari

6 x ganci

2 x Adesivi

3 x Kit per la perforazione



6 x pezzi di ricambio

Metodo di installazione

Diagramma di installazione della mensola doccia senza foratura.

Controlla se le condizioni del tuo muro sono applicabili alle seguenti condizioni:

Tutte le superfici lisce, come muro, piastrelle di ceramica, vetro, legno liscio, metallo, ecc. Oppure le superfici ruvide con una larghezza inferiore a 3 mm.

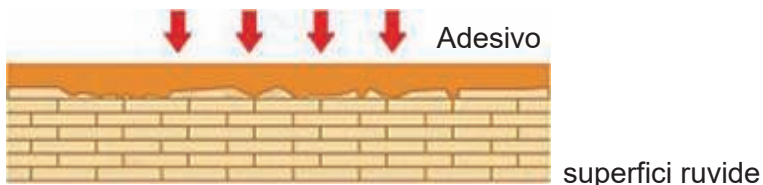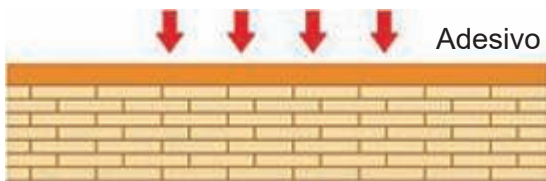



Piastrelle di ceramica
lisce



Piastrelle di ceramica
ruvide



Marmo liscio



Marmo ruvido



Vetro liscio



Vetro smerigliato



Metallo liscio



Parete in legno massiccio

Superfici di muro non adattano per la punzonatura



Muro di vernice



Muro di gesso



Muro di cemento



Muro da parati

Installazione di non perforazione




1. Scegliere la posizione della parete superiore e pulire la polvere e la macchia d'olio con un panno asciutto.




2. Applicare la colla sul retro.




3. Attaccare un adesivo ausiliario su ciascun lato della base del prodotto per evitare che il prodotto cada prima che la colla polimerizzi.

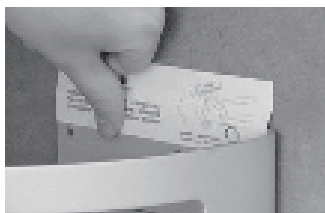

4. Premere saldamente e rendere la colla uniforme.

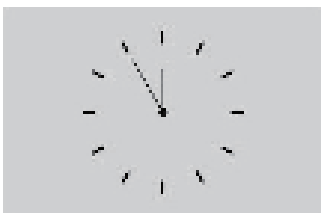

5. Attendere 72 ore prima di usare.

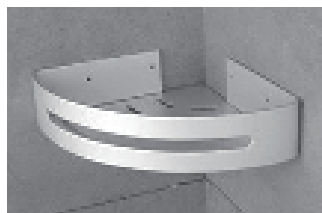


6. Installazione completata.

Installazione con perforazione



1. Posizionare il prodotto sul muro dell'installazione, contrassegnare il punto di riferimento.

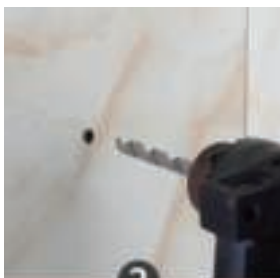

2. Punzonatura con trapano elettrico da 6 mm di diametro.



3. Battere il tubo di plastica espansa e utilizzare un coltello multiuso per appiattire la testa di plastica sporgente.



4. Allineare il foro e serrare la vite di fermo.



5. Coprire con tappo a vite decorativo.



6. Installazione completata.

Semplici e comodi passaggi di smontaggio



1. Utilizzare un asciugacapelli per soffiare il posto appiccicoso per 3-5 minuti per raggiungere una temperatura superiore a 80°C.



2. Muovere lentamente su e giù, poi prendere il prodotto dopo un certo periodo di tempo.



3. Utilizzare un taglierino per tagliare i segni di colla rimanenti sul muro e poi pulire il muro, lo smontaggio è completo

Precauzioni

1. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e la bocca, pulire immediatamente la pelle che con un adesivo non polimerizzato, sciacquare immediatamente per 15 minuti; se l'irritazione persiste, si prega di consultare immediatamente un medico.
2. Ci vogliono 72 ore per fissare la colla. Si prega di non spostare l'oggetto entro 72 ore.

Parámetros básicos

Material: aluminio de espacio

Color: Negro

Tamaño: 30.5*22.5*5.5cm (sujeto a lo real)

Método de instalación: con/sin punzones

El paquete incluye

Cesta triangular X3

Botón colgante X6

Pegamento X2

Kit de uñas X3



Pegatina auxiliar X6

Método de instalación

Programación de la instalación sin punzones

1. Compruebe el estado de su pared y si se cumplen las siguientes condiciones:

Superficies lisas como paredes, azulejos, vidrio, madera maciza, metal o superficies rugosas de hasta 3 mm

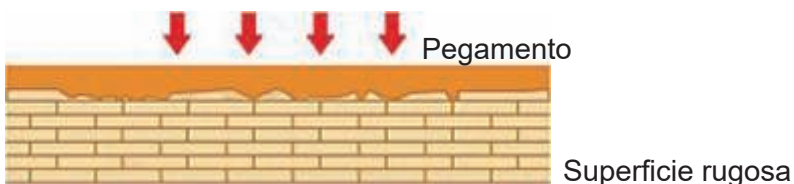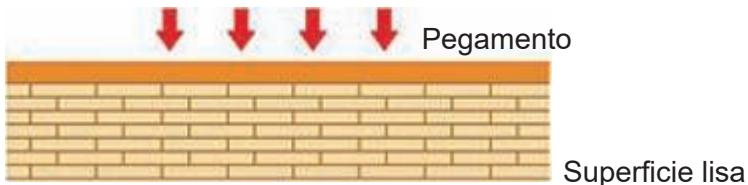



Azulejo liso



Azulejo rugoso



Mármol liso



Mármol rugoso



Vidrio liso



Vidrio esmerilado



Metal liso



Madera maciza

Superficies no adecuadas para la instalación sin punzones



Pared pintada



Pared de yeso



Pared de cemento



Pared de papel tapiz


Pasos de la instalación sin punzones




1. Elija una ubicación en la pared y limpie el polvo y el aceite de la pared con una toalla seca.




2. Aplique el pegamento en la base.

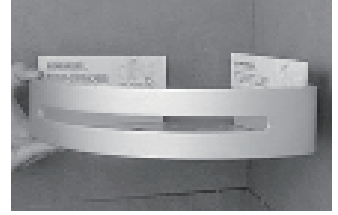


3. Coloque una pegatina auxiliar en cada lado de la base para evitar que el producto se caiga antes de que se cure el pegamento.

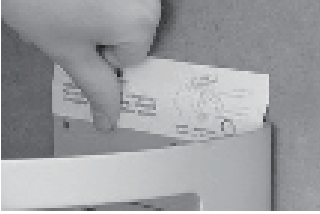

4. Utilice ambas manos para presionar las ubicaciones del producto que están en contacto con la pared para hacer el pegamento estresado de manera uniforme.

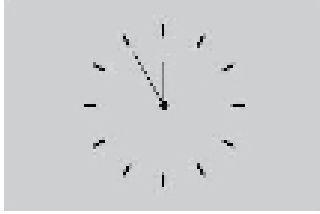

5. Espere 72 horas.

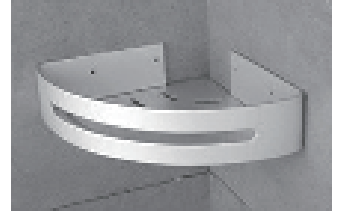


6. Instalación completada.

Pasos de la instalación con punzones



1. Coloque el producto en la pared que se instalará para marcar las ubicaciones.

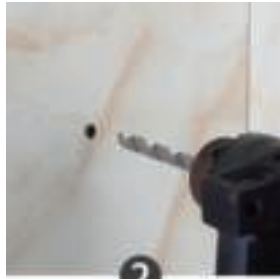

2. Perfore con una punzonadora eléctrica con broca con diámetro de 6 mm.



3. Golpee el tubo de plástico expandido y use un cuchillo de uso general para aplanar la cabeza de plástico que sobresale.



4. Alinee el agujero y apriete el tornillo de fijación.



5. Cubra la tapa decorativa.



6. Instalación completada.

Sencillos pasos de desmontaje.



1. Use un secador de pelo para soplar el enlace durante 3-5 minutos para alcanzar una temperatura superior a 80 ° C.



2. Gire lentamente hacia arriba y hacia abajo para tomar el producto por un tiempo.



3. Use un cuchillo para cortar las marcas de pegamento restantes en la pared y limpie la pared. Desmontaje completado

Precauciones

1. Evitar el contacto con los ojos, la piel y la boca. Si la piel está en contacto con el pegamento no curado, lávelo inmediatamente y enjuáguelo con agua durante 15 minutos inmediatamente. Si la irritación persiste, consulte a un médico inmediatamente.
2. El pegamento tarda 72 horas en curarse. No mueva el objeto atascado dentro de las 72 horas.



Sens Design

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind
urheberrechtlich geschützt.

Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung
weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert,
vervielfältigt, oder veröffentlicht werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.