

REGALEAD naturel/messing loodprofiel

GEBRUICSAANWIJZING

Voorbereidend werk

1. Voor vlakke projecten op juiste maar gesneden glas kopen. Voor beginners is helder spiegelglas de beste oplossing; probeer geen structuurglas te gebruiken omdat u moeilijkheden zult hebben met het erop laten kleven van het loodprofiel. Denk eraan dat glas scherpe kanten heeft! Plak het glas rond randen af met afplakband.
2. Maak het glas goed schoon met water en zeep of met een glasreinigingsmiddel dat geen film op het glas achterlaat. Vermijd aanbrenging in koude of vochtige condities.
3. Voor vlakke projecten uw glas op uw desinvoorglaas leggen. Voor driedimensionale projecten (vazen, kommen, etc) moet u waarschijnlijk het dessin op het glas leggen.

Aanbrengen van het loodprofiel

Waar korte loodbanden samenkomen met een langere loodband eerst de kortere banden zo aanbrengen dat de langere banden helpen bij het verankeren van de uiteinden van de kortere banden.

4. Rol een juiste werklengte van het Regalead Profiel af.
5. Spilt de dubbele draad met een scherp precisiesmes (3mm)
6. Leg het Regalead Profiel recht neer en trek daarna de achterkant eraf.
7. Probeer bij vlakke projecten recht naar beneden kijkend te werken, dit voor grotere accuratesse. Leg het Regalead Profiel precies gelijk met de lijn op de template. Het profiel daarna ferm op het glas drukken tot het eind van de lijn, doe dit voordat de band van de rol wordt afgesneden. (Fig. 1)
8. Trek de platte kant van een stift langs het Regalead Profiel om het op het glas aan te drukken. Daarna met de platte kant van de stift langs de rand van het Regalead Profiel gaan om de randen aan te drukken. (Fig. 2)
9. Zorg ervoor dat met de platte kant van de stift alle eindpunten en overlappings goed met de deusvel worden aangedrukt. Het hechtmiddel moet op alle punten goed met het glas of met het lood zijn verankerd; onder overlappings mag geen ruimte zijn. (Fig. 3)

Afwerking

10. Breng, wanneer gewenst, glasverf tussen de loodbanden aan.
11. Voor vlakke projecten wordt een traditioneel glas-in-lood aanzien verkregen door aan beide kanten van het glas van loodbanden aan te brengen. Als u dit wilt doen kunt u ook de buitenranden van loodbanden voorzien (het leevn profiel is hiervoor ideaal).

ENKEL VOOR NATUREL LOOD

12. Om een traditioneel lood effect te krijgen kan loodpatina worden aangebracht
13. Bij buiten-projecten kan patineolie op het Regalead Profiel worden aangebracht om vlekvorming door weersomstandigheden te voorkomen. Dit mag echter enkel op de kant zonder de glasverf worden aangebracht, omdat het verkleuring kan veroorzaken.

ENKEL VOOR LOOD MET MESSINGEFFECT

Het messingeffect-loodprofiel is gecoat met een hoogglanzende polymeer die gepigmenteerd is om de messingkleur te geven. Probeer niet om patina op lood met messingeffect aan te brengen. Zorg ervoor dat het oppervlak van het loodprofiel met messingeffect niet wordt beschadigd; vermijd het gebruik van schurende steingingsmiddelen en/of agressieve oplosmiddelen.

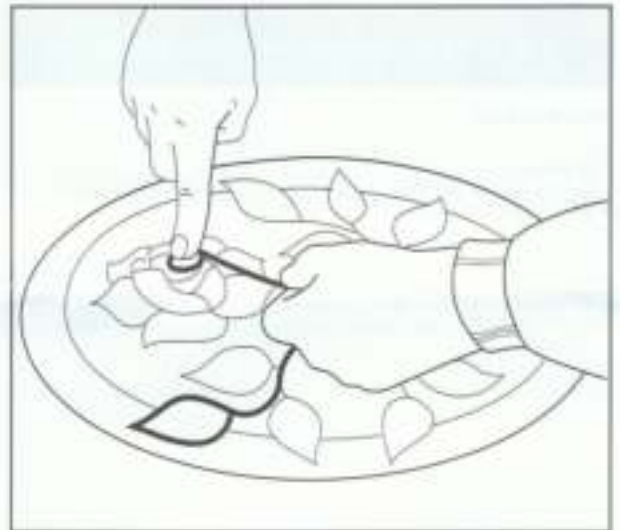


Fig. 1/Abb.1

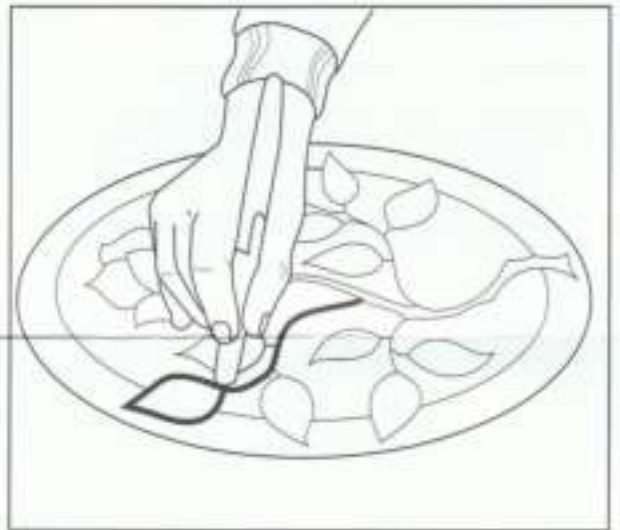


Fig. 2/Abb.2

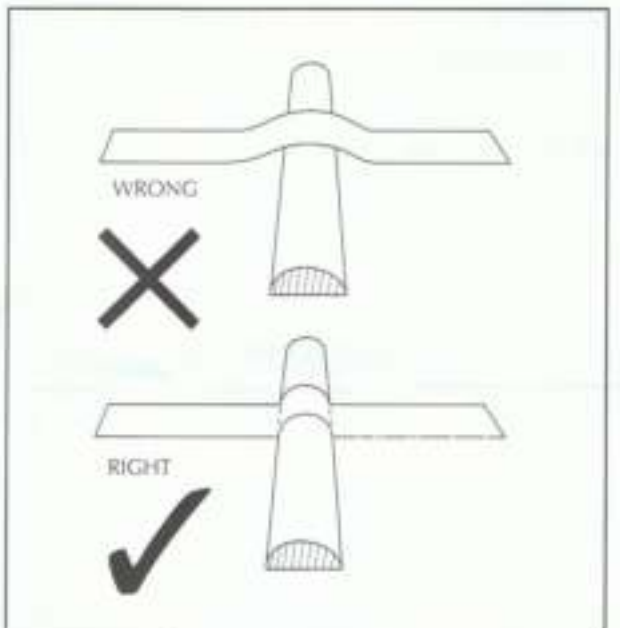


Fig. 3/Abb.3 - Lead Crossovers

