

Controleer voor gebruik of het frame correct is gemonteerd en of alle schroeven goed vastzitten.

Kinderen mogen het frame alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Overschrijd nooit het laadvermogen van het frame. Let ook op de toegestane belasting van de hangmat zelf (canvas)! In het geval van een niet-gegalvaniseerd frame, wordt aanbevolen om deze op te slaan op een plaats zonder negatieve invloed van atmosferische factoren (regen, sneeuw, wind).

Tijdens harde wind moet de hangmat (materiaal) onmiddellijk uit het frame worden verwijderd, omdat het risico op een "zeil"-effect bestaat. Het frame kan in dit geval kantelen en beschadigd raken of andere schade veroorzaken.


De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

De garantie dekt geen mechanische schade veroorzaakt door onjuist gebruik.




## *Montage-instructies voor de hangmatstandaard*


### **Model: Indela, Grande, Tytan, Prime**

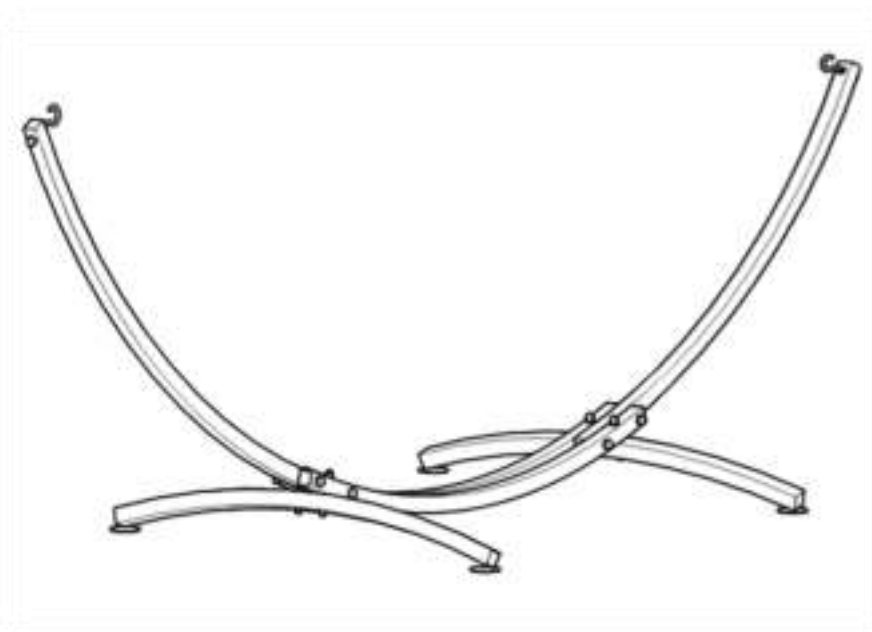

1

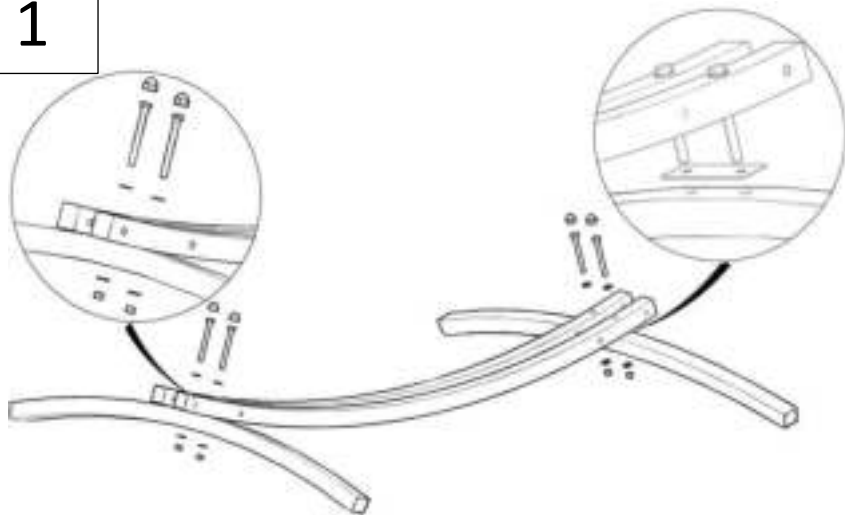

2

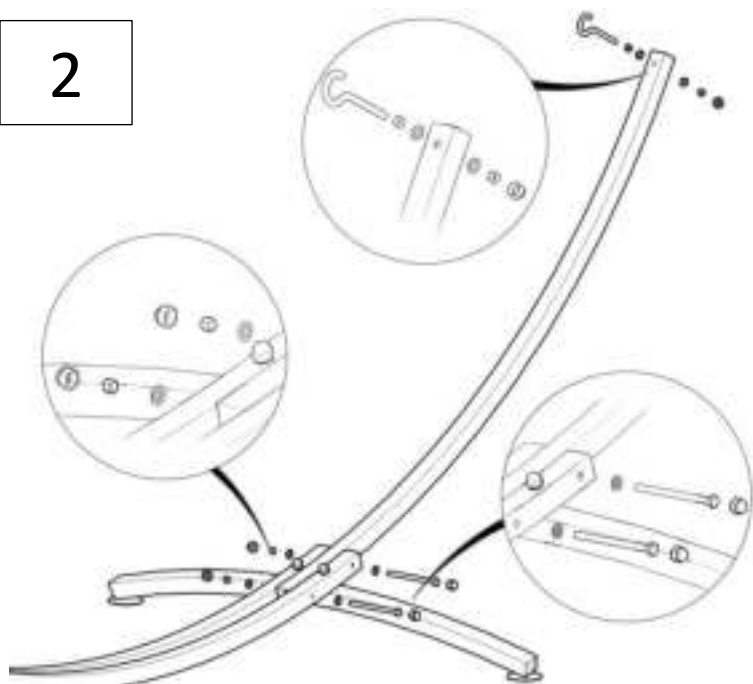

De set bevat:

- 4x korte bout (langer voor Tytan, Prime (figuur nr. 1))
- 4x lange bout (figuur 2)
- 20x ronde sluitring
- 12x moer
- 2x haak
- 14x plastic afdekdop
- 2x rubberen plaatje (Grande, Tytan, Prime)

## MONTAGE

Voor de montage is een steeksleutel/ringsleutel vereist.

13 mm (model INDELA) of 17 mm (model GRANDE en TYTAN).

1. We raden aan om de elementen samen te voegen nadat ze op bijvoorbeeld gras zijn geplaatst ivm schade door een harde ondergrond.

Het samenstel begint (volgens figuur 1) door de poten van het frame op de grond te leggen en de middelste profielen daarop te plaatsen. Om de elementen te verbinden, gebruiken we 4 kortere bouten, 4 moeren en 8 ringen. (indien van toepassing, het rubberen plaatje toevoegen tussen de frame delen).

We raden aan dat u de bouten in deze fase niet stevig met de sleutel aandraait (dit vergemakkelijkt het monteren van de elementen in een later stadium).

2. Installeer vervolgens de langste arm van het frame (figuur 2) en herhaal dezelfde handeling voor de andere kant.

3. Nu zetten we de haken vast waarmee de hangmat wordt opgehangen met behulp van de resterende ringen en bouten.

4. In het geval van een niet-gegalvaniseerd frame wordt aanbevolen om deze op te slaan op een droge en vorstvrije plaats.

5. Het frame moet, voordat deze voor de winter wordt opgeborgen, vrij van vocht worden gemaakt en beter zo neer te leggen (van hoog naar laag gekanteld) dat eventueel restanten van vocht er af cq uit kunnen lopen. Uiteraard is deze lig stand niet van toepassing wanneer u het frame gaat demonteren, maar ook hier geldt: maakt u de onderdelen wel even goed droog. (voorkomt vorstschade zoals barsten in de lak)

Tot slot draaien we nu alle bouten en moeten goed vast mbv een steek/ringsleutel en plaatsten we de beschermdoppen.