

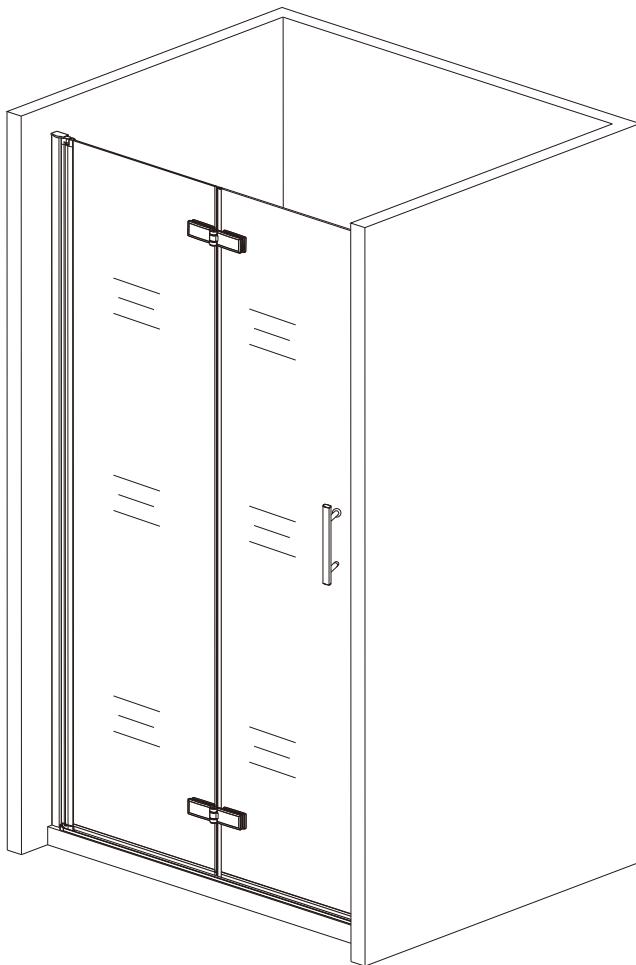
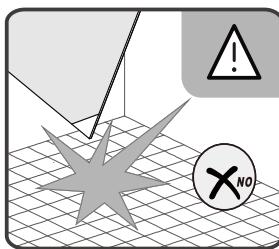
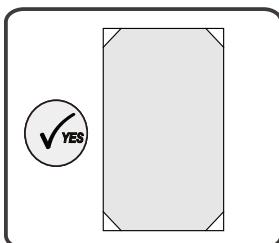
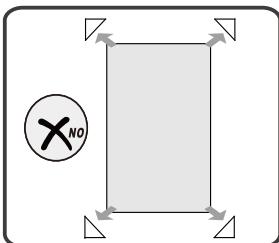
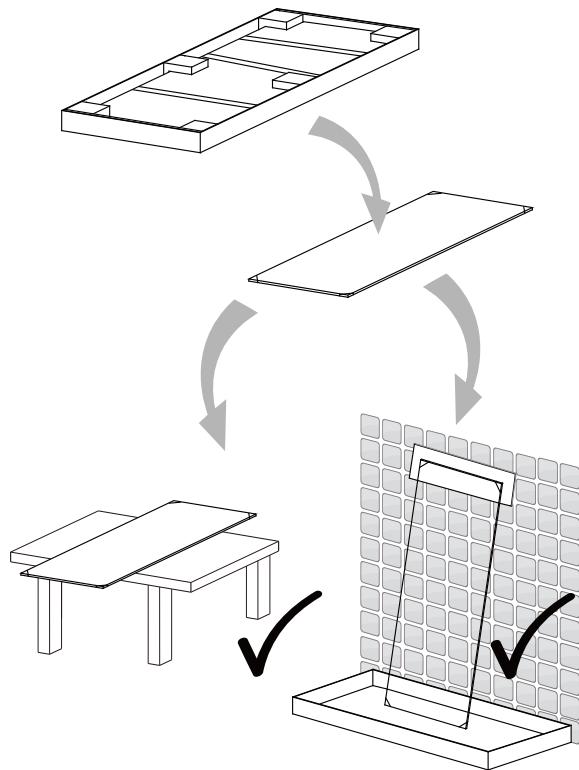


Installation Manual

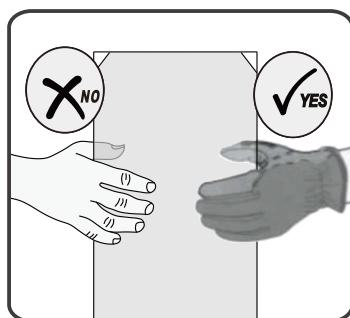

CAUTIONS

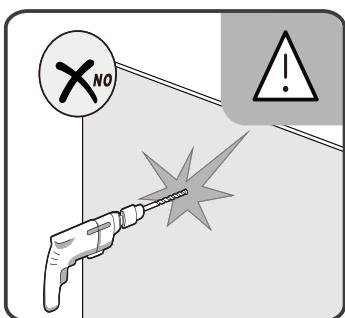

TOOLS REQUIRED

	English Tape measure
Deutsch Maßband	Deutsch Wasserwaage
Français Mètre ruban	Français Niveau à bulle
Italiano Metro a nastro	Italiano Livella a bolla
Español Cinta métrica	Español Nivelador
Polski Taśmada mierzeniowa	Polski Poziomica

	English Spirit level
Deutsch Wasserwaage	Deutsch Bohrmaschine
Français Niveau à bulle	Français Perceuse
Italiano Livella a bolla	Italiano Trapano elettronico
Español Niveladora	Español Taladro
Polski Poziomica	Polski Wiertarka

	English Drill
Deutsch Bohrmaschine	Deutsch Bohrer
Français Perceuse	Français Foret
Italiano Trapano elettronico	Italiano Punta da trapano
Español Taladro	Español Broca
Polski Wiertarka	Polski Wiertło

	English Rubber hammer
Deutsch Gummihammer	Deutsch Silikonpistole
Français Marteau en caoutchouc	Français Pistolet à silicone
Italiano Martello di gomma	Italiano Pistola di silicone
Español Mazo de goma	Español Pistola de silicona y silicona
Polski Gumowy młotek	Polski Silikon i pistolet

	English Silicone & gun
Deutsch Silikonpistole	Deutsch Bohrer
Français Pistolet à silicone	Français Foret
Italiano Pistola di silicone	Italiano Punta da trapano
Español Pistola de silicona y silicona	Español Broca
Polski Silikon i pistolet	Polski Wiertło


	English Drill bit
Deutsch Bohrer	Deutsch Bohr
Français Foret	Français Foret
Italiano Punta da trapano	Italiano Punta da trapano
Español Broca	Español Broca
Polski Wiertło	Polski Wiertło

	English Flat head & cross head screwdriver
Deutsch Schraubenzieher	Deutsch Inbusschlüssel
Français Tournevis à tête plate & à lame	Français Clé Allen
Italiano Cacciavite a testa piatta e croce	Italiano chiave a testa esagonale
Español Destornillador plano y de cruz	Español Llave L
Polski Pfaski i krzyżowy śrubokręt	Polski Klucz sześciokątny


	English Pencil
Deutsch Bleistift	Deutsch Bleistift
Français Crayon	Français Crayon
Italiano Matita	Italiano Matita
Español Lápiz	Español Lápiz
Polski Ołówka	Polski Ołówka

	English Allen key
Deutsch Inbusschlüssel	Deutsch Inbusschlüssel
Français Clé Allen	Français Clé Allen
Italiano chiave a testa esagonale	Italiano chiave a testa esagonale
Español Llave L	Español Llave L
Polski Klucz sześciokątny	Polski Klucz sześciokątny


PACKING LIST

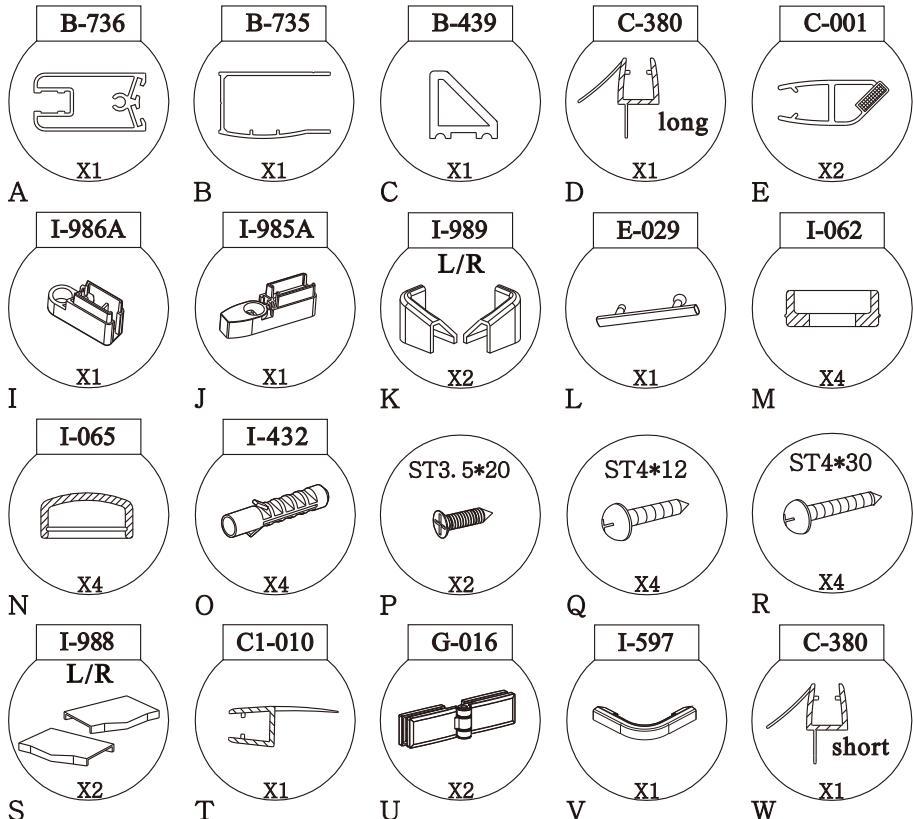

English	The following components are packed in another products which would be matched with this product.
Deutsch	Folgende Komponenten werden optional benötigt und separat geliefert, wenn diese für die Montage benötigen werden.
Français	Ces pièces ci-dessous sont compris dans l'autre colis.
Italiano	Gli accessori indicati successivamente messi nel pacco dell'altro prodotto che potrebbe collegare col prodotto presente.
Español	Las siguientes piezas corresponden al perfil de pared y estarán embaladas por separado y podrá combinarse con la mampara.
Polski	Poniższe produkty znajdują się w oddzielnej paczce.

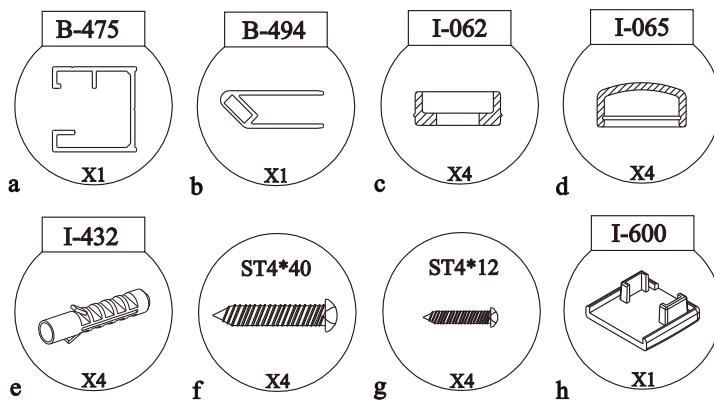


PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

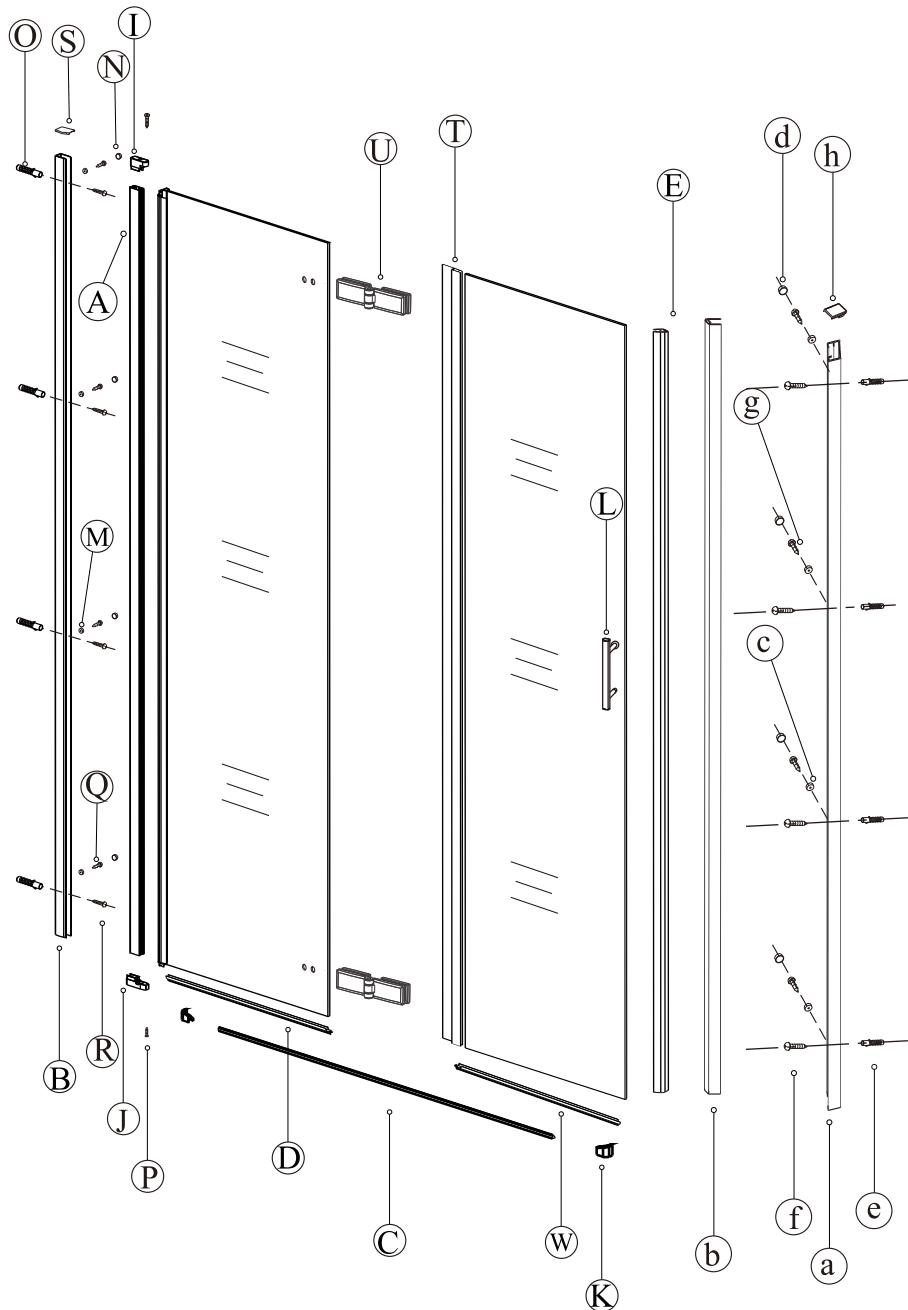

(1)


1

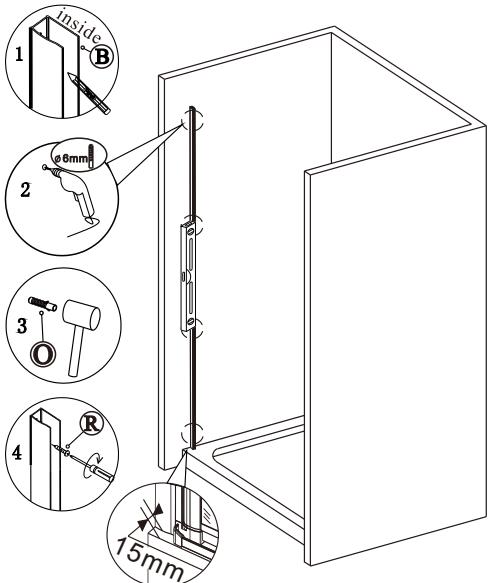

English	15mm gap from the edge of wall profile to the outside edge of the tray, which make sure enough room for fitting the water retaining cover.
Deutsch	Befestigungsklammer soll ca. 15mm vor der Duschtasse grenze befestigt werden.
Français	Il faut laisser un écart de 15 mm entre le bord du receveur et du profilé mural afin de garantir une espace pour l'installation du rail d'étanchéité.
Italiano	Fra il bordo del piatto doccia e il profilo a muro deve rimanere uno spazio di 15mm per evitare la fuoriuscita di acqua.
Español	Instalar el perfil de pared por lo menos 15mm del borde del plato de ducha, así dar espacio para instalar el accesorio de prevención de salida de agua.
Polski	Odstęp między profilem ściennym a zewnętrzną krawędzią brodzika powinien wynosić ok. 15mm, co zapewnia wystarczające miejsce na dolną pokrywkę zatrzymującą wodę całkowicie znajdującej się na brodziku i zapobiegającą wycie kaniu wody.

2


3

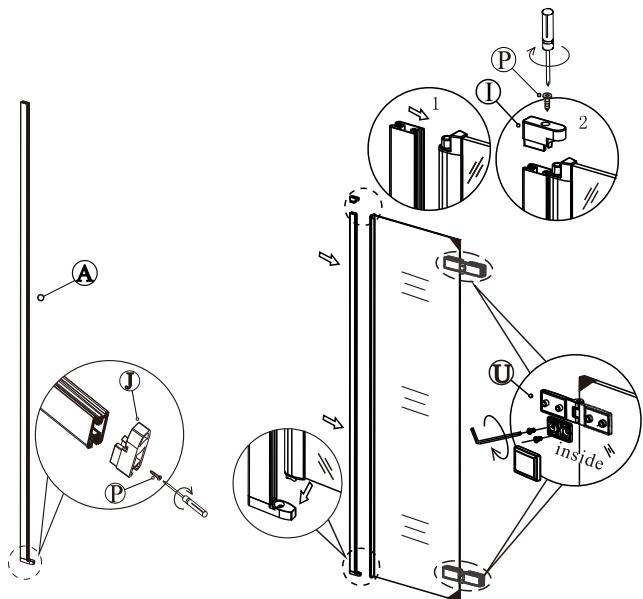


English	Please make sure that the corner protectors are left until after the item has been installed this protects the glass from any breakage.
Deutsch	Bitte gewährleisten Sie sicher, dass die Eckschützer links stehen bleiben, bis der Gegenstand montiert wurde. Auf jeden Fall schützt Dies das Glas besser vor dem Bruch.
Français	Avant de retirer la protection d'angle pour poser d'autres accessoires, si possible, il faut installer bien la vitre.
Italiano	In situazioni che non influiscono sull'installazione, le protezioni per gli angoli del vetro vanno rimosse prima dell'aggiunta di altre componenti.
Español	Matener puestas las protecciones esquinas del cristal, quitar al momento de montar el cristal e instalar los otros accesorios.
Polski	Podeczas montazu szkłona narożników szkła musi pozostać. Oslona nie ma wpływu na montaż. Najpierw zamontuj szkło, a następnie zdjejmij osłonę narożników i dokonaj montażu pozostałych elementów.

(2)


4

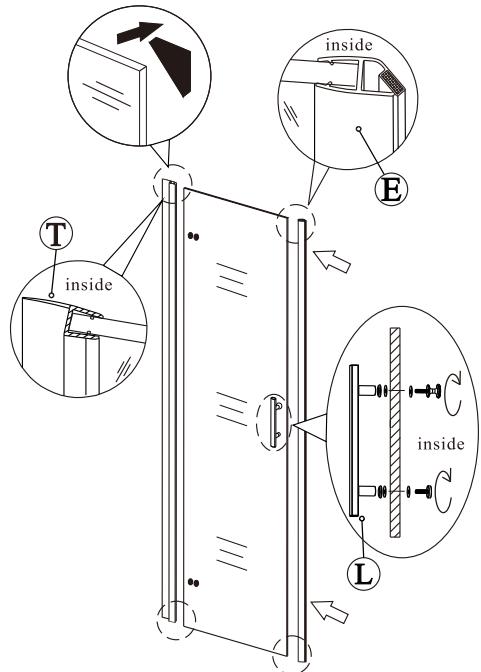


5

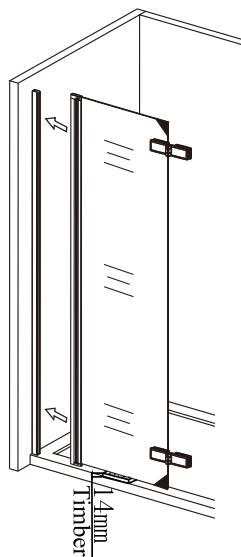

6

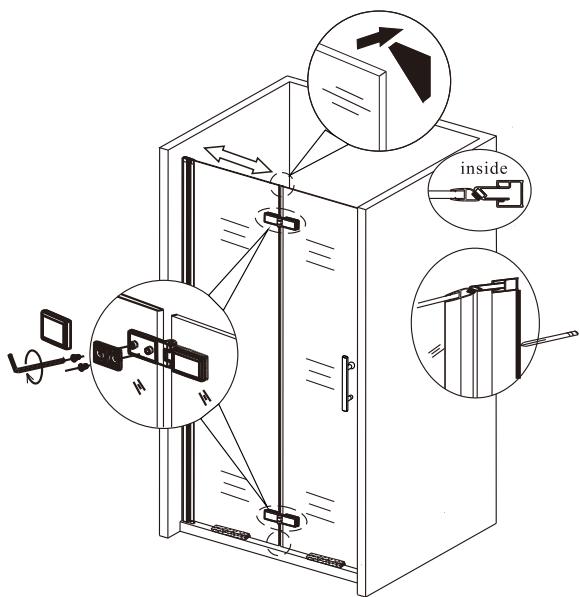


7

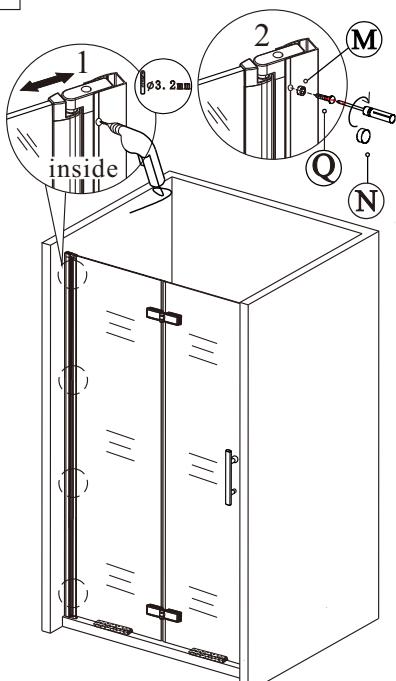


(3)

8

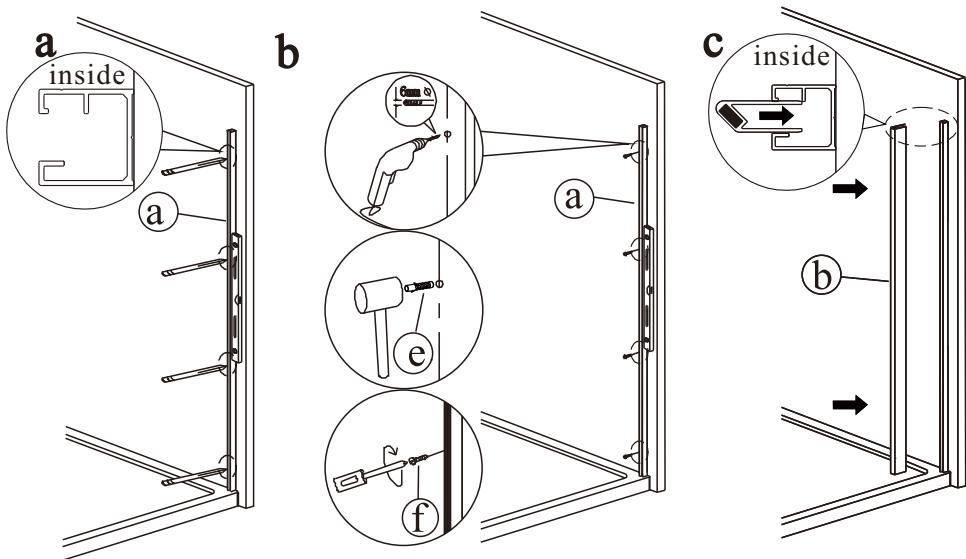


9

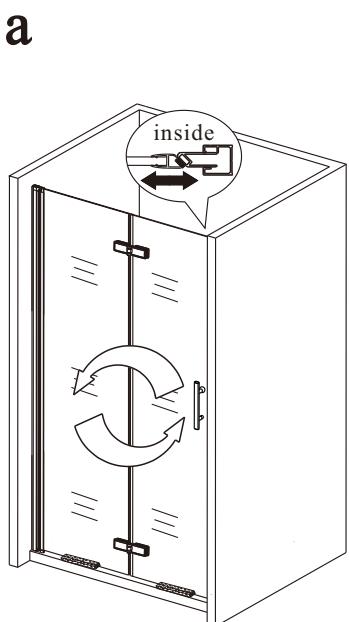


(4)


10

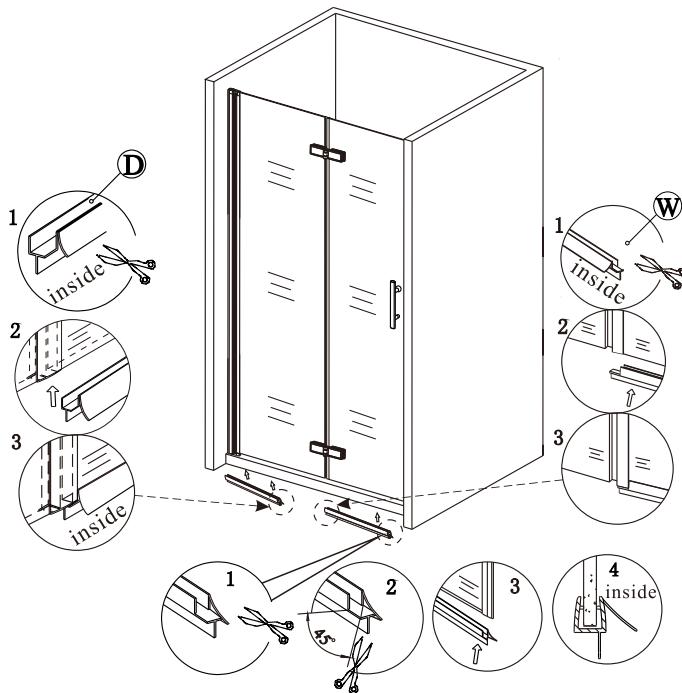

11

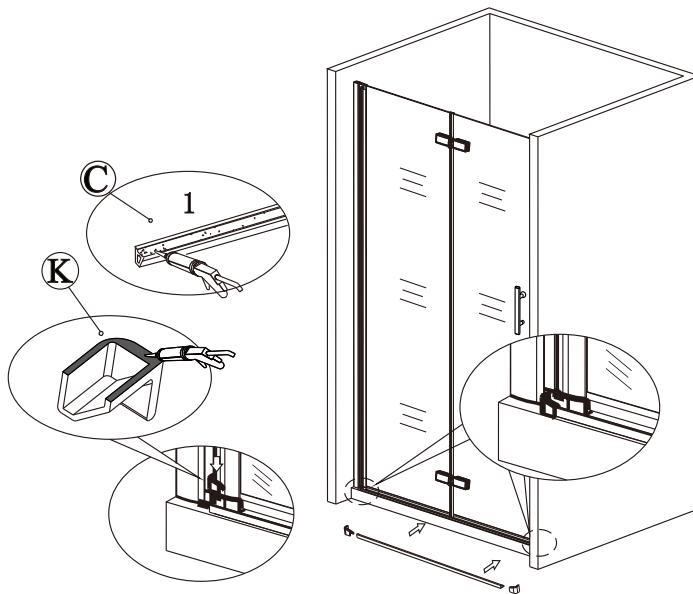


(5)

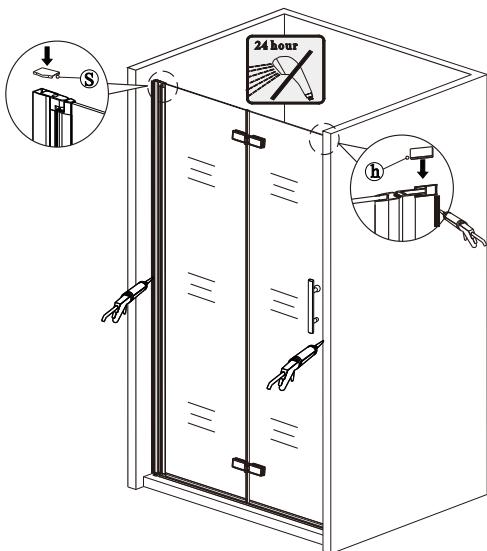


English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur). Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si secchi prima di essere utilizzato.
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr despues de aplicar silicon para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil ścianny do ściany oraz przestrzeń między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem. Podezas montażu brodzika przy ścianie nalezy również nanieść silikon. Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godzin.


A. Double outward doors

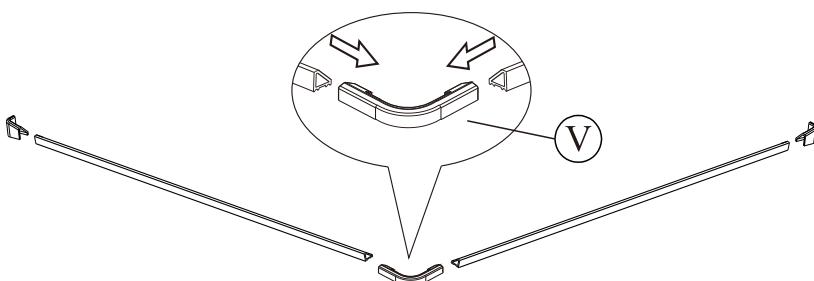

14

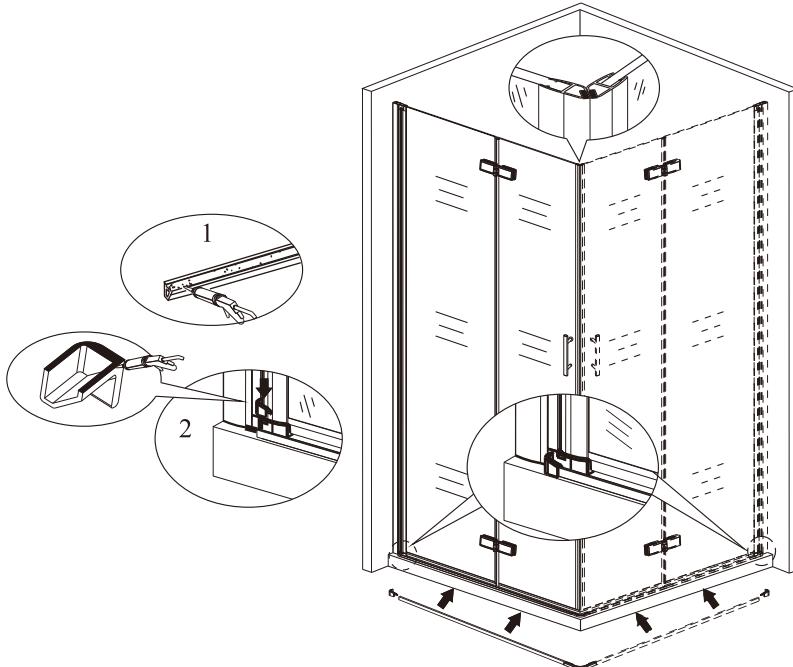

15

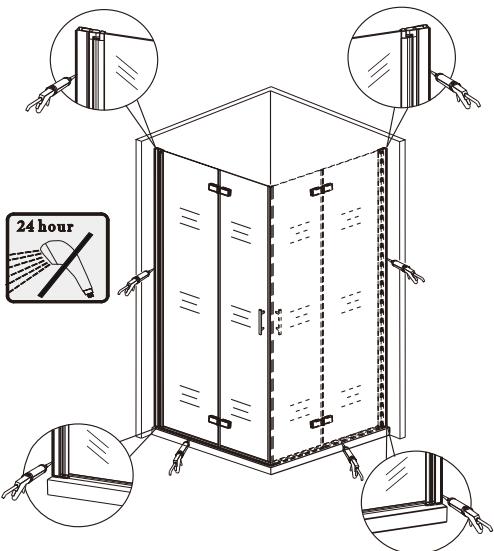


English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profil mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si sechi prima di essere utilizzato .
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr después de aplicar silicon para usar .
Polski	Należy uszczelniać silikonem profil ścianny do ściany oraz przestrzeń między profiliem dolnym a podłożem lub brodzikiem . Podczas montażu brodzika przy ścianie należy również nanieść silikon . Na pełne wyschnięcie silikonu należy czekać 24 godzin .


(7)

B.Matched with side panel


16

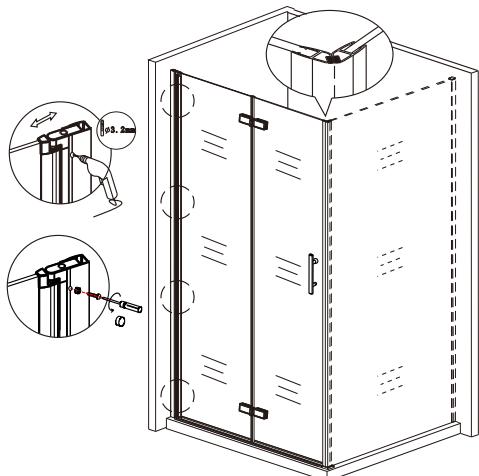

17

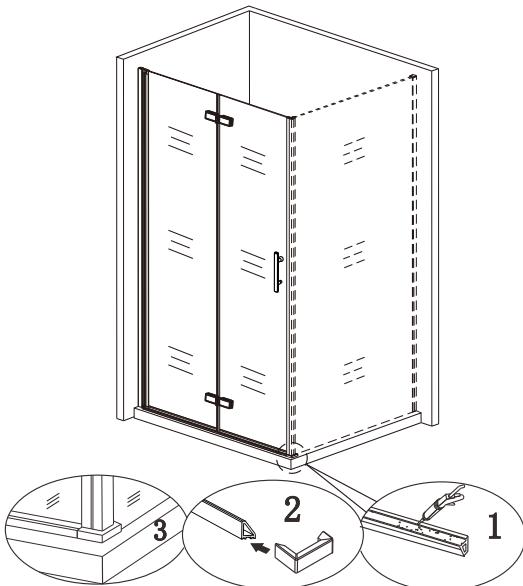

18

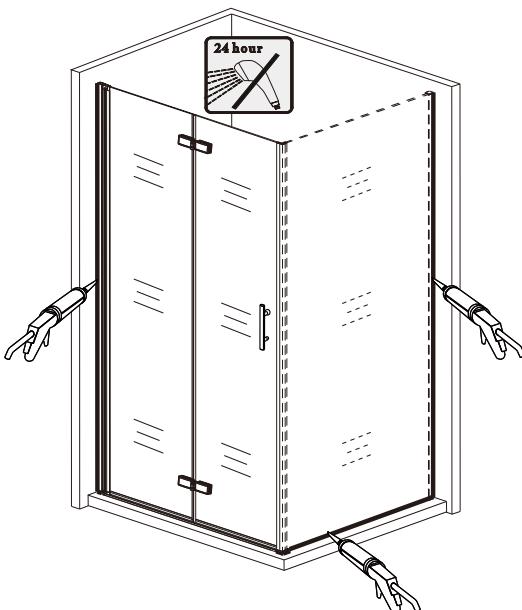

English	Apply some silicone on the outside edge of the shower enclosure (between the wall profiles and wall and between the frame and the tray) to enhance waterproof . After installation , it needs 24 hours for silicone to dry before being put into use .
Deutsch	Bitte tragen Sie Sanitärsilikon von außen zwischen Wand und Wandprofil und zwischen den Profilen auf der Badewanne und der Badewanne auf . Nach dem Auftragen muss das Silikon 24 Stunden trocken , bevor Sie Ihr Produkt das erste Mal nutzen können .
Français	Mettez la silicone à l'extérieur de la porte de douche (entre le profilé mural et le mur et entre le cadre/la baguette et le receveur) . Pas de douche dans 24h après le montage .
Italiano	Applicare del silicone sull'estremità esterna della chiusura del box doccia (tra i profili a muro e muro , e tra i profili ad piatto doccia) per migliorare l'impermeabilizzazione . Dopo l'installazione , sono necessarie 24h per cheil silicone si sechi prima di essere utilizzato .
Español	Aplicar silicon en el exterior del cuarto de ducha entre los perfiles y la pared ; y entre el marco y el plato de ducha , para mejorar la impermeabilidad . Esperar 24hr despues de aplicar silicon para usar.
Polski	Należy uszczelnić silikonem profil scieniny do sciany oraz przestrzeni między profilem dolnym a podłożem lub brodzikiem . Podczas montażu brodzika przy scianie należy również nanieść silikon . Na pełne wyschnięcie silikonu nalezy czekać 24 godziny.

(8)

Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure, you may clean it by calico with toothpaste, but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noise when the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant, vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

Pulizia e Manutenzione

Pulire il prodotto con uno straccio e sapone delicato, non utilizzare detersivi o saponi aggressivi chimici.

Dopo l'installazione se si sentono rumori all'apertura della porta o si fa fatica ad aprirla si consiglia di usare del lubrificante sulle cerniere per favorire lo scivolamento.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que el drenaje se atasque.

Limpiar la cabina de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la cabina de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en la cabina de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que hay terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do zębów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwytu czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarzącego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.