


Handleiding Vrijstaande Badkraan Geborsteld Messing



Voor de installatie van deze vrijstaande badkraan heeft u het volgende gereedschap nodig:

- Verstelbare moersleutel
- Zeshoekige moersleutel
- Boormachine
- Schroevendraaier
- Teflon tape.

Technische tekening

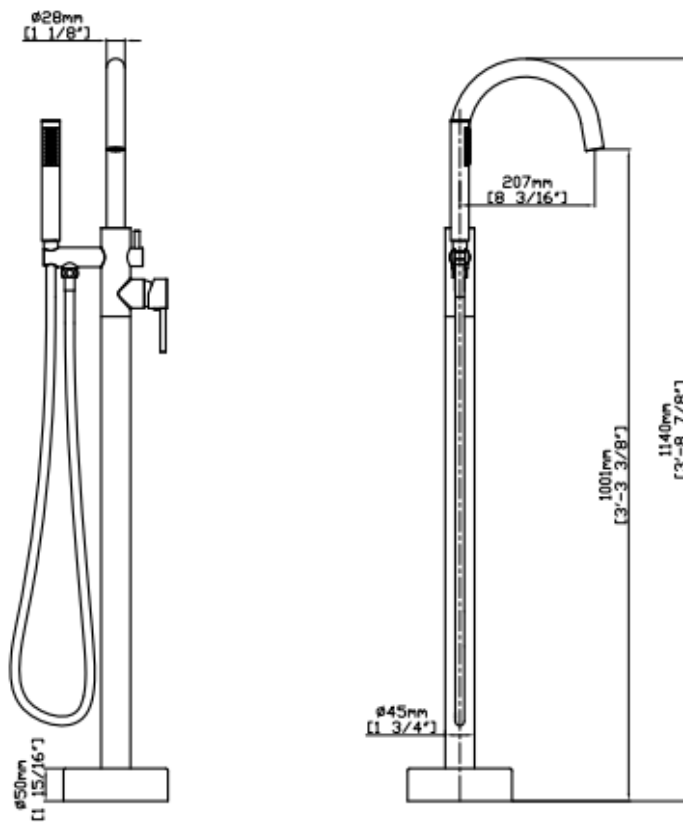

Bediening en eigenschappen


- Roestvrijstalen vrijstaande badkraan
- Keramische schrijven
- PVD coating voor extra lange levensduur
- Inclusief rood/blauwe indicatie.

Voor de installatie

LET OP: schakel altijd een erkend installateur in om het product te installeren.

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn
- Controleer of alle waterleidingen vrij zijn van vuil. Spoel voor de montage eerst alle leidingen schoon. Achtergebleven vuil en stof kan schadelijk zijn voor het binnenwerk
- Zorg ervoor dat de waterdruk tussen de 0.1 en 8 Bar is (koude en warme toevoer)
- Let altijd op met het gebruik van gereedschappen om krassen op het product te voorkomen
- Sluit de hoofdkraan af.


Installatie

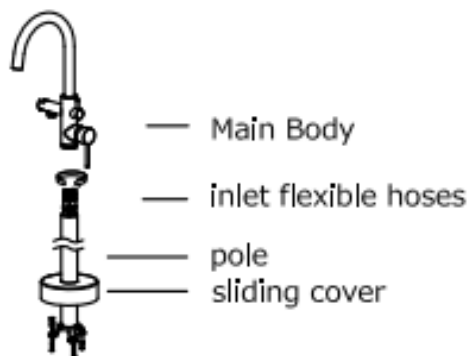


Steek de flexibele aansluitslangen door de montageplaat, buis en afdekrozet heen. Bevestig de flexibele slangen aan de behuizing van de kraan. Deze kunt u met de hand aandraaien.




Verbind de behuizing van de kraan met de buis.

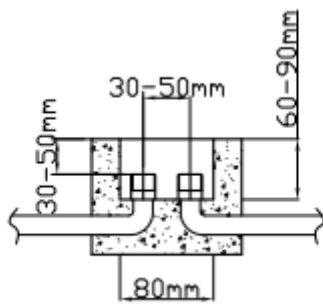


Creëer een uitsparing in de vloer met de bovenstaande dimensies en houdt hierbij rekening met de correcte aansluiting op het waternet.

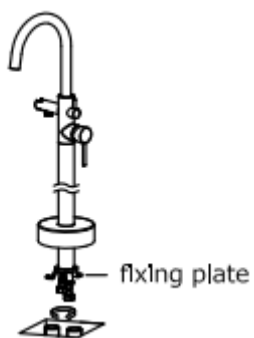

Zorg ervoor dat de afdekkrozet op de buis zit. Verbind de flexibele slangen door de bodemplaat aan de aanvoerleidingen in de vloer. Zet met een sleutel vast en zorg dat de aansluiting lekdicht is.

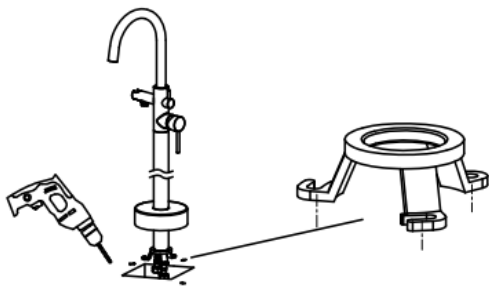

Monteer de bodemplaat met behulp van een boormachine.

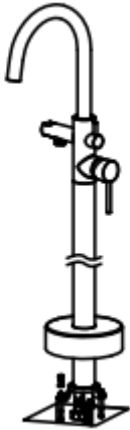

Installeer de kraan op de vloer met de meegeleverde bouten, en schuif de afdekrozet naar beneden.

Verbind tot slotte de doucheslang en handdouche aan de kraan.

Let op: controleer op eventuele lekkages voordat u de vloer betegeld of afdicht!

Onderhoud

Gebruik in het onderhoud nooit agressieve of chemische schoonmaakmiddelen. U kunt het product het beste reinigen met een lauwwarme zachte vochtige doek. Droog nadien goed af met een droge zachte doek. Heeft u toch wat vuil of aanslag wat u wilt verwijderen? Reinig uw product dan met een schoonmaakmiddel op basis van citroenzuur.

Vragen?

Heeft u vragen over de badkraan of de installatie? Neem dan contact op met de partij waar u de badkraan heeft aangeschaft en zij helpen u graag verder!