




Stap 1: Radiator opmeten

Meet de lengte en breedte van je radiator op. Als je radiator een wandbeugel heeft, meet dan de afstand tussen de beugels.



Stap 2: Op maat maken

Rol de radiatorfolie uit en teken een rechte lijn. Trek 2 centimeter van de eerder opgemeten lengtemaat af. Teken vervolgens de juiste breedte af en knip de folie op maat.

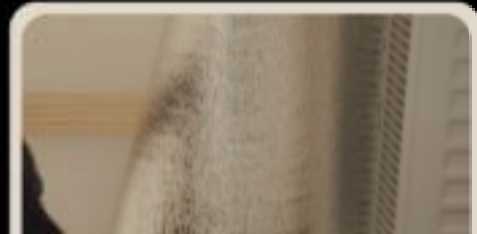

Stap 3: Radiatorfolie aanbrengen

Zorg ervoor dat de glimmende kant naar je toe zit en doe de folie tussen de radiator en de muur. Breng nu de magneten aan om de folie op zijn plaats te houden. Blijft de magneet niet hangen prik dan een gaatje in de luchtbobbeltjes.