



# MONTAGE HANDLEIDING

## SLAKKENMUUR 250 x 1000 x 1000 mm

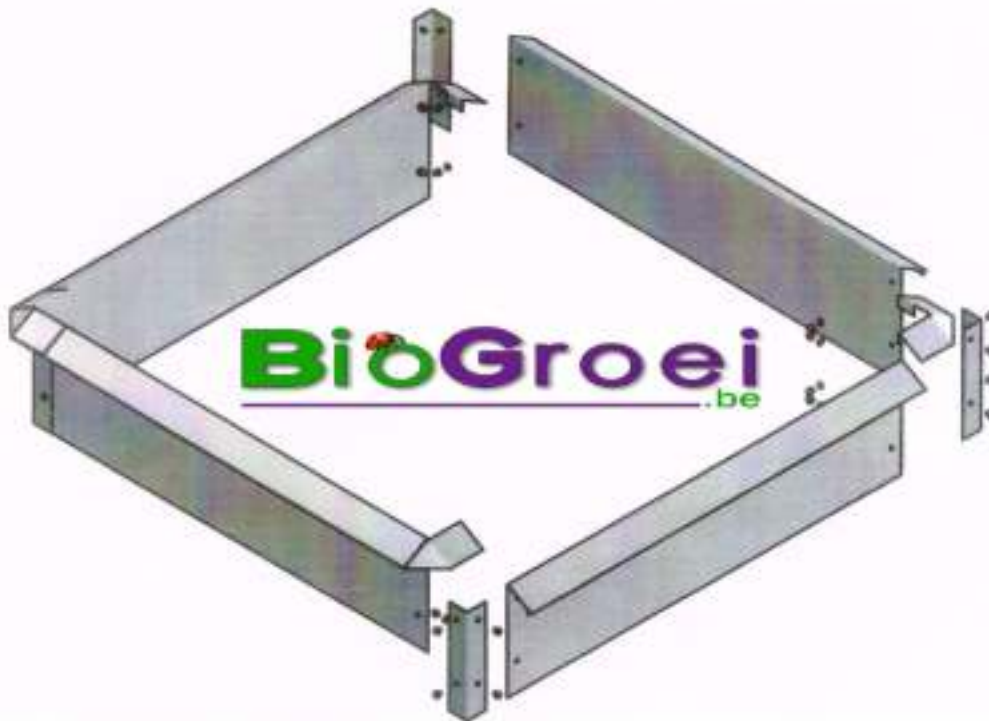

## SLAKKENMUUR 250 x 2000 x 1000 mm

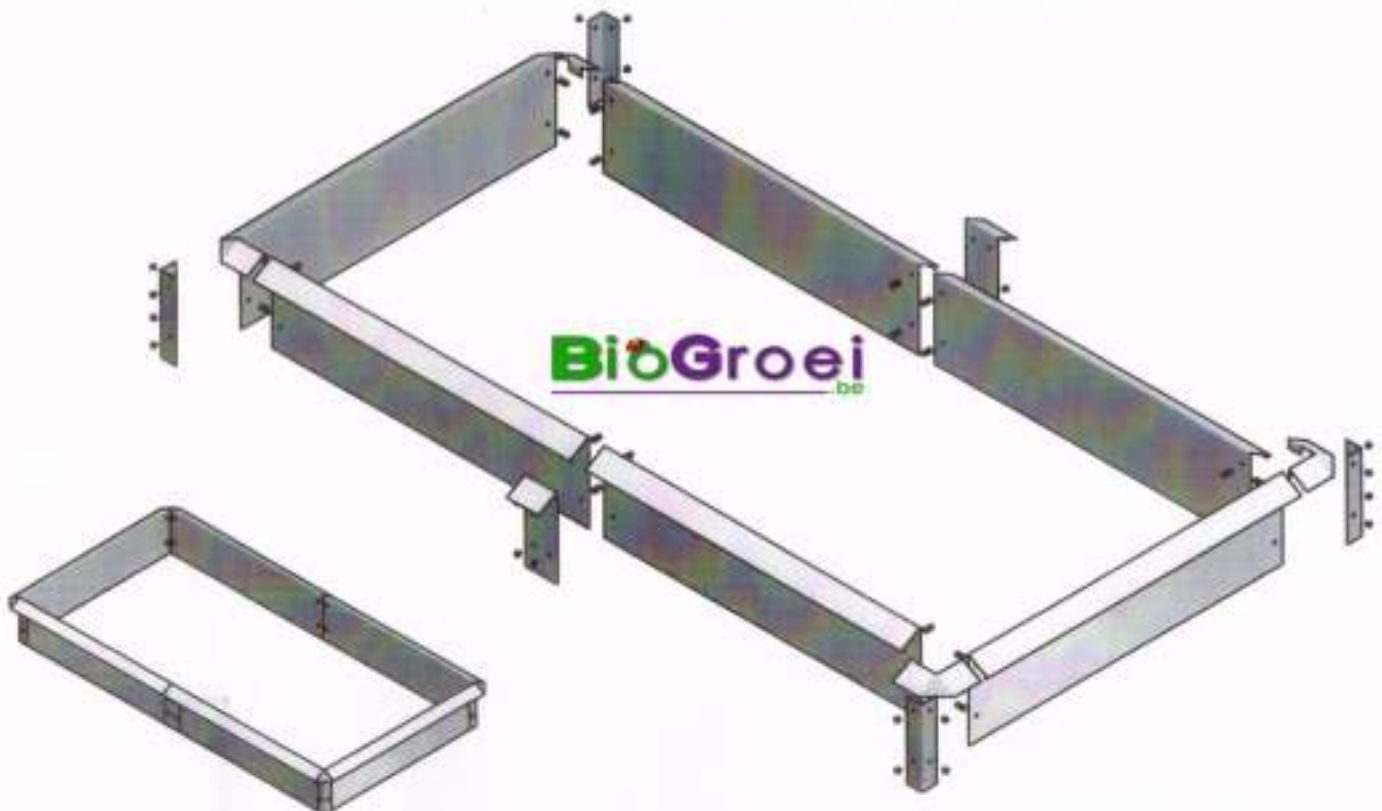

Gebruik steeds stevige werkhandschoenen! Zowel tijdens montage als tijdens manipulatie!