

Installatie Handleiding

1

Plaats de verwarmingselementen op de handvatten



2

Wikkel de verwarmingselementen rond de handvatten




3

Bevestig de verwarmingselementen met de isolatie waterdichte tape



4

Plaats de door warmtekrimpde hulzen op de verwarmingselementen

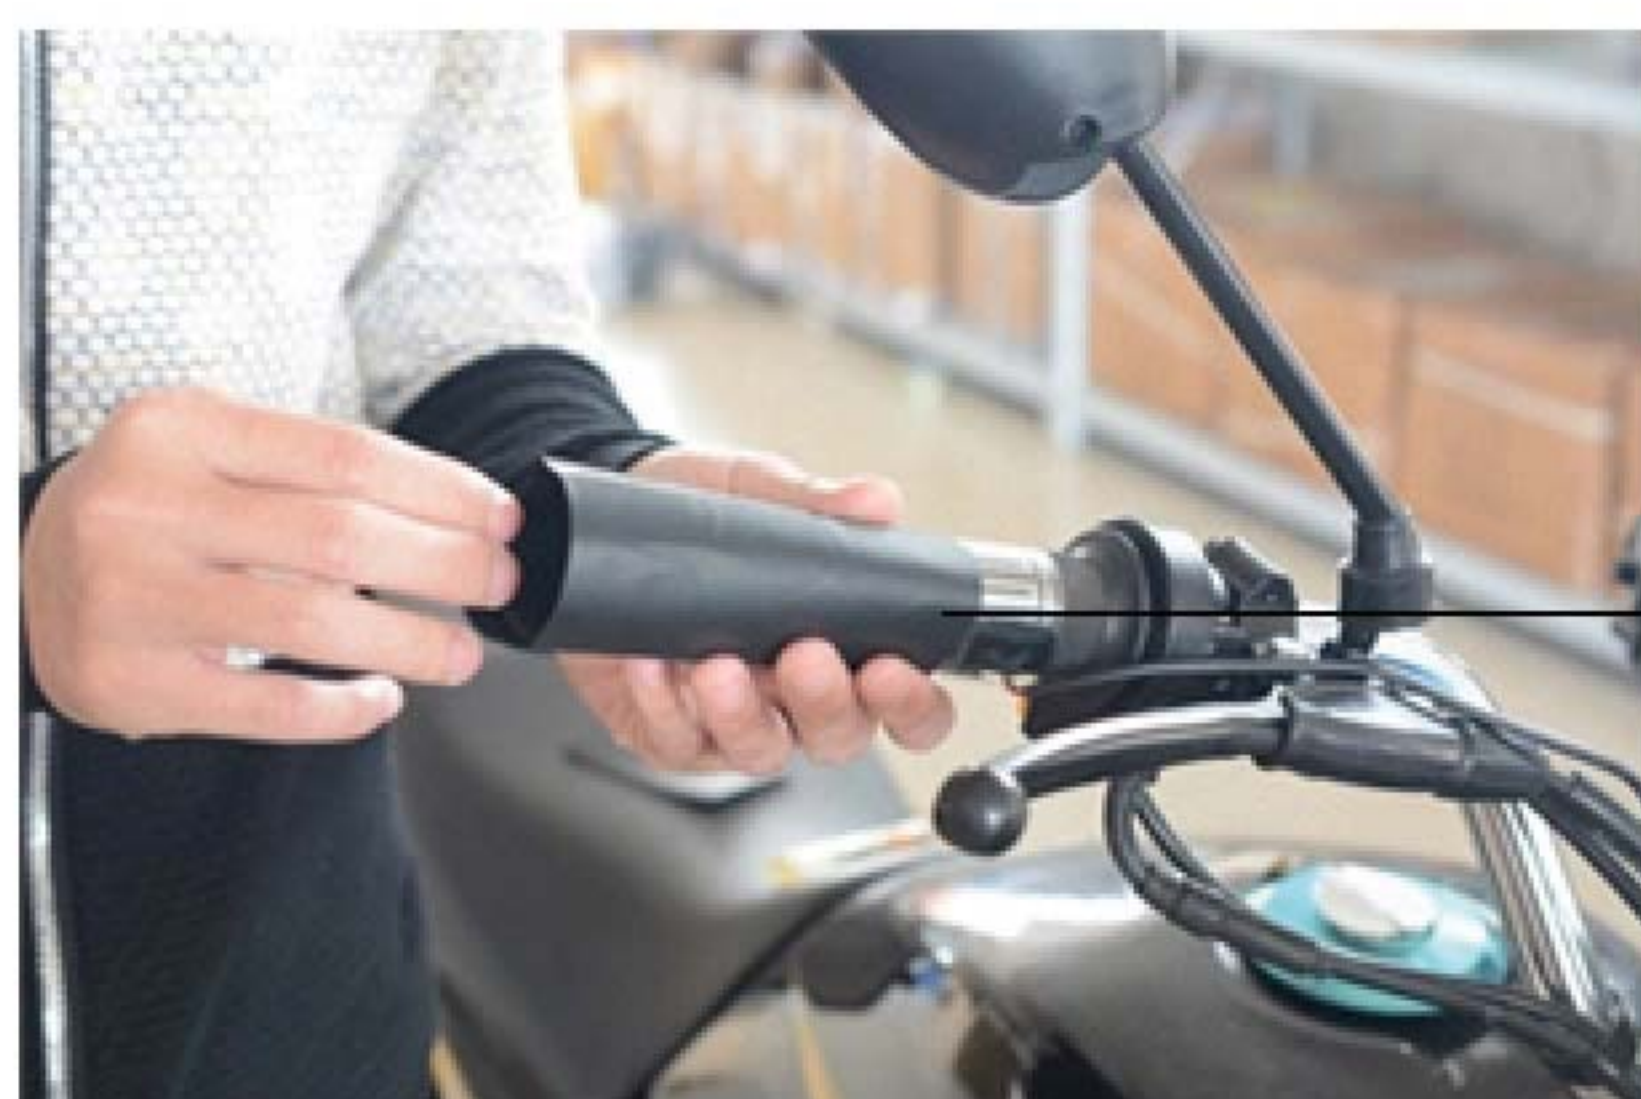

5

Gebruik een aansteker of haardroger om de door warmtekrimpde hulzen te verwarmen, die hierdoor krimpen om de handvatten.

