


Installation steps

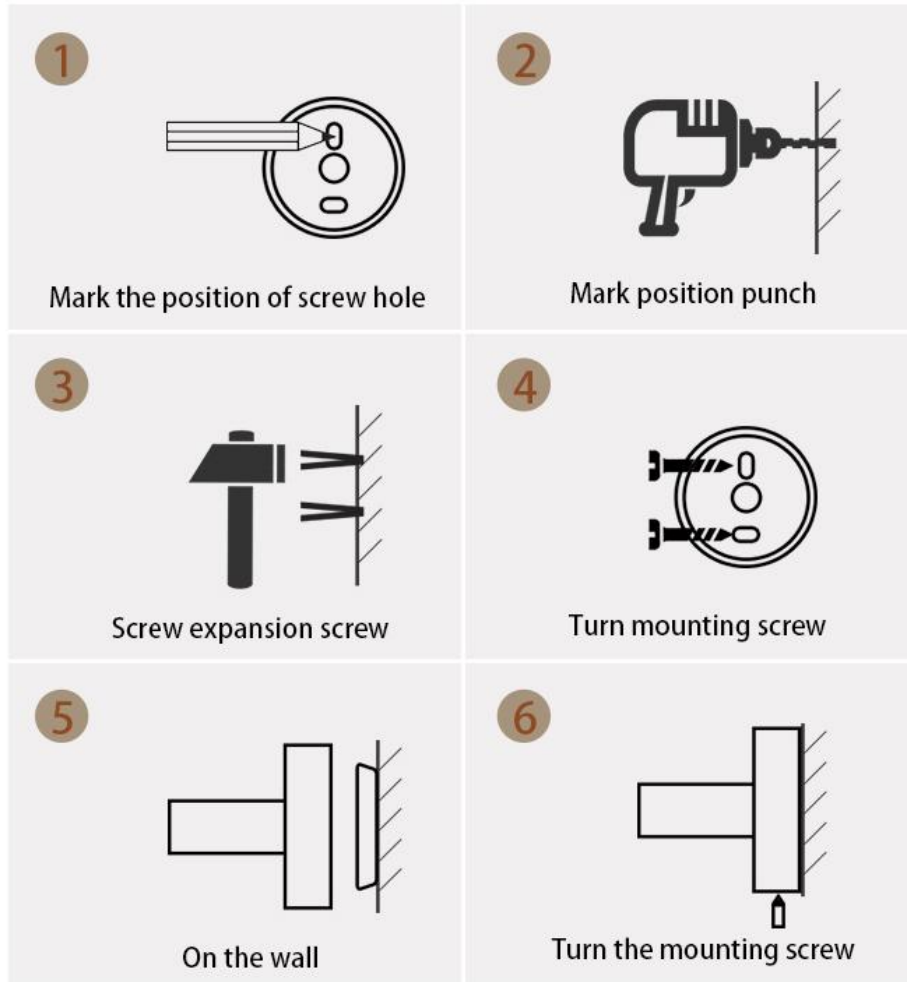

1. Markeer de plek van de te plaatsen schroeven
2. Boor een gat op de gemarkeerde plaatsen
3. Tik voorzichtig de pluggen in de gaten met een geschikte hamer
4. Schroef het montageplaatje vast
5. Haak je S.oid accessoires over het montageplaatje
6. Vergrendel deze door het inbusboutje aan te draaien met de inbussleutel

Tips:

- Voordat je gaat boren check dan of er geen leidingen achter de tegels lopen.
- Gebruik geen klop- of boorhamerstand van de boor. Deze zijn te hard voor je (fragiele) tegels.
- Door schildertape te plakken op de plek waar je wilt boren glijdt je boor minder snel weg, waardoor je tegels beter beschermd blijven.
- Begin vervolgens op een traag tempo te boren en voer dit tempo langzaam op.