




# Zelfklevend wandbehang

Maat: 60 CM x 10 M

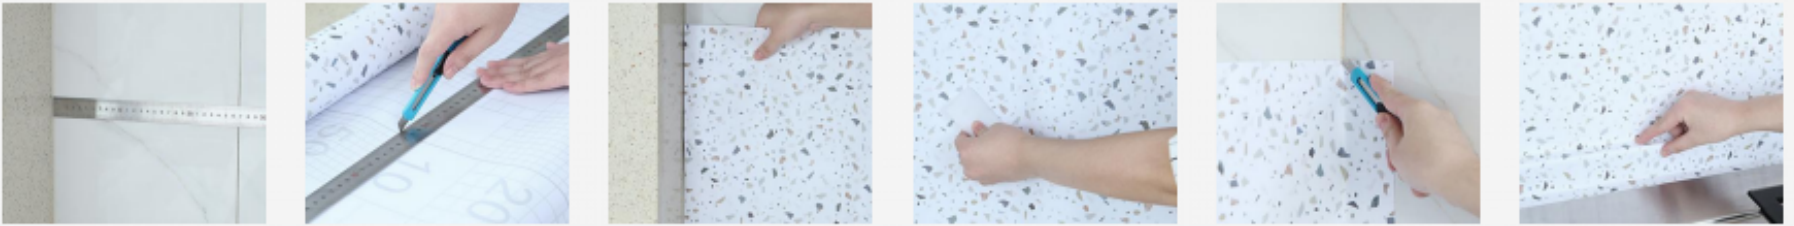

## Installatie:

- Reinig het oppervlak en meet de lengte en breedte van het te bedekken oppervlak.
- Behang snijden (iets groter dan het in werkelijkheid is).
- Scheur het ruggpapier af en plak een hoek tegen de muur. Scheur het ruggpapier niet in één keer af
- Maak het behang glad met een schraper of een handdoek terwijl u het ruggpapier verwijdert.  
(Als het niet goed zit geplakt, scheur het behang voorzichtig los en probeer het opnieuw)
- Knip overtollig behang af met een schaar of stanleymes.
- Gebruik een föhn op de randen en druk stevig aan.

## Verwijdering:

- Begin in een hoek en trek dan langzaam en voorzichtig los als een sticker.



Luchtbubbeltje?

Gebruik een kleine speld (of punt van het mes) om een klein gaatje in de luchtbel te prikken, en strijk naar beneden vanaf de randen van de bubbel in de richting van het gat.

[www.dakadeco.com](http://www.dakadeco.com)

Daka  
Deco