


# Montageanleitung



Artikel-Nr.: DHME228.4

Display-Halterung für:  
Mercedes Sprinter W906, VW Crafter ab Bj. '06

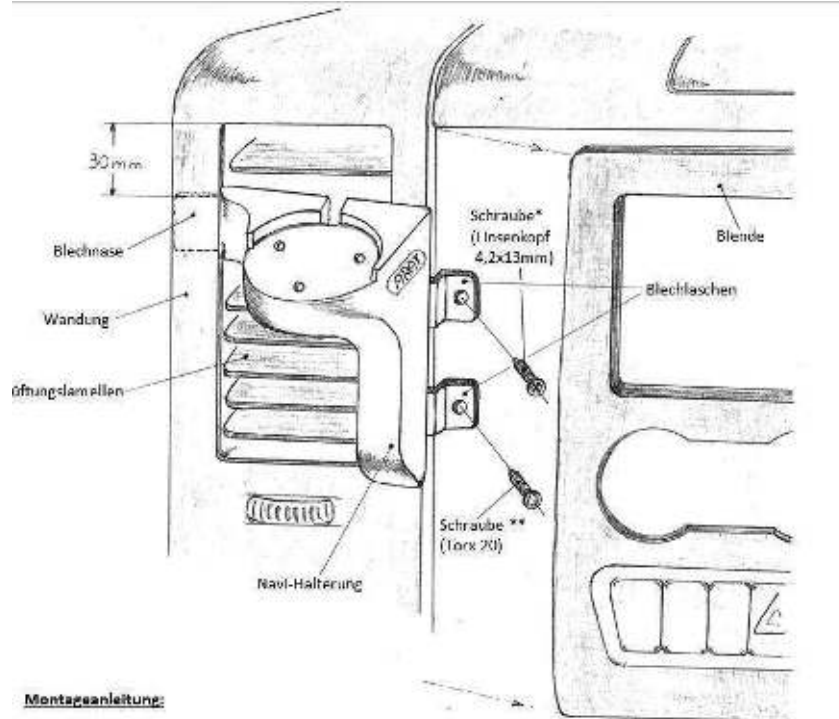

## Montageanleitung:


- Die Blende mit geeignetem Werkzeug loshebeln und abnehmen (nur Federklammern)
- Die Schraube \*\* herauschrauben
- Die Navi-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei zuerst die Blechnase zwischen der Öffnungslamelle und der Wandung einschieben (Maß 30mm beachten) – siehe Abb.-
- Schraube \*\* durch die untere Blechlasche wieder einschrauben
- Die beiliegende Schraube \* (Linsenkopf 4,2 x 13mm) durch die obere Blechlasche einschrauben (vorbohren Ø2,5mm)
- Die Blende wieder in ihren Armaturenbrettsitz einsetzen

# Montageanleitung



Artikel-Nr.: DHME228.4

Display-Halterung für:  
Mercedes Sprinter W906, VW Crafter ab Bj. '06

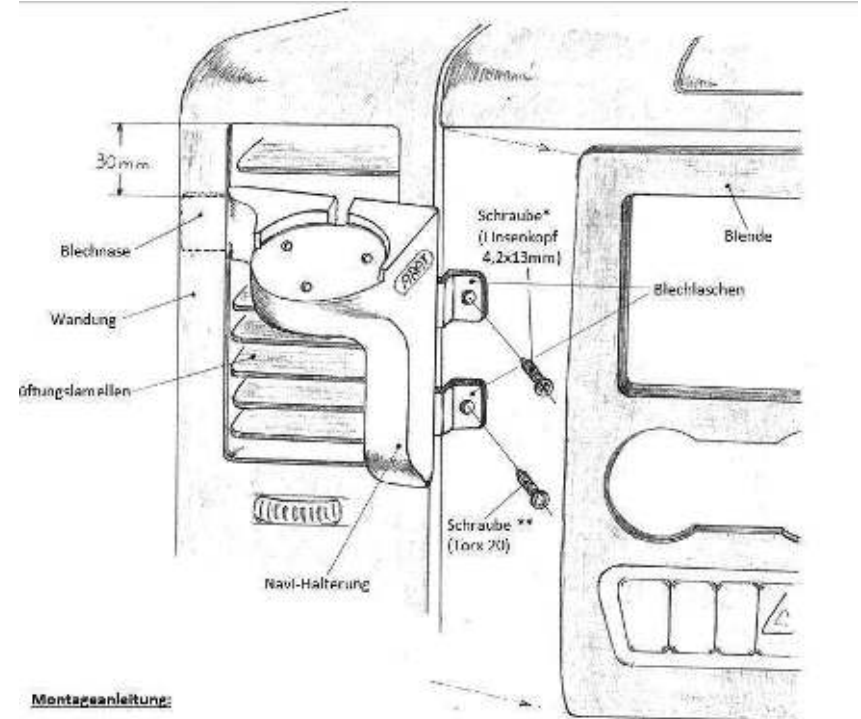

## Montageanleitung:

- Die Blende mit geeignetem Werkzeug loshebeln und abnehmen (nur Federklammern)
- Die Schraube \*\* herauschrauben
- Die Navi-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen und dabei zuerst die Blechnase zwischen der Öffnungslamelle und der Wandung einschieben (Maß 30mm beachten) – siehe Abb.-
- Schraube \*\* durch die untere Blechlasche wieder einschrauben
- Die beiliegende Schraube \* (Linsenkopf 4,2 x 13mm) durch die obere Blechlasche einschrauben (vorbohren Ø2,5mm)
- Die Blende wieder in ihren Armaturenbrettsitz einsetzen