
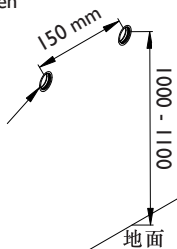
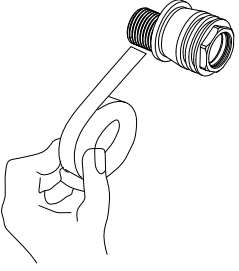
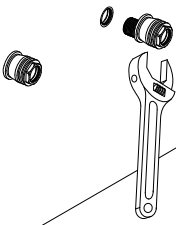
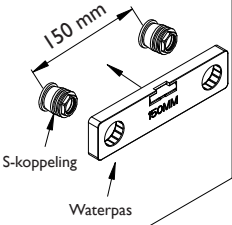
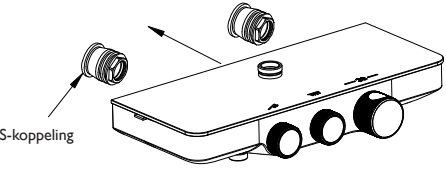


# Handleiding

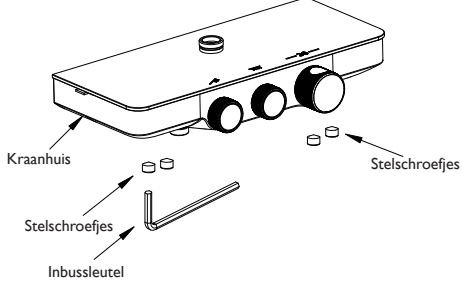

Sluit de hoofdkraan voordat u aan de installatie begint.

<p><b>1</b></p> <p>1. Installeer de schroefdraad maat G<sup>1</sup>/<sub>2</sub> van de waterleiding. 2. Zorg voor een hartafstand van 150 mm. 3. Spoel de leidingen schoon.</p> 	<p><b>2</b></p> <p>Wikkel de schroefdraad van de S-koppeling in met teflontape.</p> 
<p><b>3</b></p> <p>Schroef de S-koppeling in de muur.</p> 	<p><b>4</b></p> <p>Zet een waterpas op de S-koppelingen en zorg ervoor dat de luchtbel in het midden staat.</p> 
<p><b>5</b></p> <p>Koppel het kraanhuis aan de S-koppelingen.</p> 	<p><b>6</b></p> <p>Schroef het kraanhuis vast. Test de aansluiting op lekkages.</p> 

Het wordt aangeraden dit produkt aan te laten sluiten door een erkend installateur.  
Voor vragen over dit produkt en service neemt u contact op met uw dealer.

\* Alle getoonde afbeeldingen zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Afwijkingen van de producten zijn mogelijk.


\* Check voor montage of de producten beschadigd zijn tijdens het transport.

# Handleiding




7

1. Installeer de glijstang op het kraanhuis.
2. Markeer de positie van de muurrozet met een potlood.

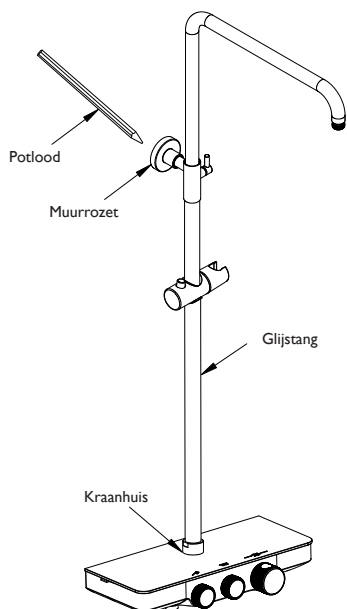


8

1. Verwijder de glijstang.
2. Stop de plug in het geboorde gat op de gemarkeerde positie.
3. Plaats de muurrozet.

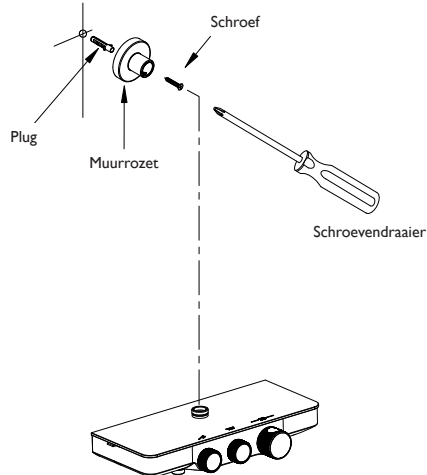


9

1. Installeer de glijstang en sluit deze aan op het kraanhuis en de muurrozet.
2. Draai de muurrozet vast met het afdekschroefje.

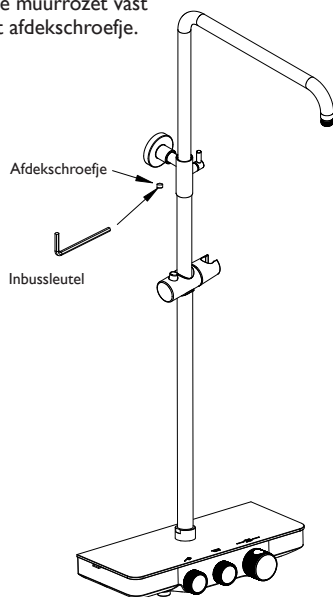

10

1. Installeer de doucheslang, de handdouche en de hoofddouche.
2. Open de hoofdkraan en test op lekkages.

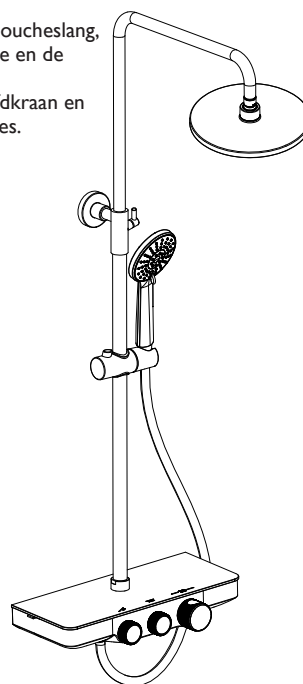

## ONDERHOUD

Gebruik een zachte, vochtige doek voor het reinigen van het toilet. Gebruik geen schuurmiddelen en harde doeken. Regelmatig reinigen met een zeepoplossing wordt aanbevolen. Gebruik geen bleekmiddelen. Indien zure vloeistoffen op het oppervlak terechtkomen, verwijder deze dan onmiddellijk met een zachte doek.