


Installation instruction

Ax1



Ix4 (Voorgemonteerd)



6x25

Bx1



Jx4



8x40

(Voorgemonteerd)

Cx1Lx1R



Kx3



6X35

Dx1



Lx1



Ex1



Nx1



Fx1



Gx5




Let op: De meeste bouten zitten al voorgemonteerd in de stoel
 Attention: Most bolts are already pre-assembled in the chair


①



②

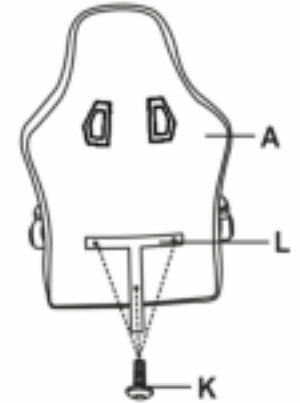


③

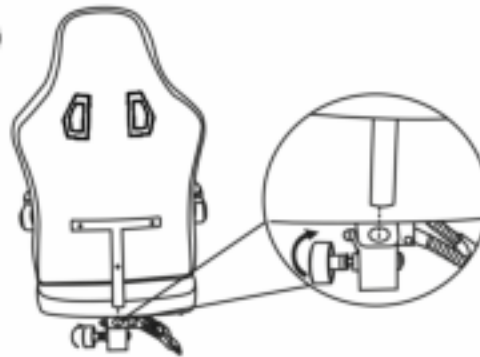

④



⑤

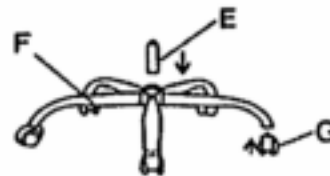

⑥



⑦

