


Manual

Magnetisch horgordijn

Wit

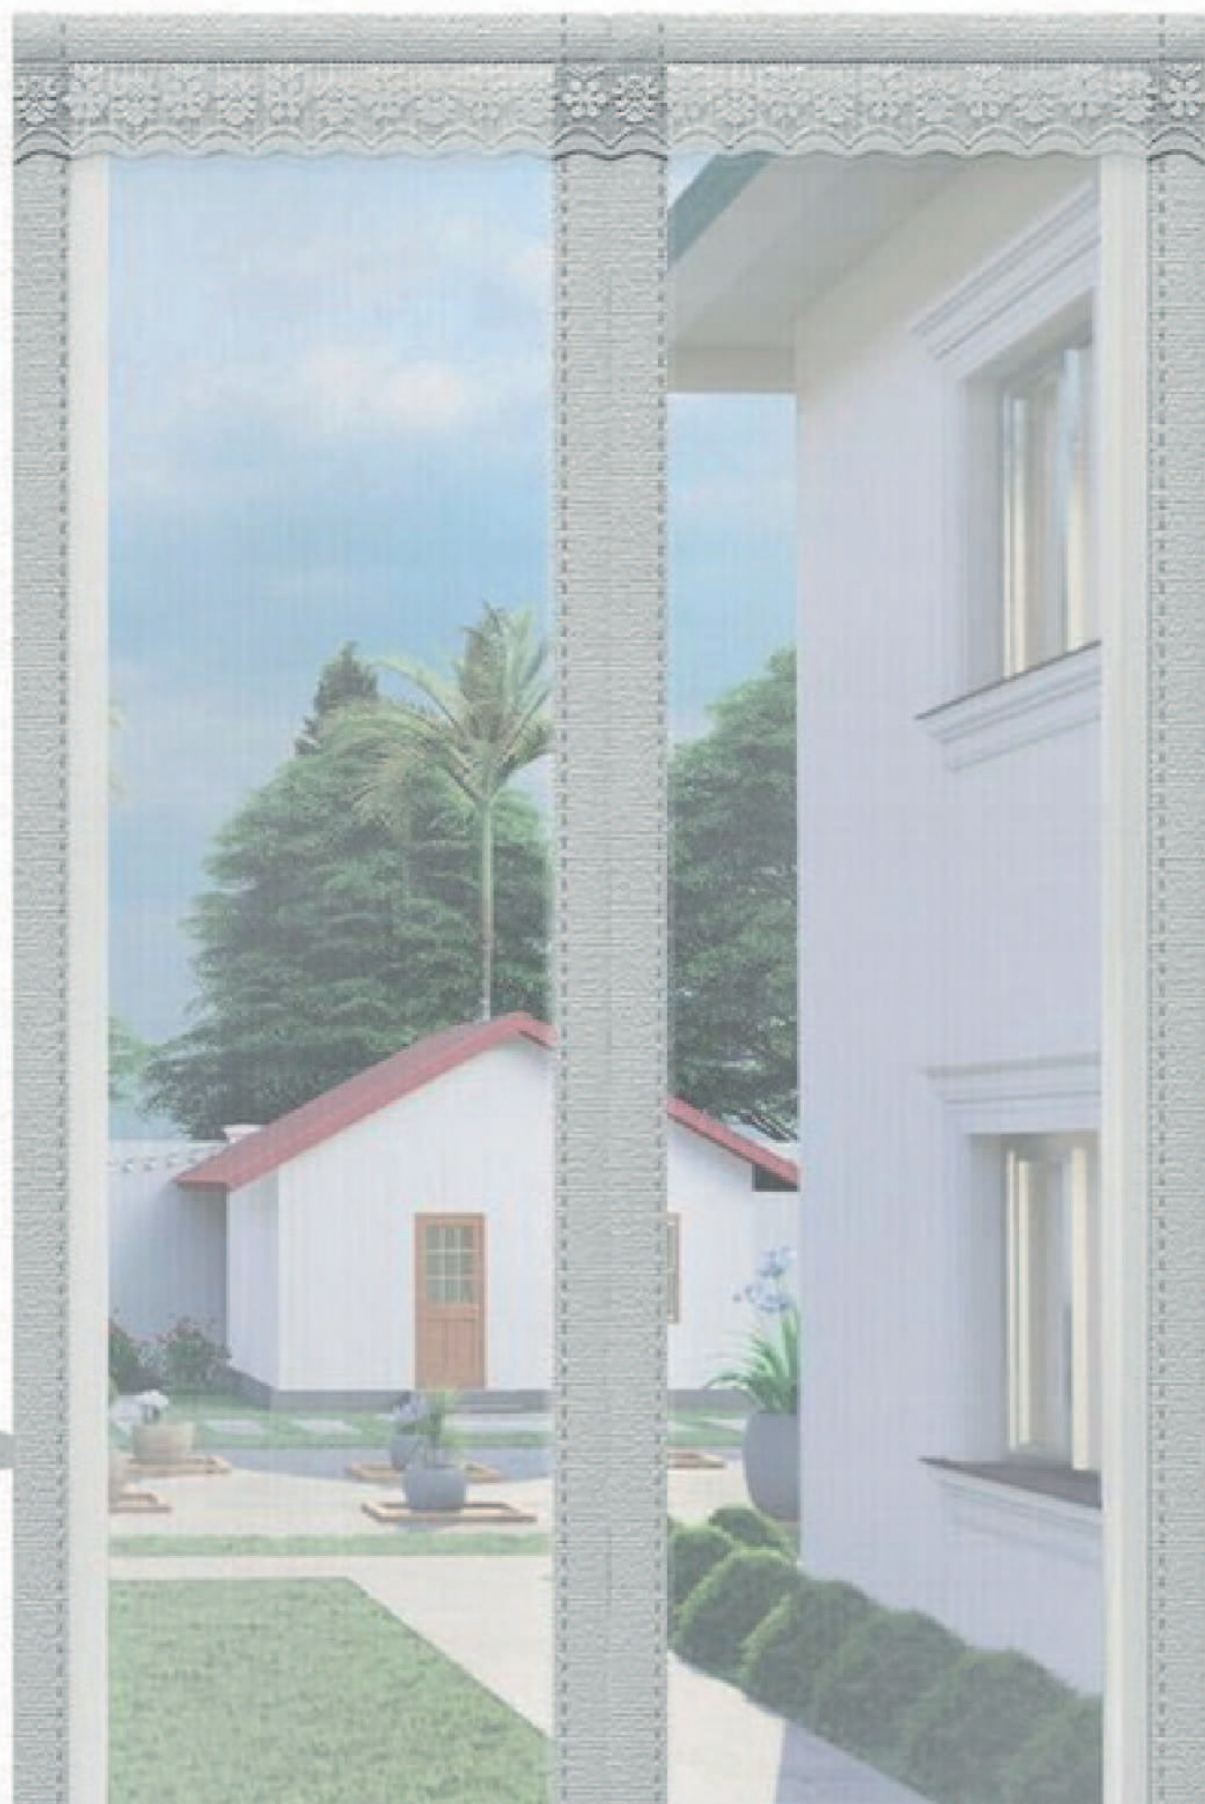

O'DADDY

Magnetische horgordijn

Montagetips

Belangrijke informatie

Het is aan te raden de punaises te gebruiken voor het beste resultaat (alleen op hout, niet op kunststof en aluminium kozijnen). Houd er rekening mee dat ze bij het verwijderen kleine gaatjes achterlaten.

Wilt u uw houten kozijn zo min mogelijk "beschadigen" door gebruik van de punaises, dan is het aan te raden om in ieder geval de bovenzijde van uw hor deluxe met punaises vast te maken en de zijkanten vast te maken met het meegeleverde klittenband.


- Hang de magnetische hor deluxe niet te strak op het kozijn. Als deze te strak hangt, zullen de magneten niet voldoende sluiten.
- U begint ten alle tijden aan de bovenzijde met de montage. Alleen op deze manier kunt u de magnetische hor recht monteren. Als deze niet recht wordt gemonteerd, zal de magnetische hor niet juist sluiten. Zorg er dus altijd voor dat de bovenzijde goed horizontaal hangt en dat de naad in het midden van de magneten van boven naar beneden goed aansluit.

Magnetische horgordijn

Montage 1


Let op:

Aan de bovenzijde en zijkanten van de hor deluxe is één zijde van het klittenband reeds bevestigd. De andere zijde van het klittenband is meegeleverd op een rol.

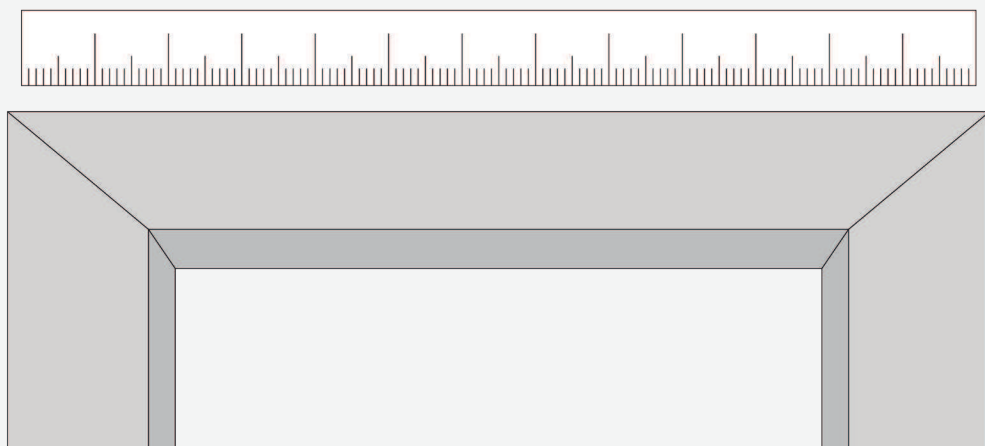


Stap 1

Meet de lengte en breedte van het kozijn waar de deurhor bevestigd wordt.

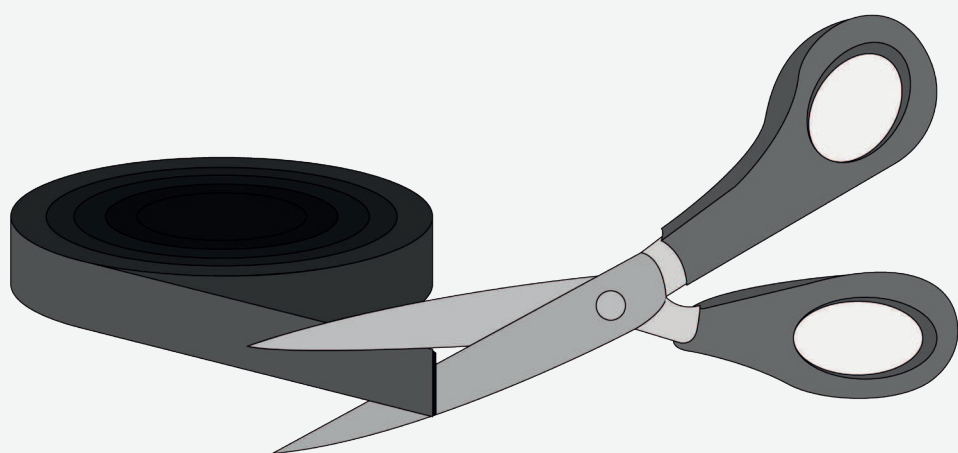

Stap 2

Knip de benodigde lengte klittenband af van de meegeleverde rol.




Stap 3

Verwijder de plakstrip van het klittenband.



Stap 4

Plak de klittenband op het kozijn. Druk het klittenband stevig aan.

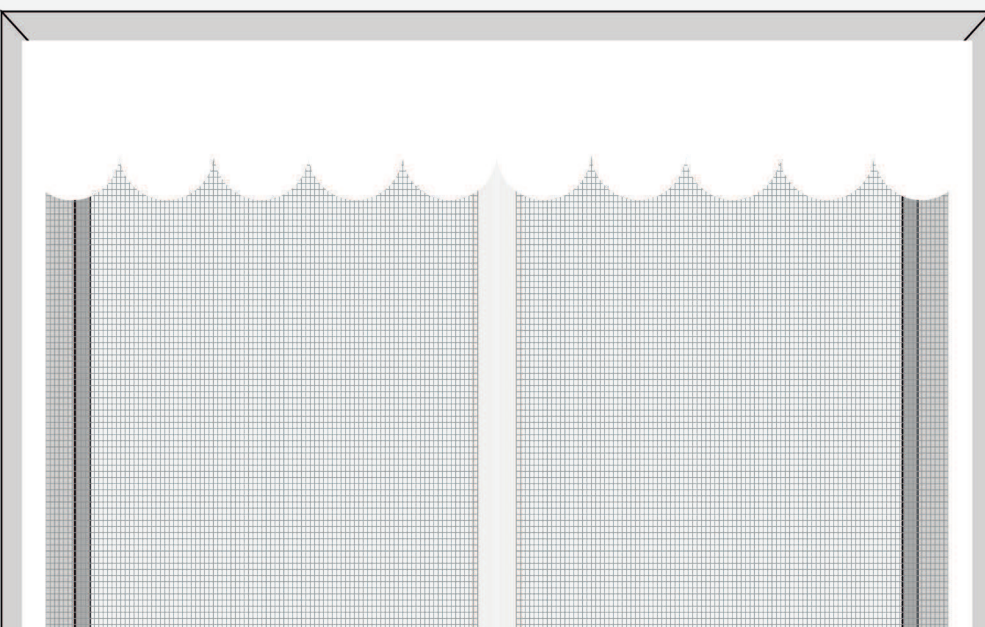

Stap 5

Bevestig de hor aan het klittenband op het kozijn.







Moet het horgordijn worden ingekort?
Raadpleeg dan het hoofdstuk
'Inkorten' voor verdere instructies.

Magnetische horgordijn

Montage 2

Let op:

Voor een stevige montage volgt u montage 1. Lukt het niet om de hor goed sluitend te krijgen, gebruik dan losse klittenbandstukken van ca. 10 cm, elke 30–40 cm aan de zijkanten.

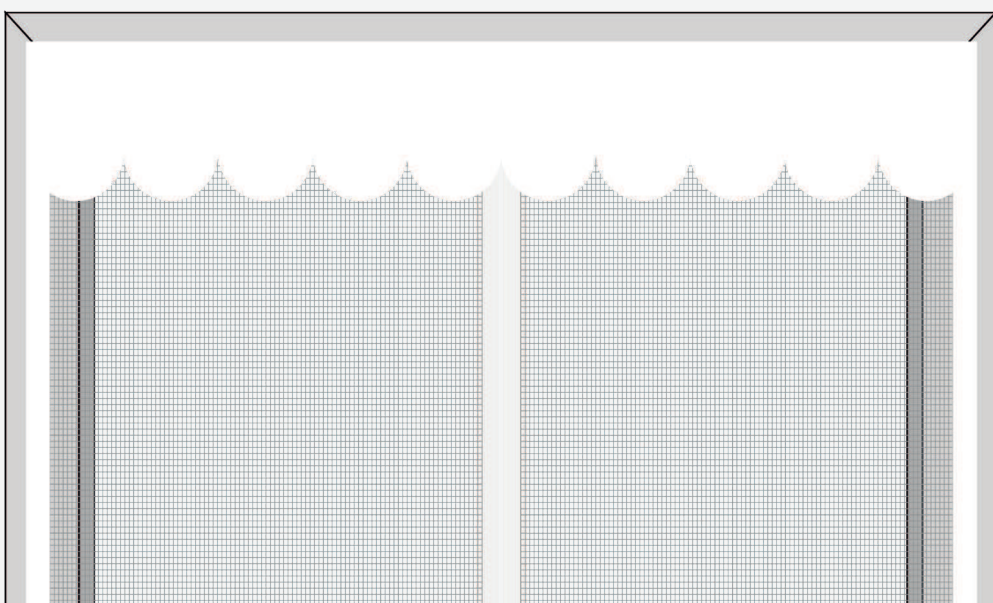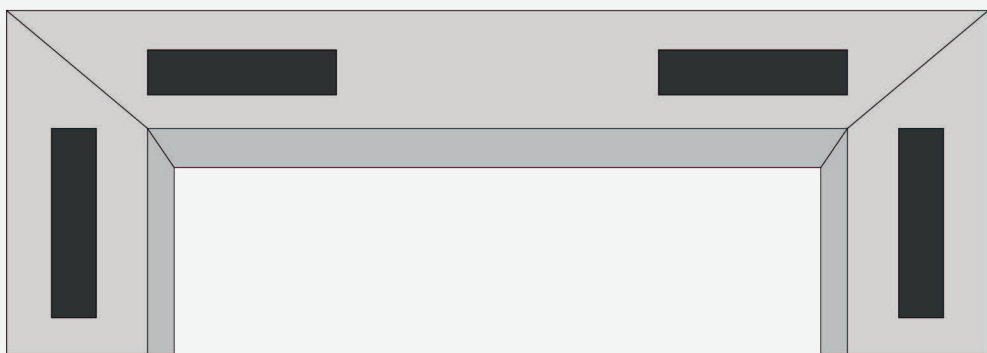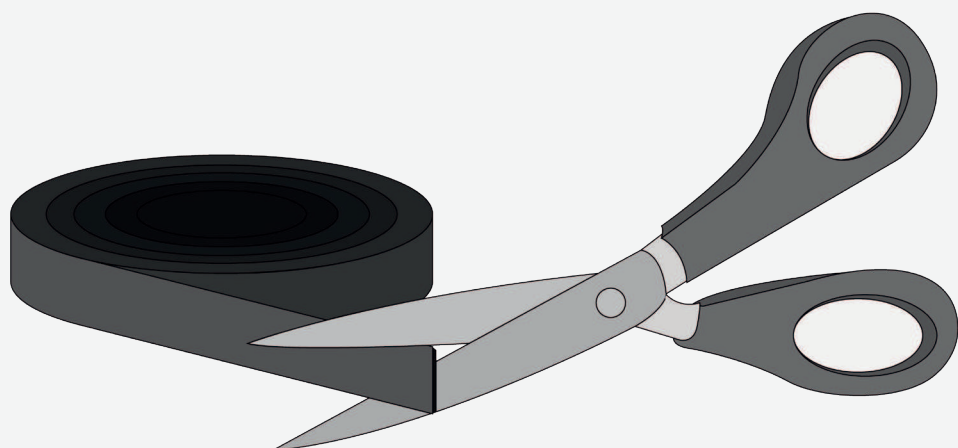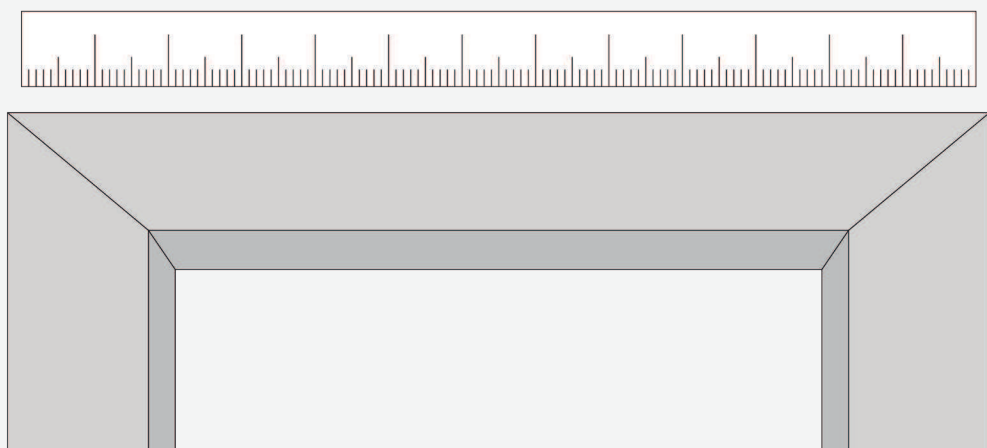

Stap 1

Meet de lengte en breedte van het kozijn waar de deurhor bevestigd wordt.

Stap 2

Knip klittenbandstukken van ongeveer 10 cm af van de meegeleverde rol.

Stap 3

Verwijder de plakstrips van het klittenbandstukken.

Stap 4

Plak de klittenbandstukken op het kozijn. Druk de stukken klittenband stevig vast.

Stap 5

Bevestig de hor aan het klittenband op het kozijn.



Moet het horgordijn worden ingekort?
Raadpleeg dan het hoofdstuk
'Inkorten' voor verdere instructies.

Magnetische horgordijn

Inkorten - Bovenzijde omvouwen

Let op:


Er zijn verschillende manieren om de magneet hor in te korten, nadat u heeft bepaald wat de lengte wordt van uw hor kunt u starten met het inkorten.

Bovenzijde omvouwen


Is de magneet hor minder dan 10 cm te lang dan is boven omvouwen een optie. Gezien u dan boven de eerste magneet blijft. Zie de afbeelding ter illustratie hiernaast.



Let op: inkorten is alleen mogelijk als u maximaal 10 centimeter moet inkorten.

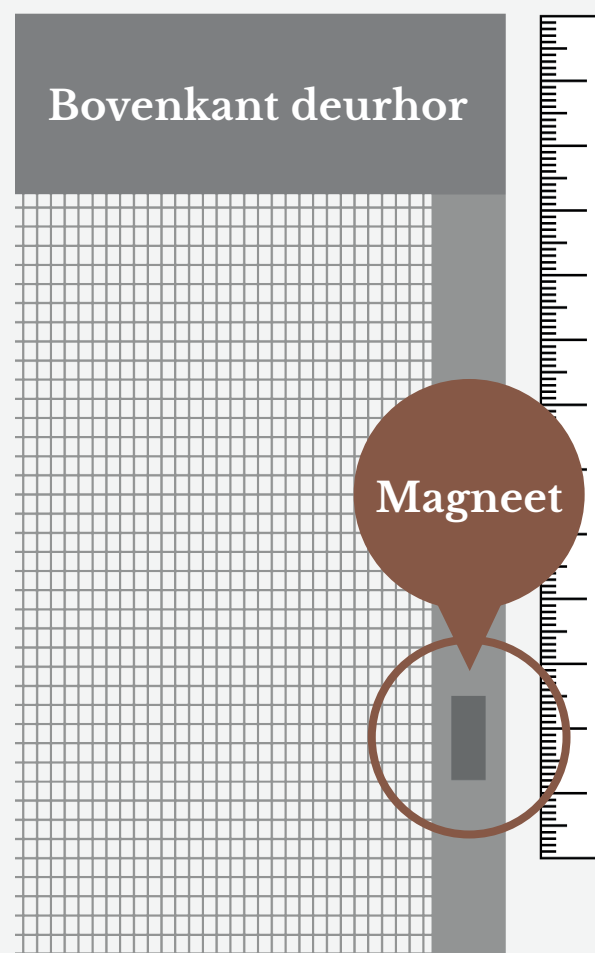

Aan de bovenzijde (zie illustratie hieronder) heeft de magneet hor een verticale aan elkaar gestikte overlappende zoom, zodat de magneet hor bij het sluiten in zijn geheel afsluit, dit gaat om het stukje tot u de eerste magneet in de zoom treft. Het voordeel van omvouwen is dat dit intact blijft.

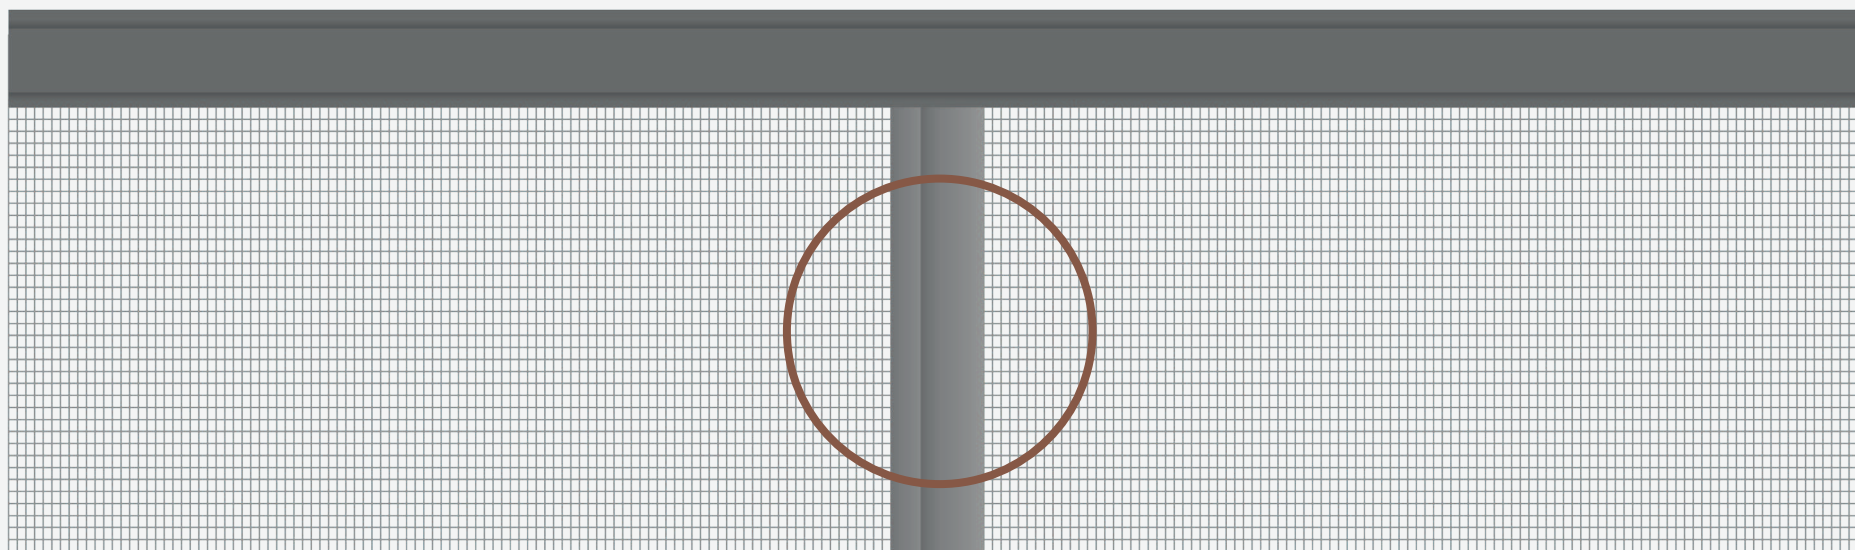



Let op als u gaat omvouwen verliest u de bovenste horizontale mogelijkheid om de magneet hor met klittenband te bevestigen aan uw kozijn. U kunt dan alleen de punaises gebruiken welke alleen geschikt zijn voor houten kozijnen.

Magnetische horgordijn

Inkorten - Bovenzijde omvouwen


Stap 1:

Sla de bovenkant van de hor om.
Na het omvouwen ziet het eruit als onderstaande illustratie. De bovenzijde sluit nog netjes aan.

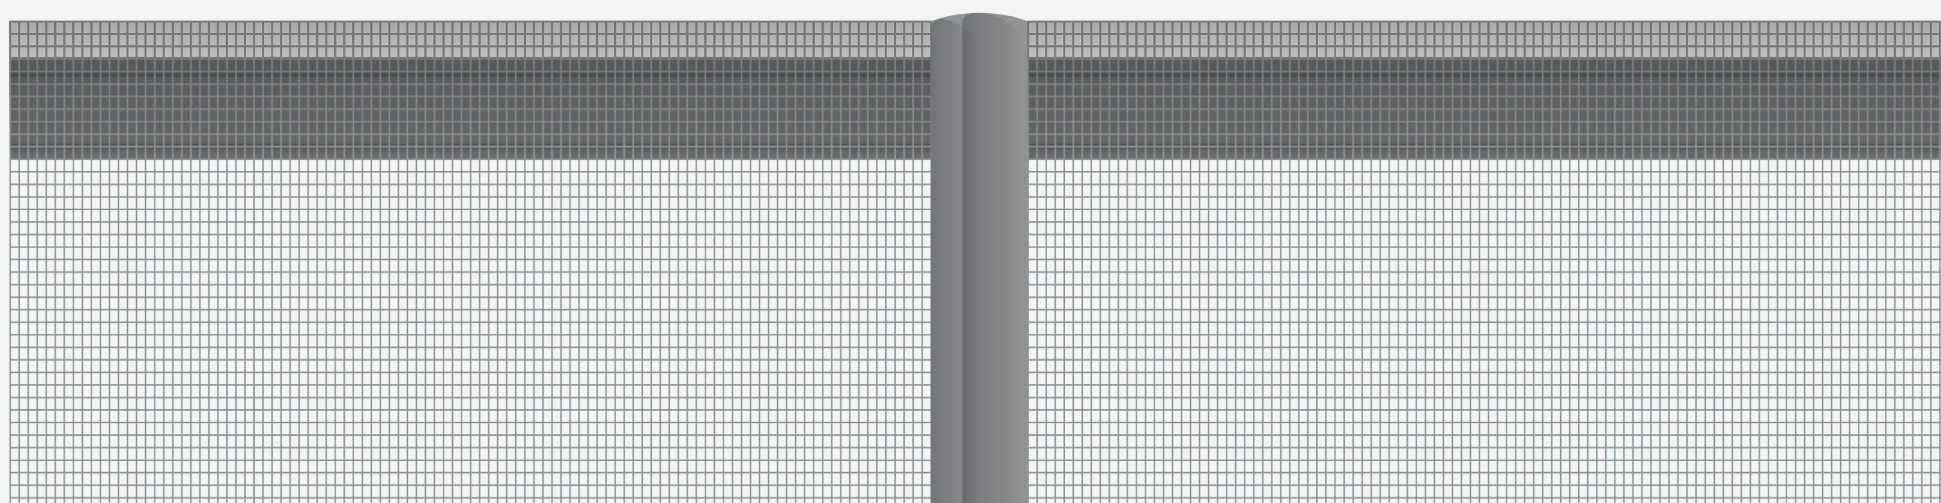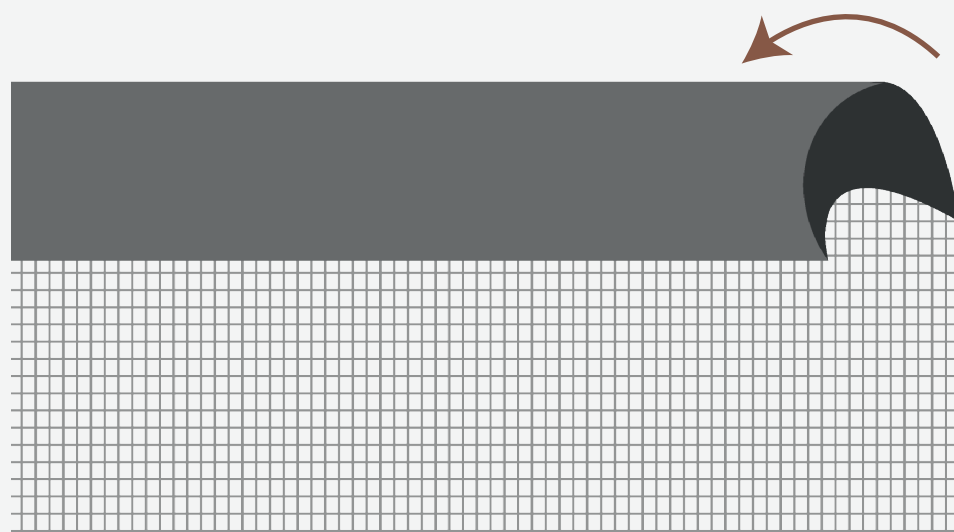

Stap 2:

Gebruik de punaises om de bovenzijde van het horgordijn te bevestigen aan het kozijn.

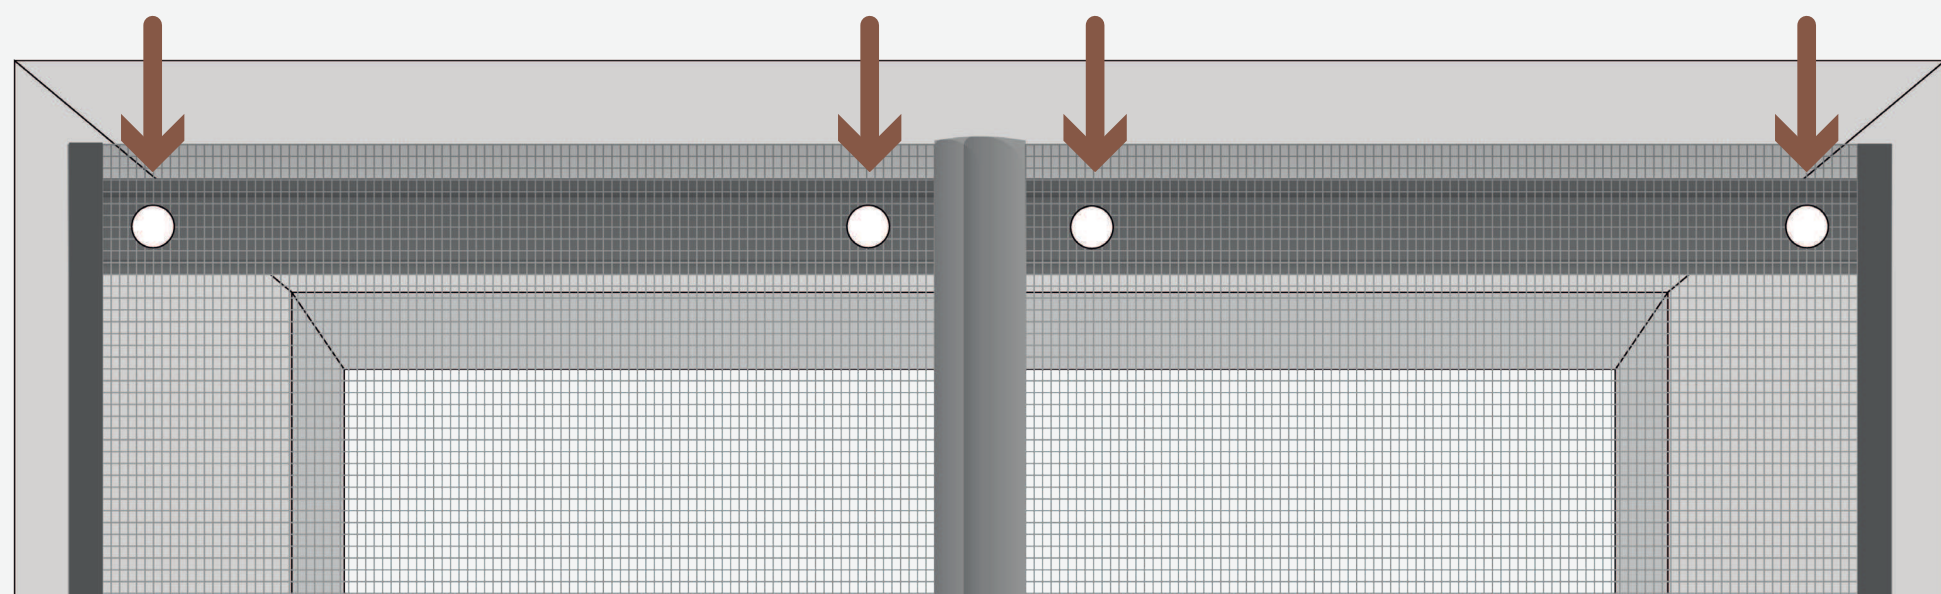

Tip: probeer zo recht en strak mogelijk om te vouwen om te zorgen dat de hor goed sluit, handig is om dit met 2 personen te doen.

Magnetic Screen Door

Installation Tips

Important Information

For the best results, we recommend using the thumbtacks (only suitable for wooden frames, not for plastic or aluminum frames). Please note that removing the thumbtacks may leave small holes behind.

If you want to minimize damage to your wooden frame when using thumbtacks, we recommend securing the top side of the deluxe screen door with thumbtacks and attaching the sides using the included hook-and-loop tape.


- Do not install the magnetic screen door too tightly on the frame. If it is installed too tight, the magnets will not close properly.
- Always start installation at the top. This is the only way to ensure the magnetic screen door is mounted straight. If it is not installed straight, the magnets will not close correctly. Make sure the top edge is perfectly horizontal and that the center seam of the magnets aligns properly from top to bottom.

Magnetic Screen Door

Installation 1


Note:

One side of the hook-and-loop tape is already attached to the top and sides of the deluxe screen door. The other side of the hook-and-loop tape is supplied separately on a roll.

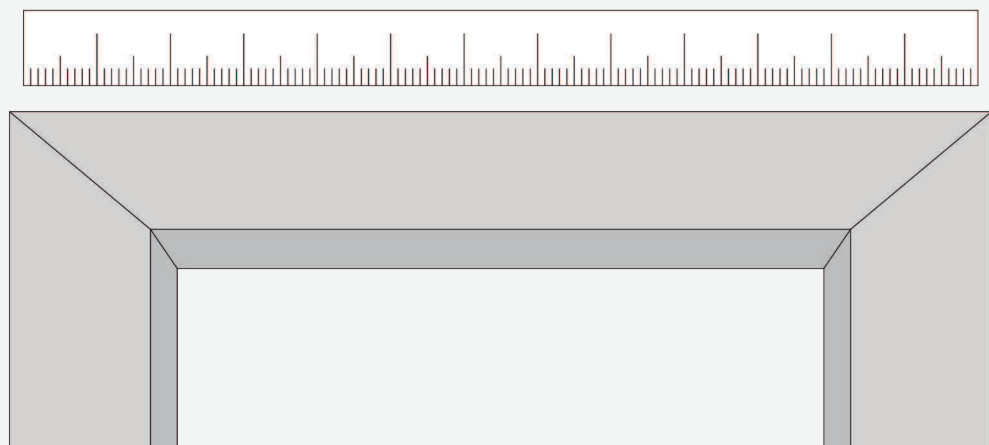

Step 1

Measure the height and width of the door frame where the screen door will be installed.

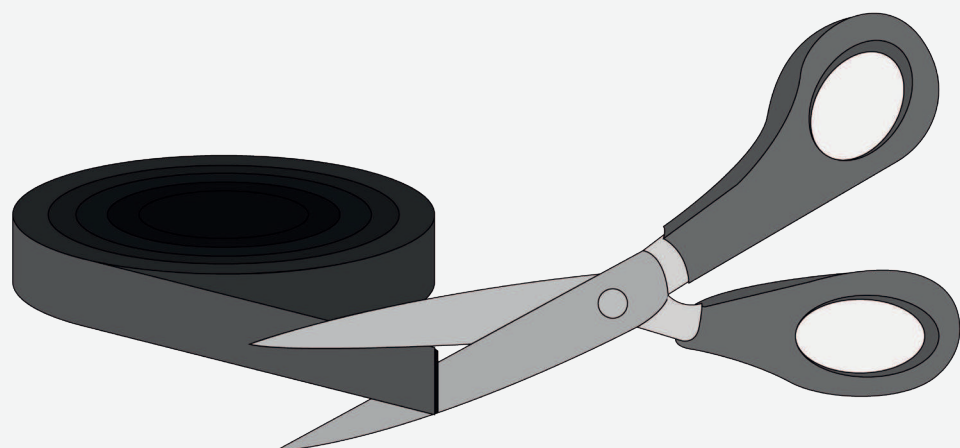

Step 2

Cut the required length of hook-and-loop tape from the supplied roll.




Step 3

Remove the protective backing from the hook-and-loop tape.



Step 4

Attach the hook-and-loop tape to the door frame. Press the tape firmly into place.

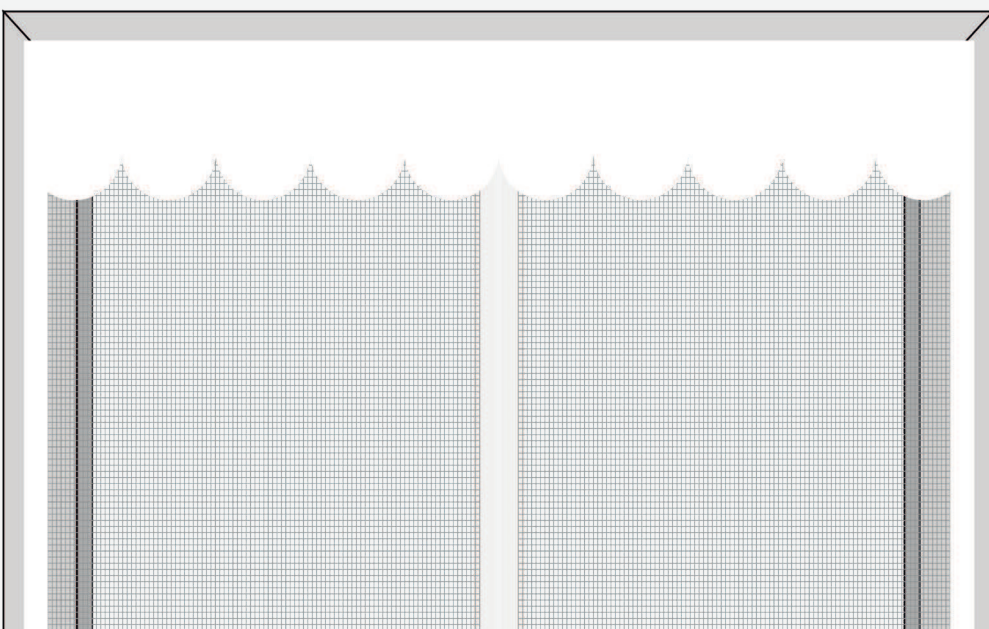

Step 5

Attach the screen door to the hook-and-loop tape on the frame.



Does the screen door curtain need to be shortened?





Please refer to the "Shortening" section for further instructions.

Magnetic Screen Door

Installation 2

Note:

For the most secure installation, follow Installation 1. If the screen door does not close properly, use separate pieces of hook-and-loop tape of approximately 10 cm, placed every 30–40 cm along the sides.

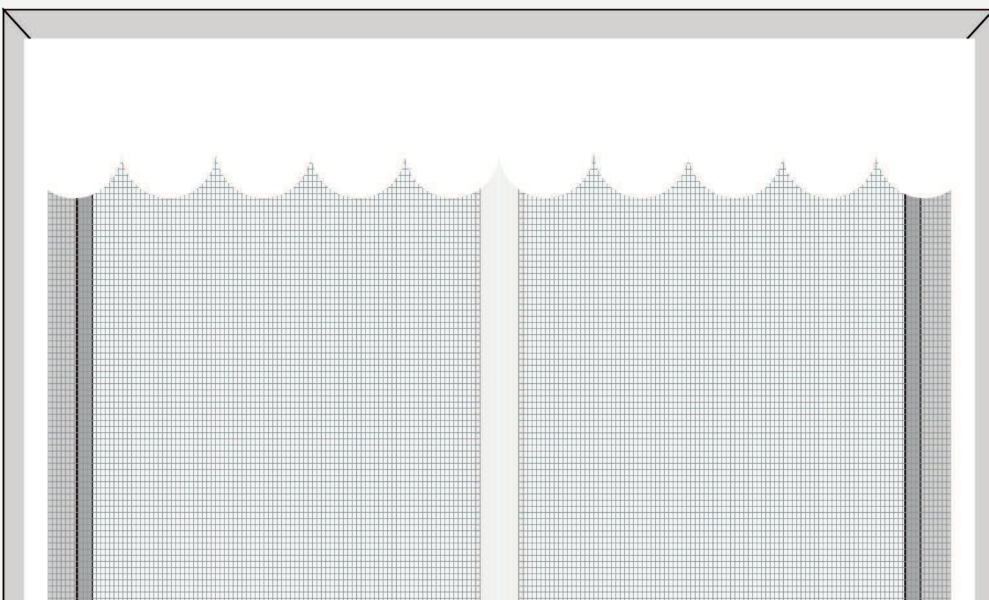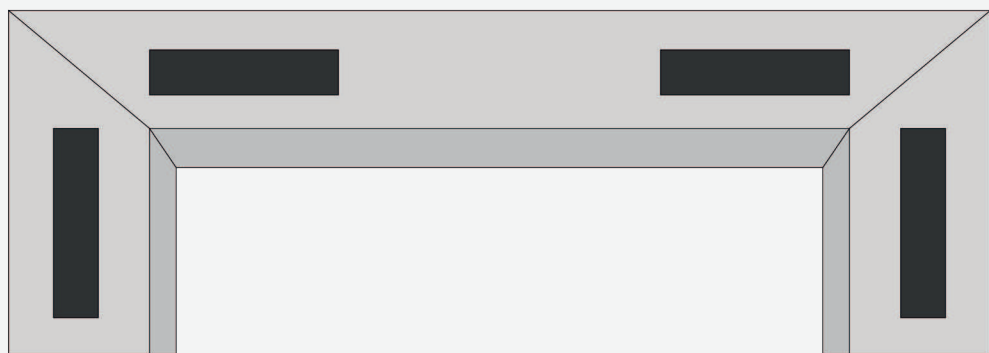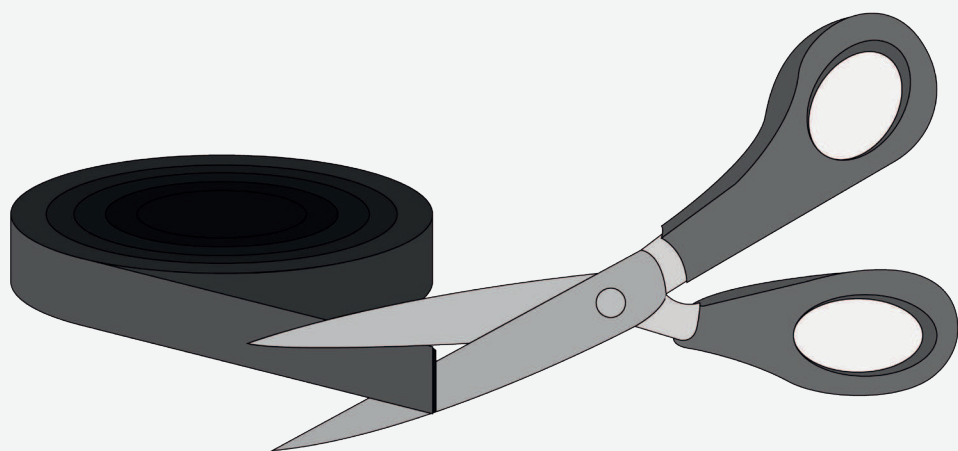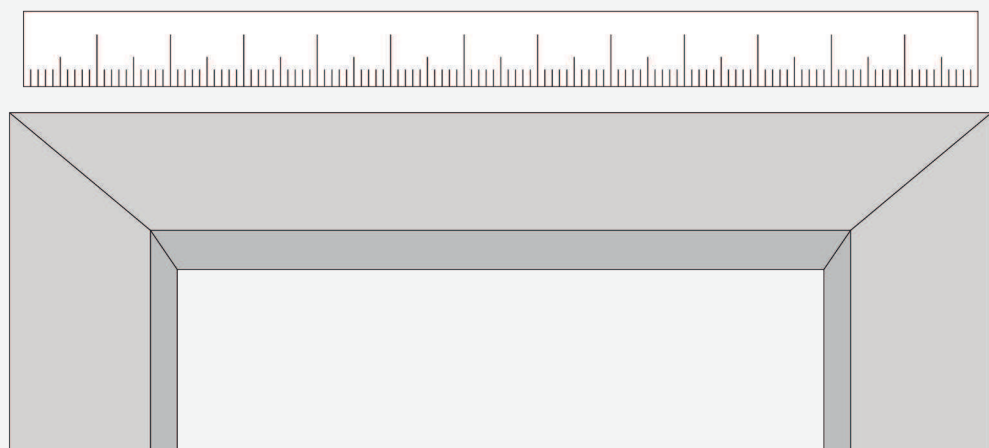

Step 1

Measure the height and width of the door frame where the screen door will be installed.

Step 2

Cut pieces of hook-and-loop tape of approximately 10 cm from the supplied roll.

Step 3

Remove the protective backing from the hook-and-loop tape pieces.

Step 4

Attach the hook-and-loop tape pieces to the door frame. Press the tape pieces firmly into place.

Step 5

Attach the screen door to the hook-and-loop tape on the frame.



Does the screen door curtain need to be shortened?

Please refer to the "Shortening" section for further instructions.

Magnetic Screen Door

Shortening – Folding the Top Edge

Note:


There are several ways to shorten the magnetic screen door. Once you have determined the required length of your screen door, you can continue.

Folding the Top Edge


If the magnetic screen door needs to be shortened by less than 10 cm, folding the top edge is an option. In this case, the fabric remains above the first magnet. See the illustration on the right for clarification.



Note: Shortening by folding is only possible if you need to shorten the screen door by a maximum of 10 cm.

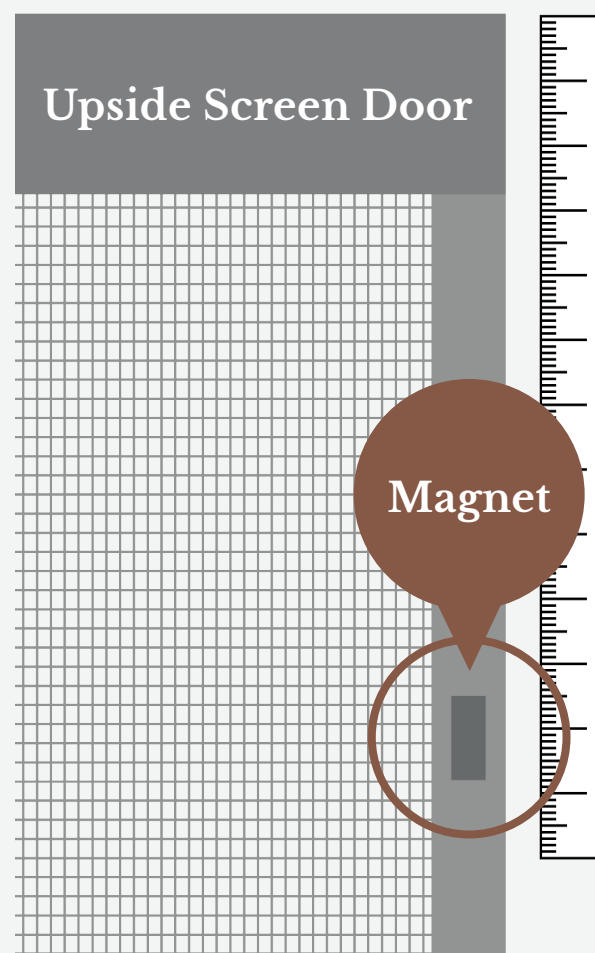

At the top (see illustration below), the magnetic screen door has a vertically stacked, overlapping seam. This ensures that the screen closes properly when the magnets connect. This seam runs down to the first magnet in the screen. The advantage of folding the top edge is that this seam remains intact.

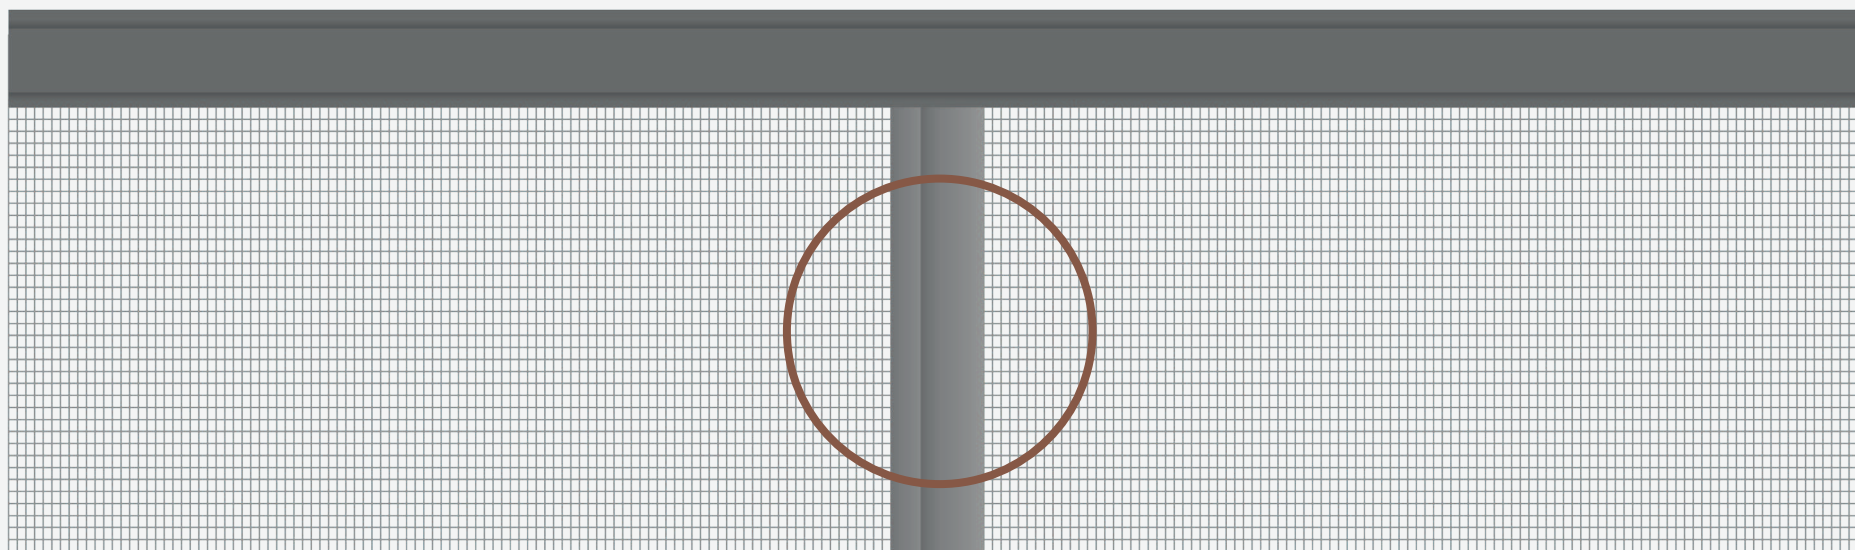



When folding the top edge, you will lose the option to attach the top horizontal edge of the screen door to the frame using hook-and-loop tape. In this case, you can only use thumbtacks, which are suitable for wooden frames only.

Magnetic Screen Door

Shortening – Folding the Top Edge


Step 1:

Fold the top edge of the screen door. After folding, it will look like the illustration below. The top edge will still fit neatly into place.

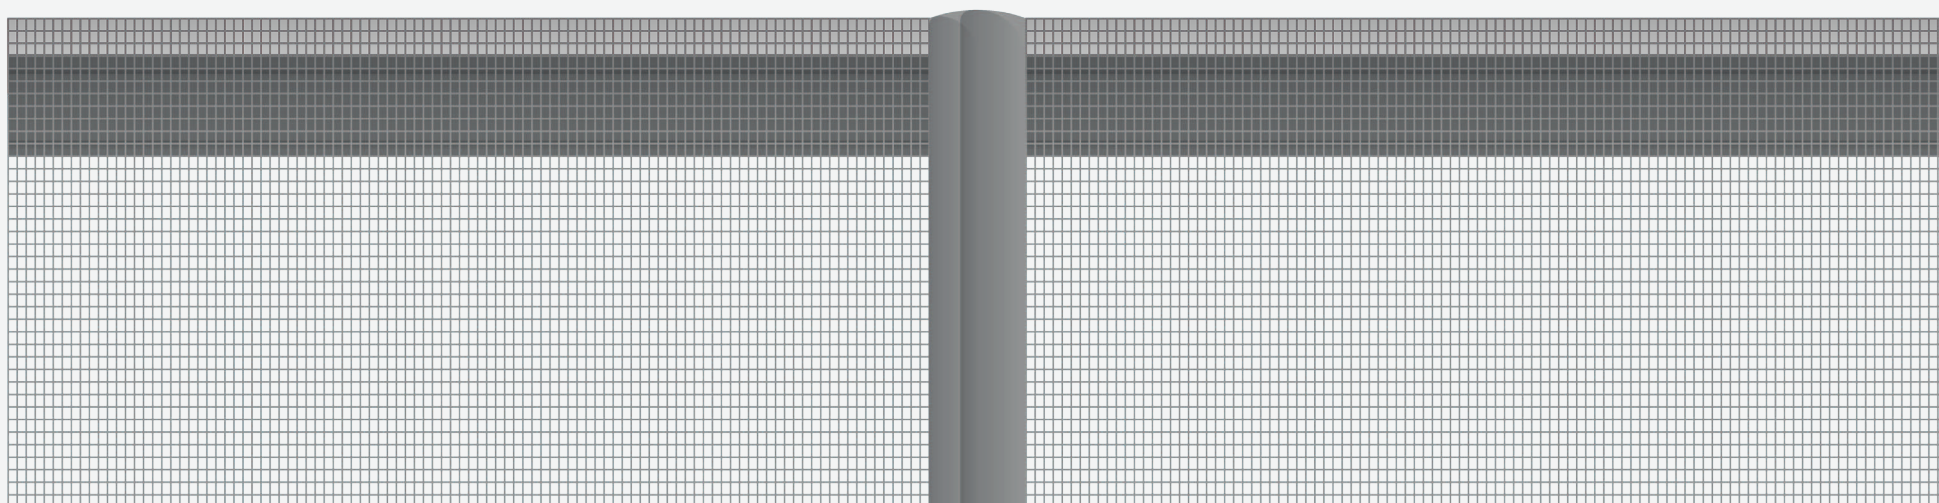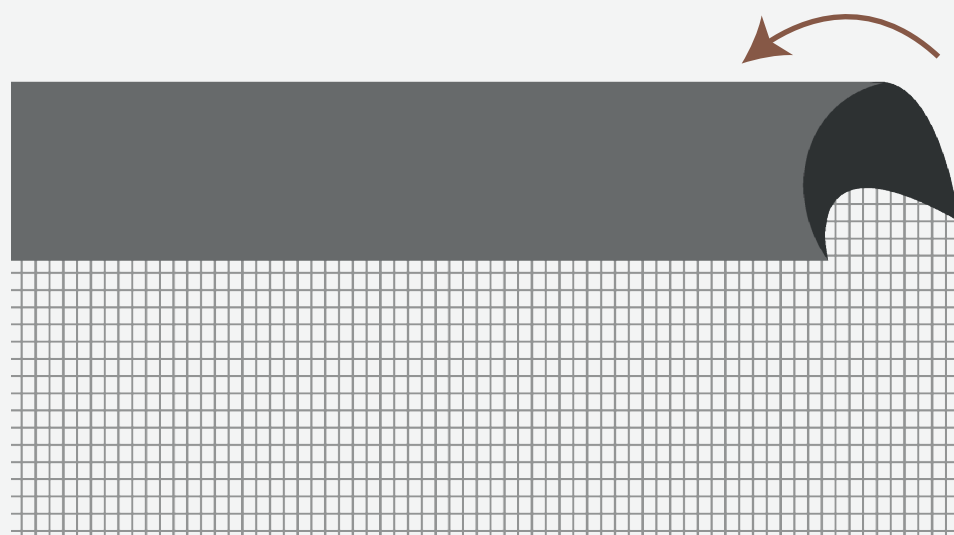

Step 2:

Use the thumbtacks to secure the top edge of the screen curtain to the door frame.

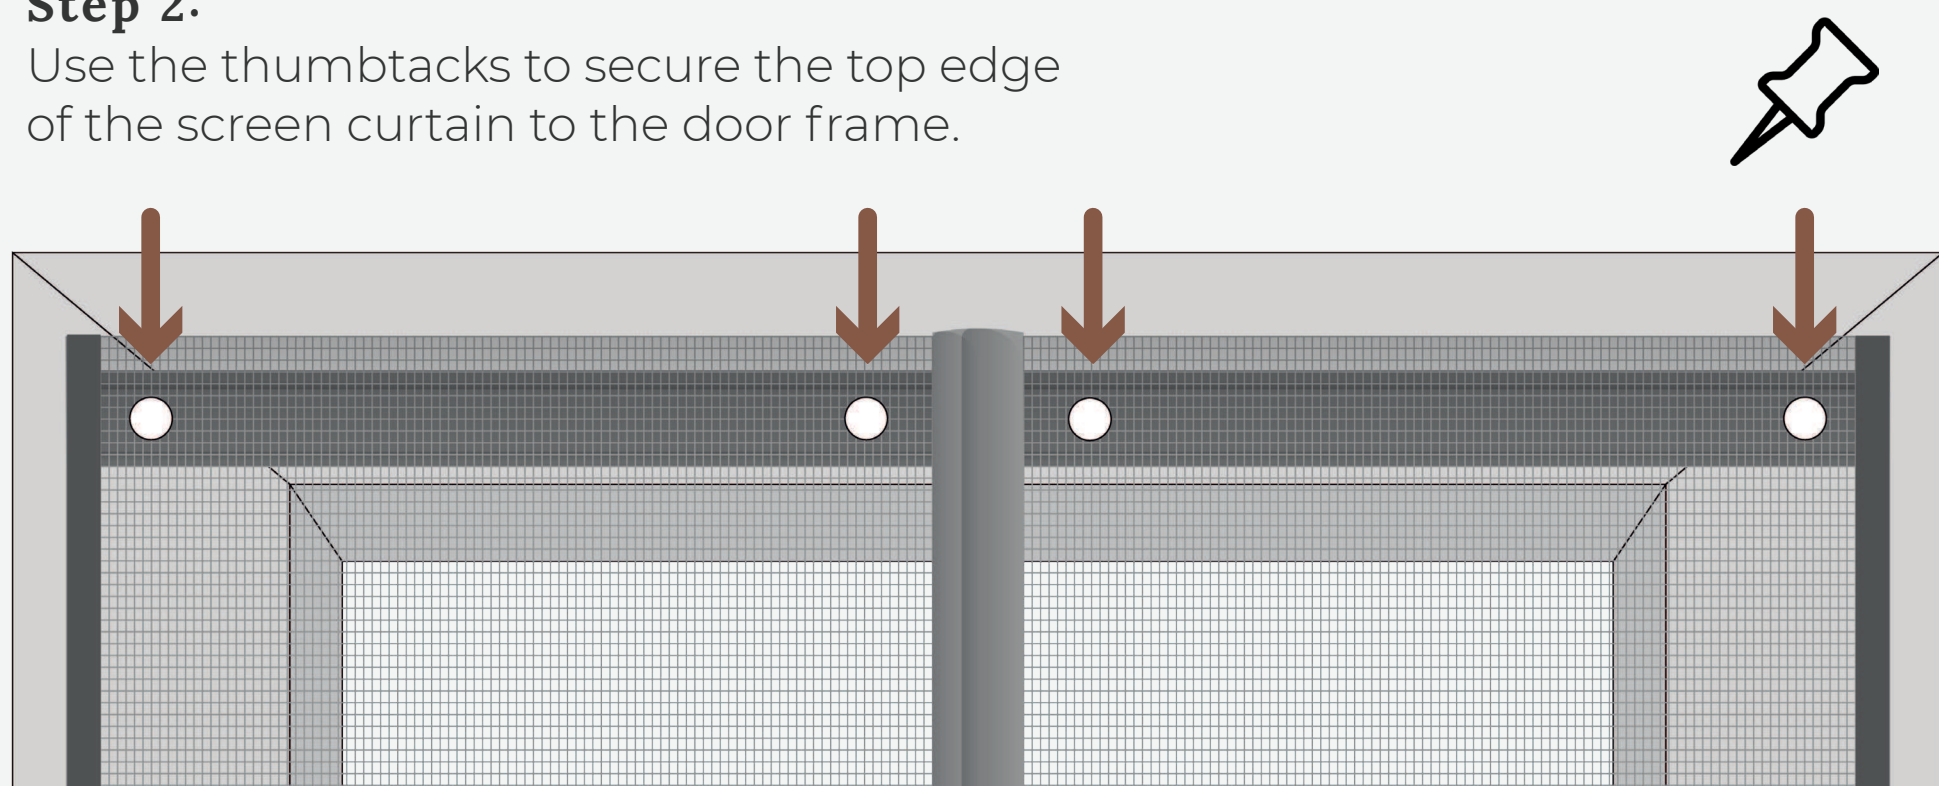

Tip: Try to fold as straight and tight as possible to ensure the screen closes properly. It is recommended to do this with two people.