



# HOE BEVESTIG JE EEN SMARTWATCHBANDJE IN JE APPLE WATCH?

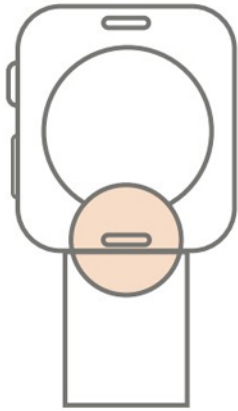

1. Draai de Apple Watch om naar de achterkant.

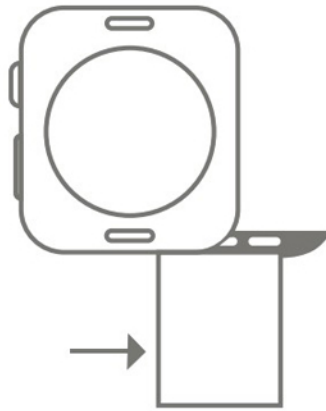

2. Druk de knop op de achterzijde in en schuif het bandje uit de Apple Watch.




3. Schuif vervolgens de nieuwe band in de Apple Watch, totdat je een klik hoort. Voer deze stap ook aan de andere zijde uit en de band is perfect bevestigd.




## SMARTWATCHBAND VERSTELLEN



1  
Druk de pinnetjes met de toolkit uit het bandje in de richting van de pijltjes. Deze pijltjes bevinden zich aan de binnenkant van het bandje.

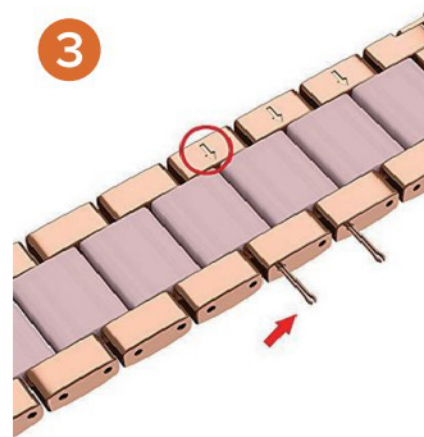

3  
Plaats de pin terug, zoals aangegeven in de afbeelding.

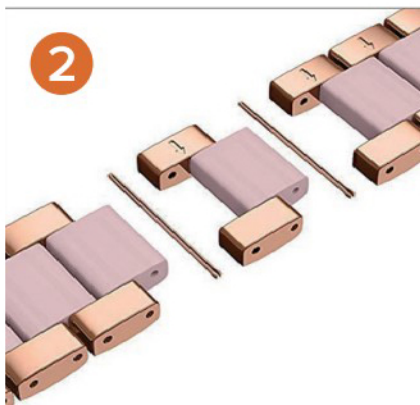

2  
Trek vervolgens de pin uit de schakel om deze los te koppelen van de rest.



4  
Gebruik de tool opnieuw om de pin terug in de schakel te plaatsen. Vervolgens is de band veresteld.