

# Gemakkelijk te installeren

1




Maak het oppervlak, waar de keukenrolhouder bevestigd moet worden, schoon en goed droog

2



Haal de folie van het plakkende oppervlak af

3

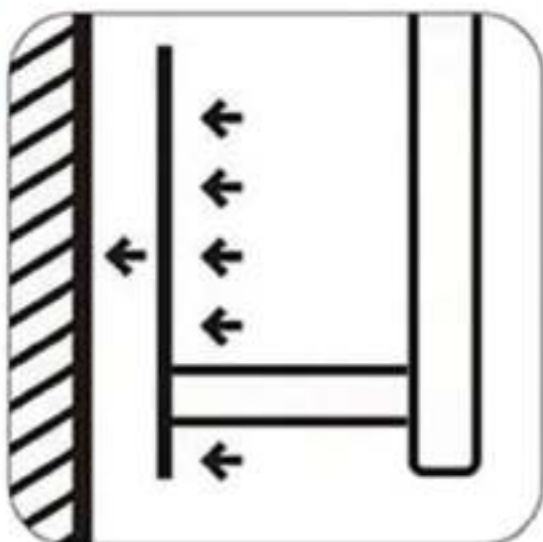

Plak de keukenrolhouder op het schoongemaakte stuk en houdt 30 seconden vast

4



Wacht 24 uur, zodat de houder goed vast zit. Hierna is de keukenrolhouder klaar voor gebruik