


MMBRANDS

ZONNESCHERM AUTO

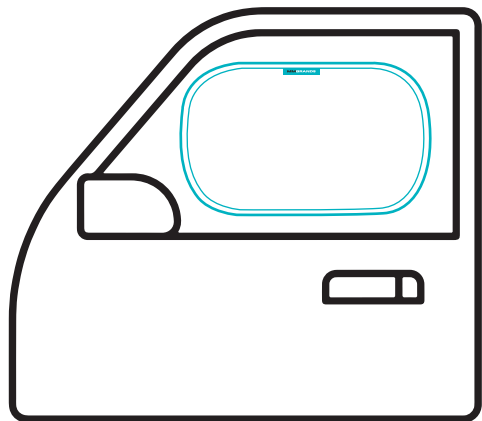

INSTRUCTIEHANDLEIDING

STEP 1:



Veeg de ruit schoon met een vochtige doek

STEP 2:



Plaats de baby-auto zonnekap met statisch hechtend materiaal op het raam

STEP 3:



Oefen druk uit op het zonnescerm tot het stevig tegen het raam zit

BELANGRIJKE NOTITIES:

- A.** Stof is de belangrijkste factor voor het verlies van het statische effect. In zo'n geval spoelt u de zonweringen gewoon af met koud water en veegt u het raam schoon. Het zou weer zo goed als nieuw moeten zijn!
- B.** Het is normaal om kreukels te zien op de tinten wanneer u ze voor het eerst ontvangt. Dit is de aard van het kleverige materiaal en gebeurt tijdens de opslag. Maar na een paar dagen zouden ze mooi moeten opengaan.

VOUWEN

1



2



3



4

