

VERPLICHTE DODE HOEK STICKERS VOOR FRANKRIJK



WAAR MOET DODE HOEK SIGNALISATIE WORDEN AANGEBRACHT

Vanaf 1 januari 2021 is het in Frankrijk verplicht dat alle vrachtwagens, trekkers, trailers en aanhangwagens van meer dan 3,5 ton (ook buitenlandse voertuigen) moeten worden uitgerust met de dodehoeksignalisatie. Deze signalisatie moet duidelijk zichtbaar worden aangebracht zonder lichten, reflectoren, ramen of nummerplaten af te dekken. Het zichtveld van de bestuurder mag evenmin gehinderd worden door de dodehoeksignalisatie. Onderstaande uitleg beschrijft de specifieke plaatsen waar de signalisatie moet worden aangebracht.




VRACHTWAGENS

De dode hoeksignalisatie moet op de achterzijde worden aangebracht aan de rechterkant op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 meter van de grond. Aan de linker- en rechterzijde van de vrachtwagen moet ook uitgerust worden met een signalisatie. Binnen de eerste meter van het voorste gedeelte en ook op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 meter van de grond. Zie onderstaande voorbeelden.

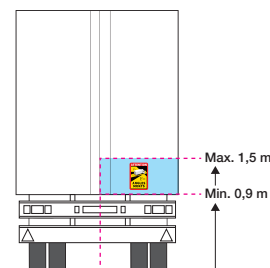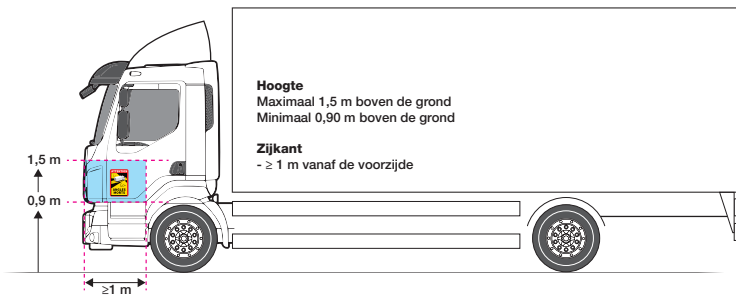

Hoogte
Maximaal 1,5 m boven de grond
Minimaal 0,90 m boven de grond

Achterkant
- rechterzijde

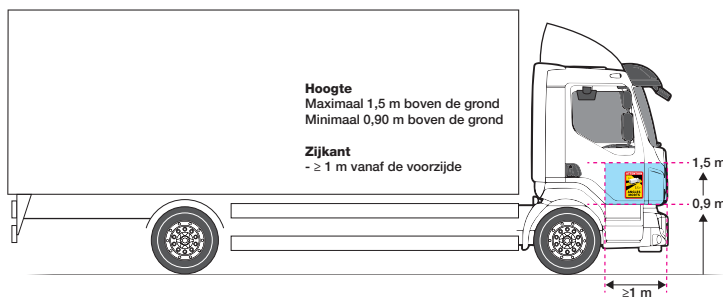

VERPLICHTE DODE HOEK STICKERS VOOR FRANKRIJK


WAAR MOET DODE HOEK SIGNALISATIE WORDEN AANGEBRACHT

TREKKERS

De dode hoeksignalisatie moet op de achterzijde aan de rechterkant worden aangebracht van de trekker (binnen het blauwe vlak). De linker- en rechterzijde van de vrachtwagen moet ook uitgerust worden met een signalisatie. Binnen de eerste meter van het voorste gedeelte en ook op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 meter van de grond. Zie onderstaande voorbeelden.

OPLEGGERS

De dode hoeksignalisatie moet op de achterzijde aan de rechterkant worden aangebracht van de oplegger op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 m van de grond. De linker- en rechterzijde van de oplegger moet ook worden uitgerust met signalisatie. Binnen de eerste meter na het midden van de koppelschotel, op een hoogte tussen 0,9 m en 1,5 m van de grond. Zie onderstaande voorbeelden.


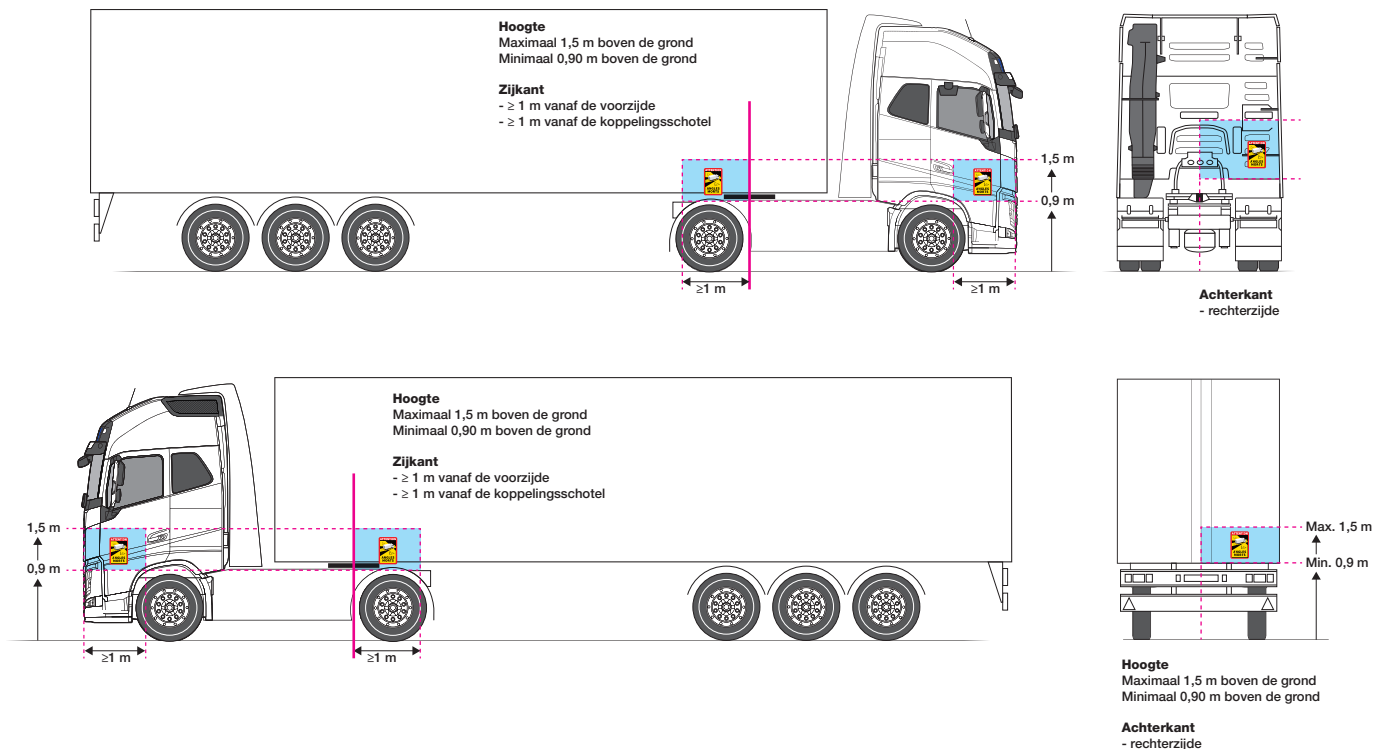


VERPLICHTE DODE HOEK STICKERS VOOR FRANKRIJK

WAAR MOET DODE HOEK SIGNALISATIE WORDEN AANGEBRACHT

GETROKKEN MATERIAAL - AANHANGWAGENS

De dode hoeksignalisatie moet op de achterzijde aan de rechterkant worden aangebracht van de aanhangwagens op een hoogte tussen 0,9 en 1,5 m van de grond. De linker- en rechterzijkant van de aanhangwagens moet ook worden uitgerust met signalisatie. Binnen de eerste meter van de voorzijde, op een hoogte tussen 0,9 m en 1,5 m van de grond. Zie onderstaande voorbeelden.

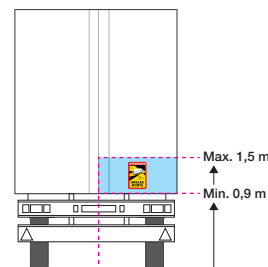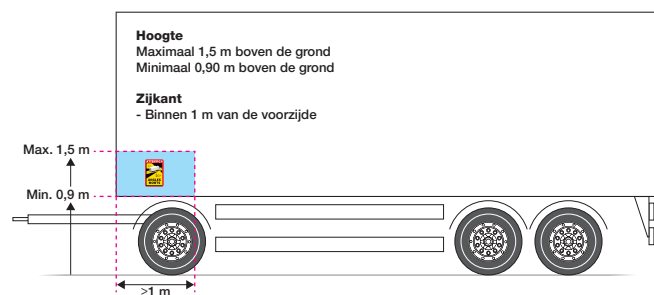

Hoogte
Maximaal 1,5 m boven de grond
Minimaal 0,90 m boven de grond

Achterkant
- rechterzijde

