


Monteer de poten met de meegeleverde schroeven, deze gaan rechtstreeks in het hout. Voorboren is niet nodig. Vast is vast :)

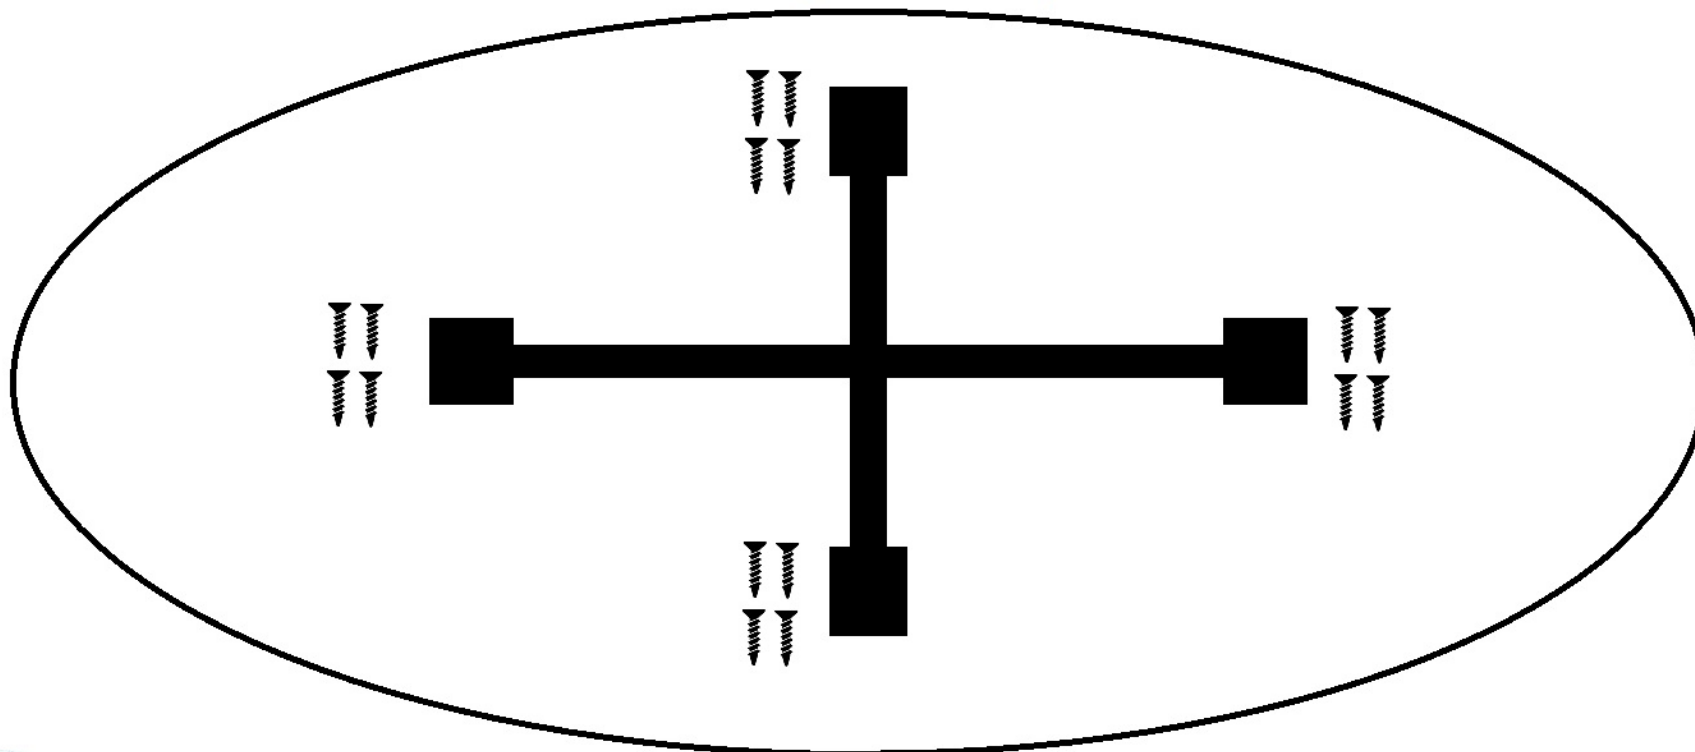

Draai de steldopjes eerst helemaal in, mocht de tafel wiebelen hoeft u alleen maar de dopjes uit te draaien die de grond niet raken.