

INSTALLATION

ATTACH THE BASIS TO THE WALL WITH FOUR SCREWS AND PLUGS. CLICK THE FOUR INSERTS OF THE COVER IN THE RECTANGULAR HOLES OF THE BASE. FINALLY TIGHTEN THE LOCKING BOLT AT THE SIDE.

BEVESTIGING


BEVESTIG DE BASIS MET VIER SCHROEVEN EN PLUGGEN AAN DE MUUR. KLIK DE VIER LIPPEN VAN HET FRONT IN DE RECHTHOEKIGE UITSPARINGEN. DRAAI VERVOLGENS DE SLUITBOUT AAN.

INSTALLATION

FIXEZ LA BASE AU MUR AVEC QUATRE VIS ET CHEVILLES. CLIQUEZ LES QUATRE INSERTS DU COUVERCLE DANS LES QUATRE RECTANGLES DE LA BASE. EFIN SERREZ LE BOULON A COTE.

MONTAGE

BEFESTIGEN SIE DIE BASIS MIT VIER SCHRAUBEN UND DUBEL. KLICKEN SIE DIE VIER LAMELLEN DES DECKELS IN DIE RECHTECKIGEN AUSSCHNITTEN. DANACH DREHEN SIE DIE SCHRAUBE, AN DER SIETE, FEST.

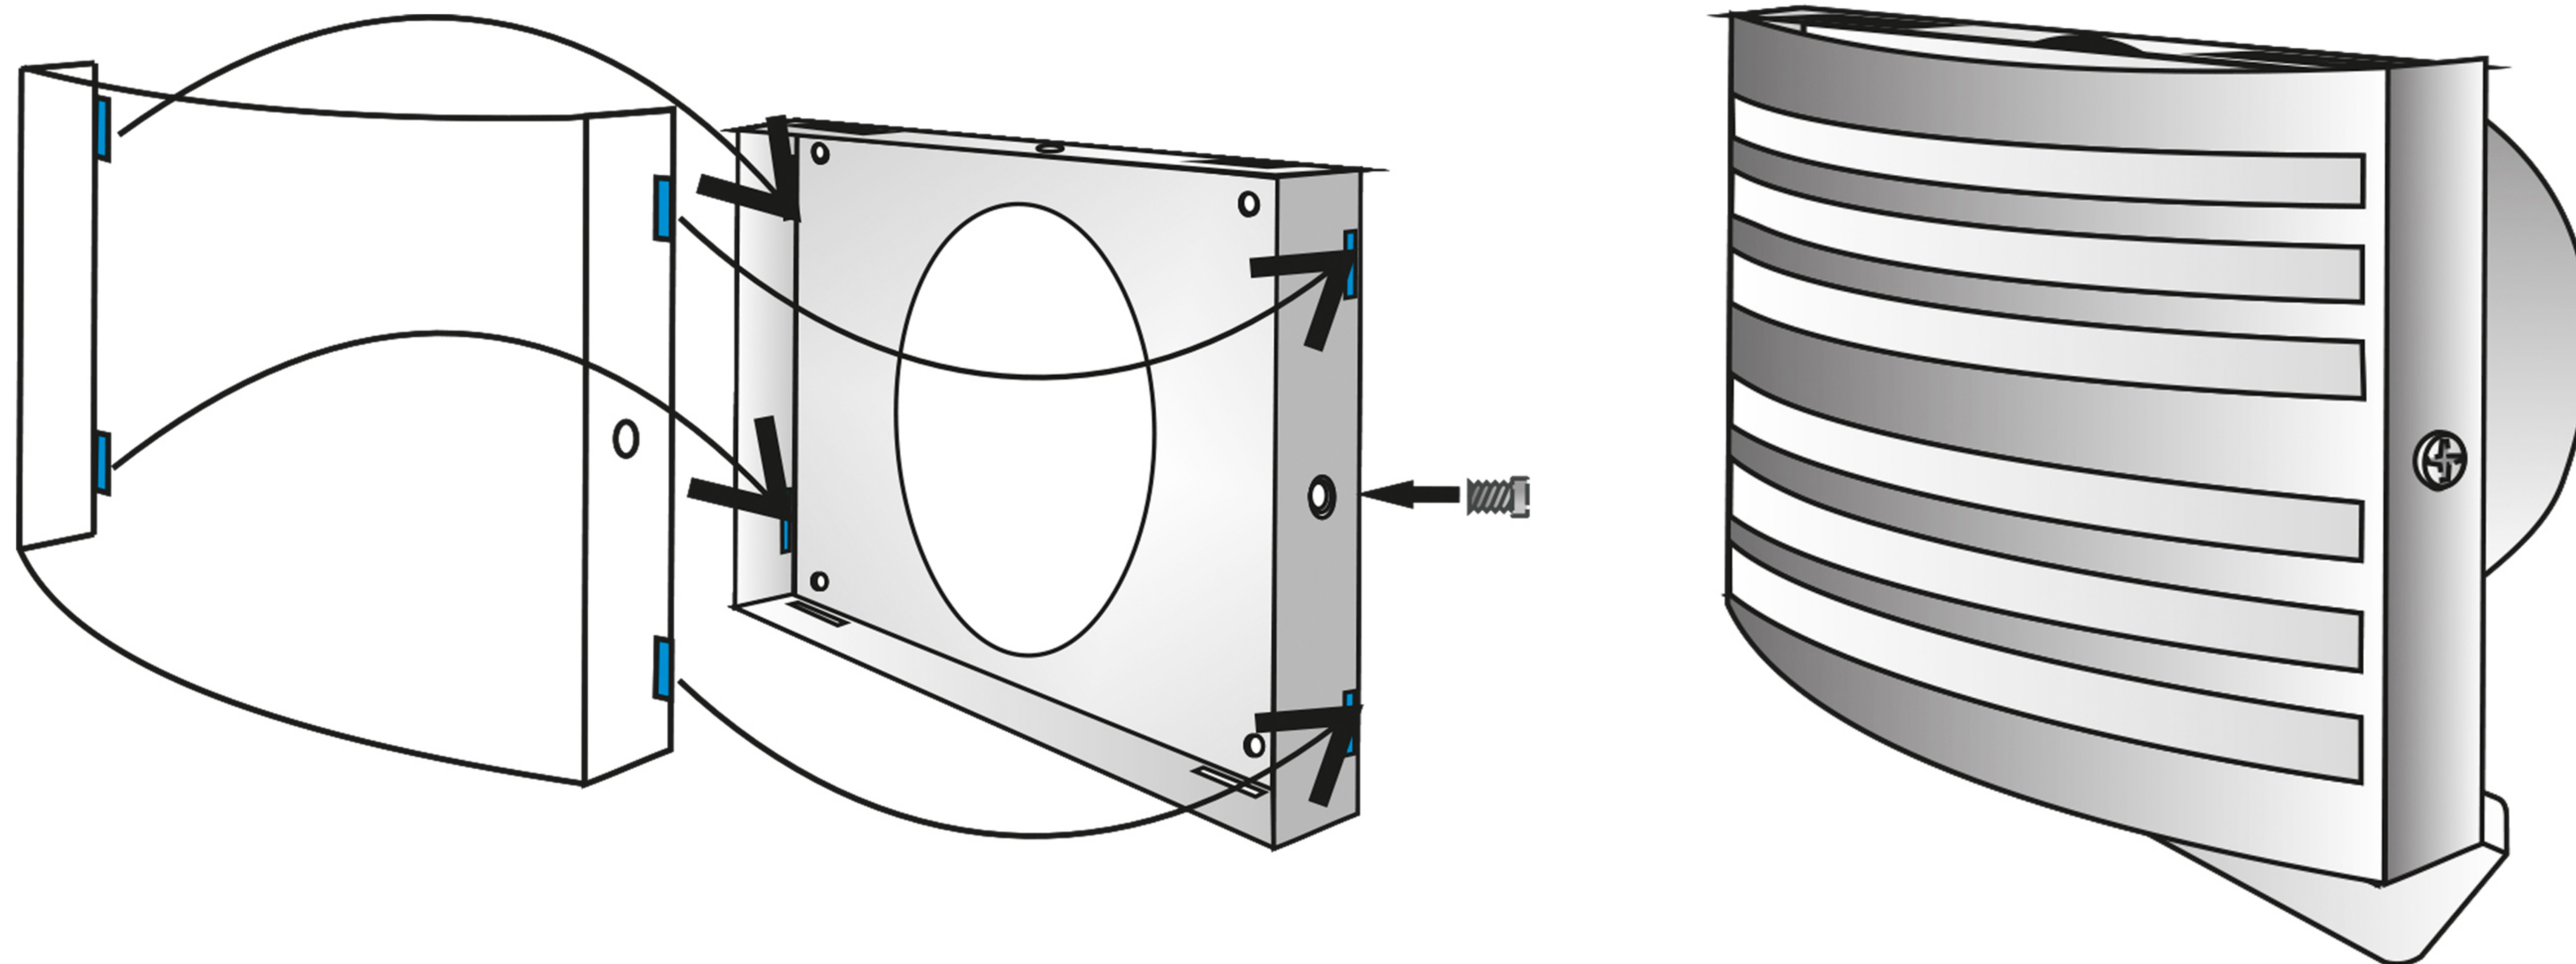

INOX
STAINLESS STEEL

design ALFA HR