



Stap 1

Schakel de hoofdkraan uit. Sluit de meegeleverde S-koppelingen aan op de waterleiding in de muur. Zorg dat deze waterpas staan. Wikkel tefl ontape op de buitenste schroefdraden van de S-koppelingen. Turn off the main valve. Connect the brass adapter provided to water supply line. Make sure they are level. Wrap Tefl on tape on the outer threads of the brass adapters.

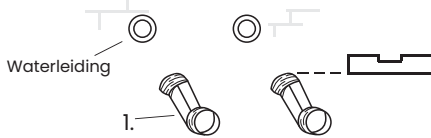


Stap 2

Plaats de S-koppelingen op de juiste afstand van elkaar zodat ze passen op de kraan (nog niet de thermostaat installeren, dat doen we later). Adjust lever and distance to fit faucet body. (Don't install the faucet body yet, this will come later.)

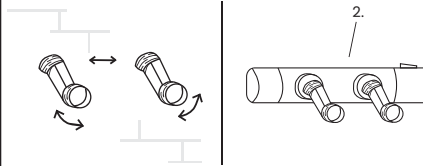


Stap 3

Draai de sierrozetten op de S-koppelingen. Turn the decoration cover to the brass adapters.

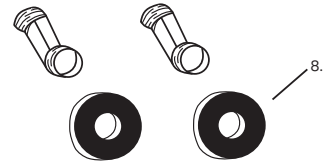


Stap 4

Monteer de thermostaat op de s-koppelingen aan de muur. Vergeet niet de rubbertjes tussen de thermostaat en de s-koppelingen te bevestigen! Mount the faucet body on the s-couplings on the wall. Don't forget to attach the rubbers in between!

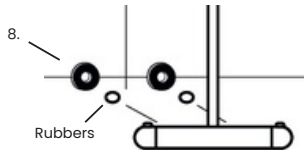


Stap 5

Zet de doucheset in elkaar. Draai onderdeel 6 op onderdeel 3. Assemble the shower set. Turning part 6 on part 3.

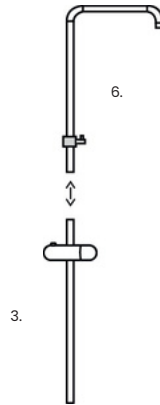


Stap 6

Plaats de voorgesameteerde douche op de thermostaat voor de muur om de juiste positie te vinden en markeer vervolgens het montagegat dat moet worden geboord voor de bovenste bevestiging. Haal de doucheset weer van de muur en ga verder naar stap 7. Place pre-assembled shower in the wall to find proper position and then mark the mounting hole need to be drilled. Remove the shower set from the wall again and proceed to step 7.

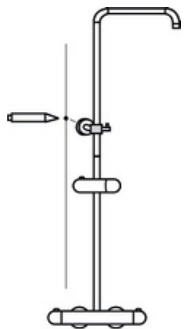

Stap 7


Boor een gat voor het bovenste montage punt. Drill a hole for the upper part shower bar bracket.

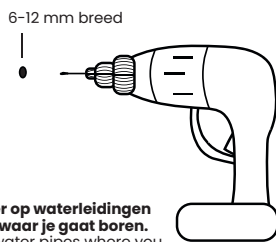

***Controleer op waterleidingen op de plek waar je gaat boren.** Check for water pipes where you are going to drill.

Stap 8


Monteer onderdeel 7 aan de muur. Screw the mounting base to the wall.

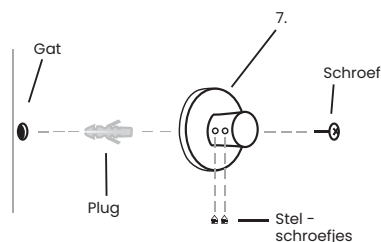

Stap 9

Plaats de doucheset op de thermostaat en bevestig de doucheset aan het bovenste montage punt en aan de thermostaat.


Place the shower set on the faucet body and attach the shower set to the top mounting point.

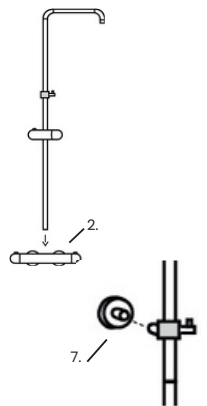

Stap 10

Sluit de doucheslang, handdouche en regendouchekop aan op de doucheset, en je bent klaar! Veel plezier met je nieuwe douche!

Connect shower hose, handheld shower and rain shower head. And you're done! Have fun with your new shower!

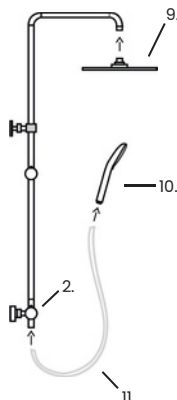

1. **S-koppeling** Brass adapter
2. **Thermostaat** Faucet body
3. **Onderste glijstang** Shower tube
4. **Handdouche houder** Hand shower holder
5. **Beugel voor douchestang** Shower bar bracket
6. **Bovenste glijstang** Shower bar
7. **Montagebasis** Mounting base
8. **Sierrozet** Decoration cover
9. **Regendouchekop** Rain shower head
10. **Handdouche** Handheld shower
11. **Handdouche slang** Hand shower hose