

# Snelle installatie

Geschikt voor sturen met een diameter van minder dan 3 cm.



1. Bevestig het op het stuur.



2. Draai de schroeven vast. de telefoonhouder.




3. Pas de hoek aan en druk op de zijkanten om de telefoonhouder te openen.



4. Druk de mobiele telefoon op de telefoonhouder.

∅ Maximaal 3 cm

∅ Minimaal 1,8 cm

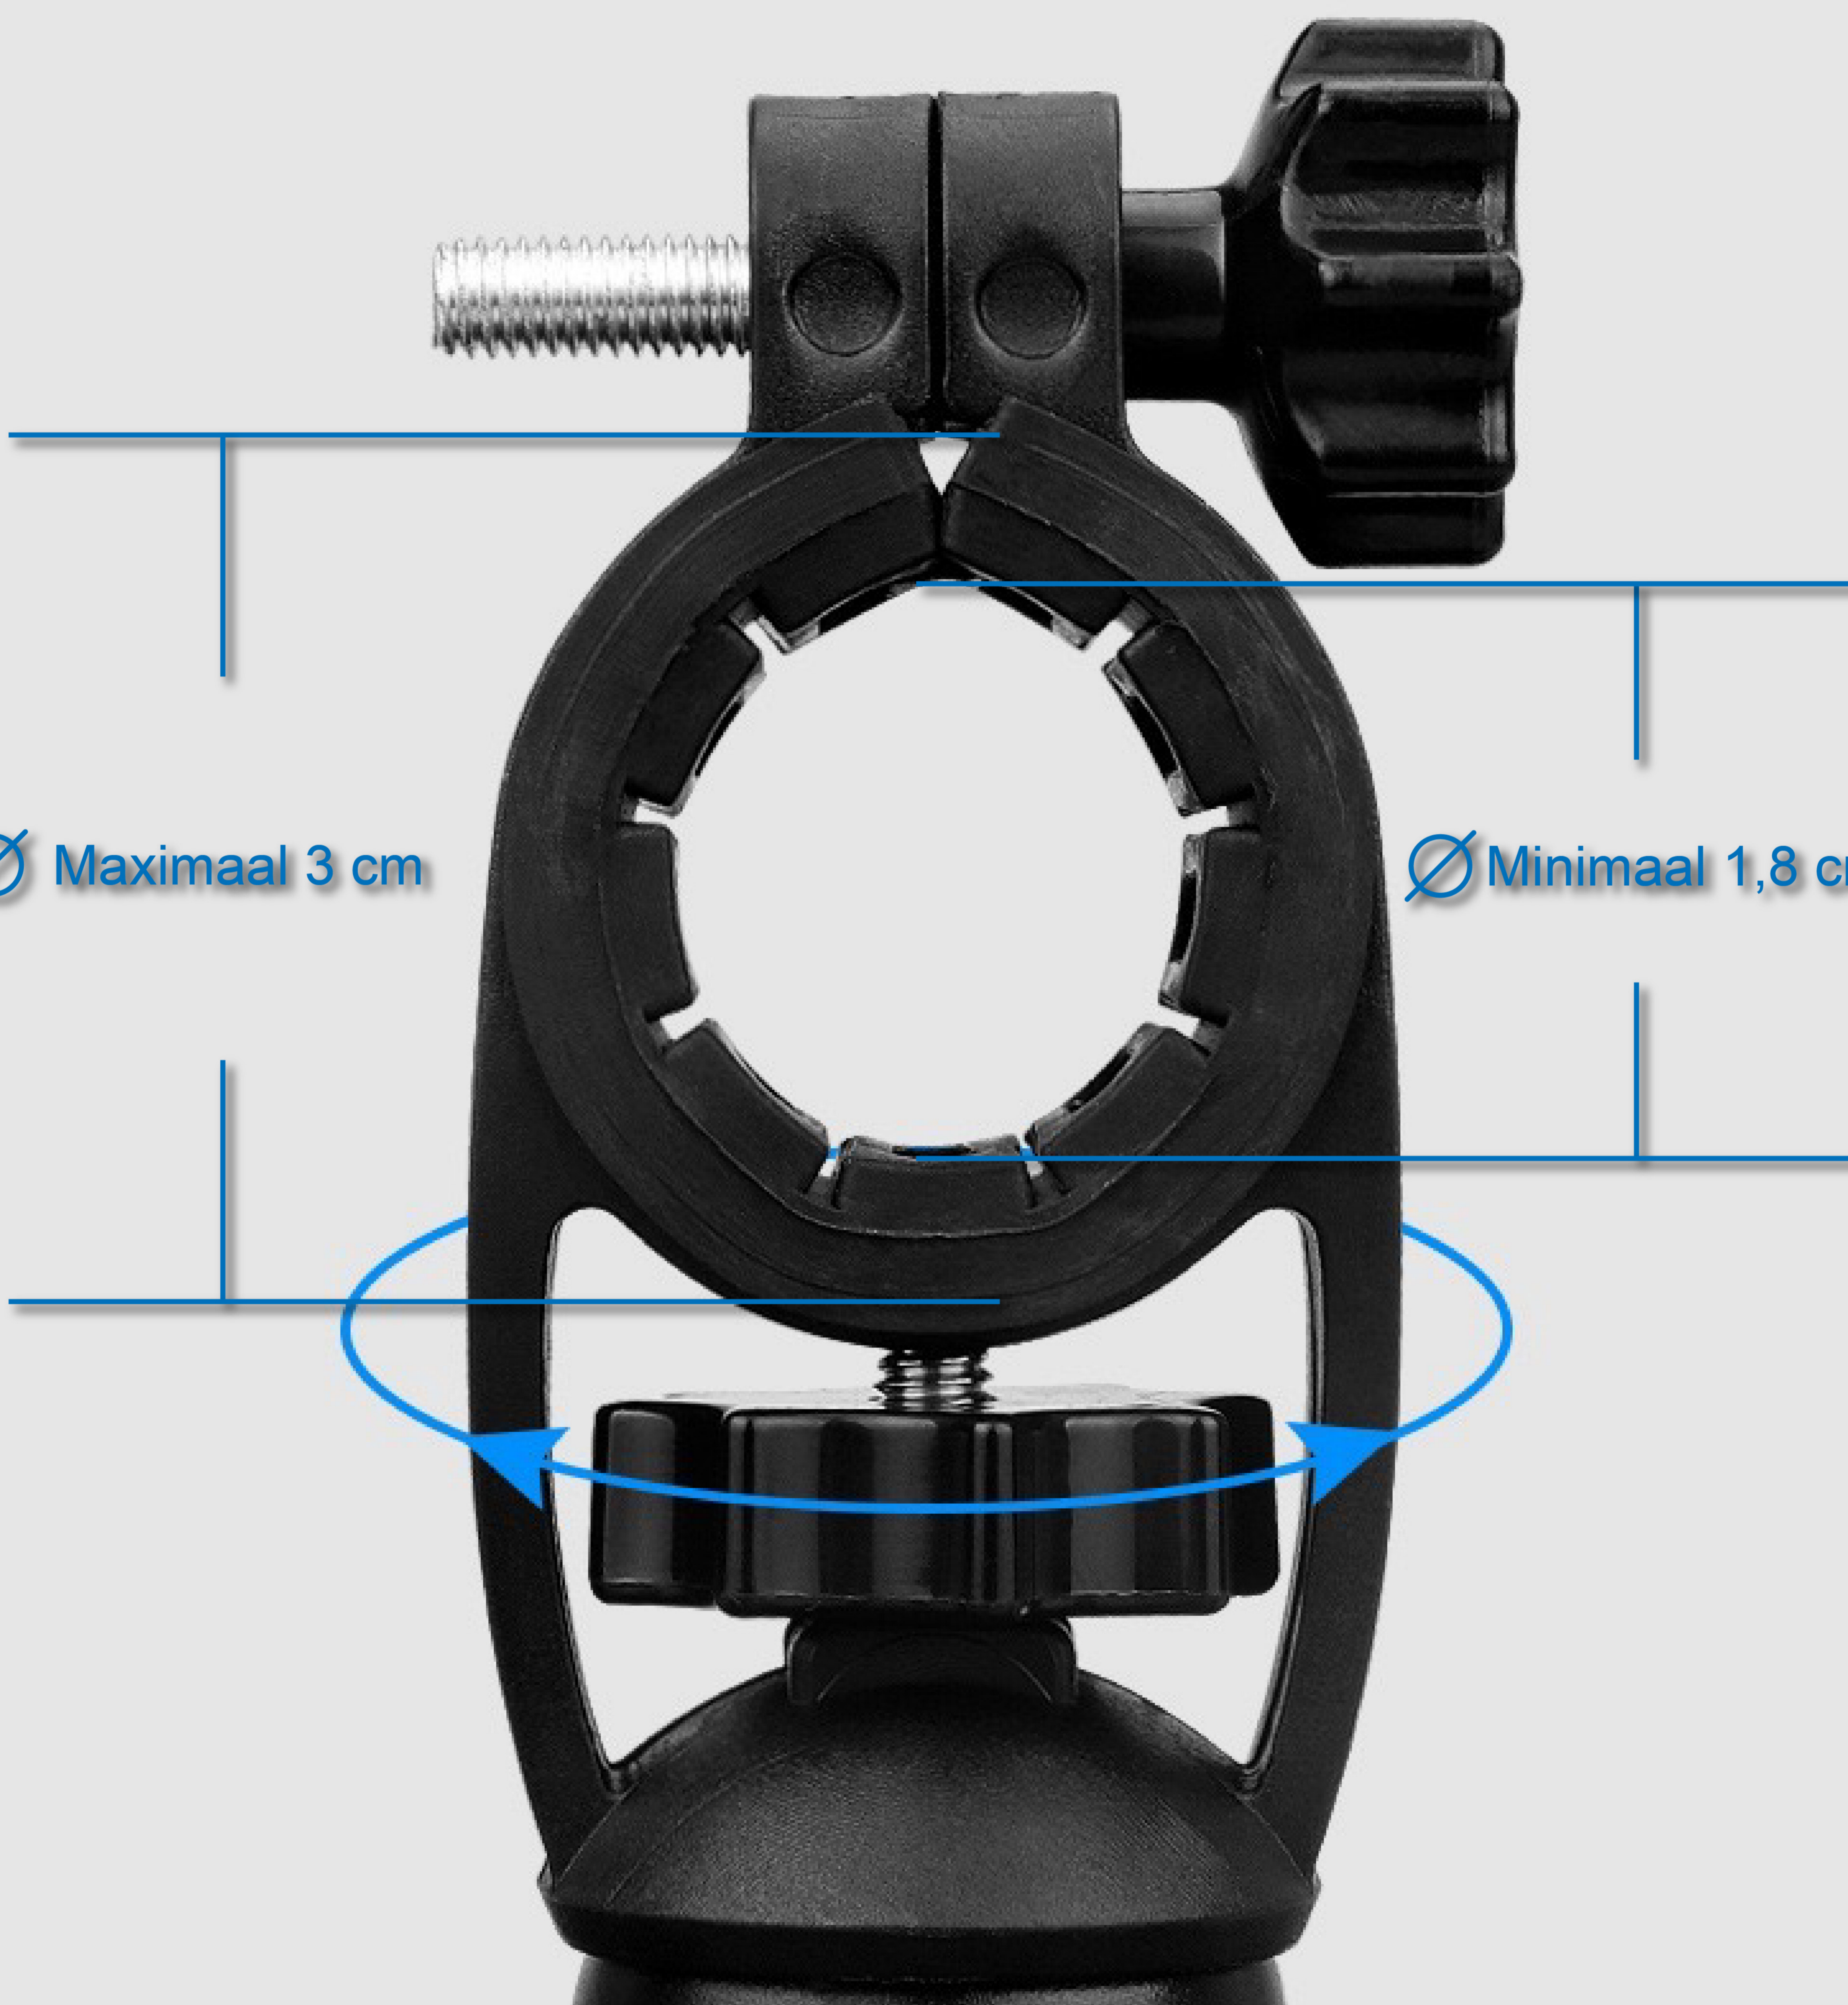



Telefoon plaatsen - vergrendelen  
Beide zijden indrukken - ontgrendelen



**3,5-6,8 inch telefoons.**

