


# INSTALLATIE HANDLEIDING

**LOMAZOO**  
SWITZERLAND  
PREMIUM SANITARY



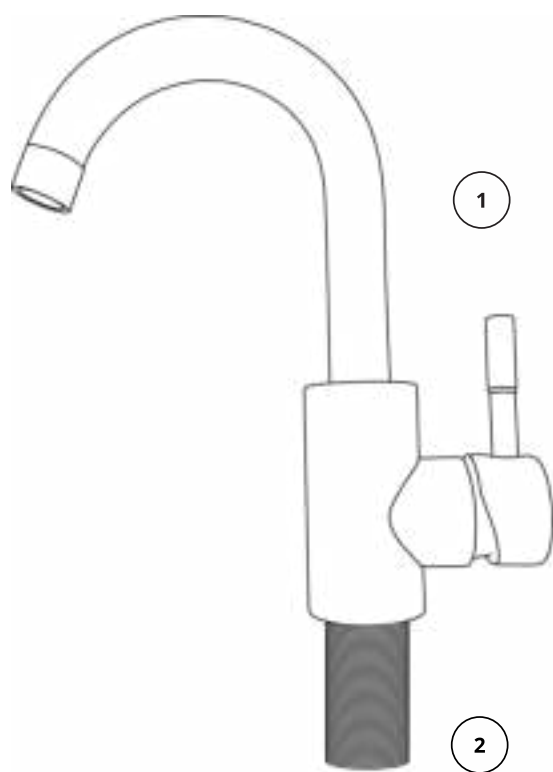

1. Kraan

2. Montagestuk met schroefdraad


3. RVS schijf met rubber

4. Zachte siliconen schijf

5. Schijf hard plastic

6. Eindbevestigingsstuk

7. Flexibele slangen

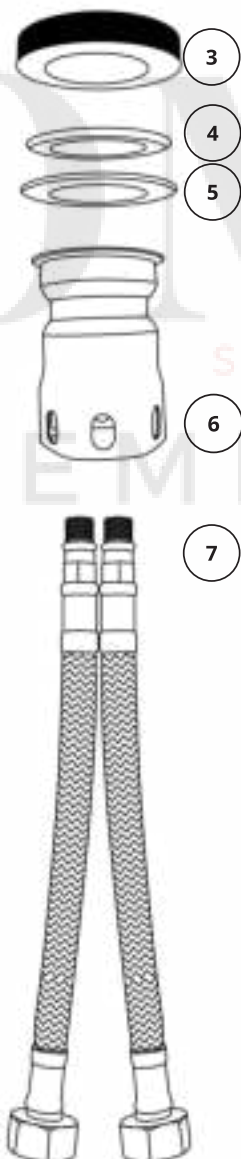

LCMAZOO  
SWITZERLAND  
PREMIUM SANITARY

# INSTRUCTIES

1. Plaats de doorzichtige siliconen schijf op het gat van de wastafel. De platte zijde van deze schijf plaatst u op de wastafel.
2. Plaats bovenop de siliconen schijf de RVS schijf met de rubberen kant naar beneden, zodat deze mooi aansluit op de siliconen schijf.
3. Plaats de kraan bovenop de RVS schijf en kies de gewenste positie.
4. Zie de waarschuwing aan de zijkant. Neem de flexibele slangen en schuif hier de onderdelen overheen in de juiste volgorde. Als eerste het eindbevestigingsstuk met de gaten wijzend naar beneden. Als tweede de harde plastic schijf over de slangen schuiven. Als laatst het montagestuk met schroefdraad hier overheen schuiven. Op het schroefdraad is een duidelijke scheiding te zien. Zorg ervoor dat het kortste deel hiervan alvast naar boven staat.
5. Draai handmatig de flexibele slangen in de kraan. Doe dit **nooit** met gereedschap. Dit is voldoende en voorkomt beschadiging aan de slangen.
6. Draai het montagestuk met schroefdraad in de kraan en draai deze krachtig met de hand aan. Draai vervolgens ook het eindbevestigingsstuk krachtig aan en zorg ervoor dat de harde plastic ring op de juiste plek onder het gat van de wastafel zit.
7. Sluit de flexibele slangen nu aan op de waterleiding en draai deze stevig aan met bijvoorbeeld een ringsteeksleutel.

Spoel de flexibele slangen voor gebruik!  
Zet voor het aansluiten **ALTIJD** de hoofdkraan uit!

