



# Handleiding




## Mat zwart inbouwnis

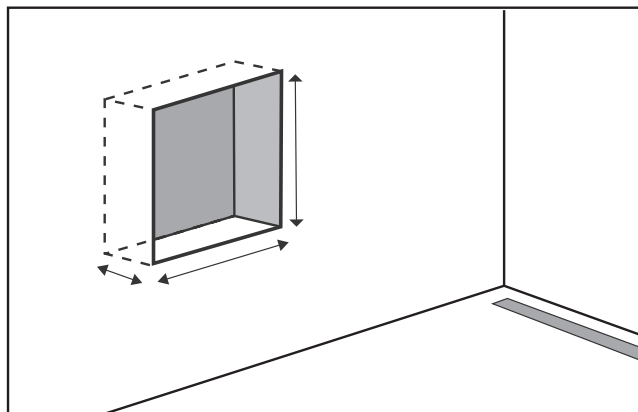


- 1** Creëer een uitsparing in de muur op de plaats waar de inbouwnis komt. Gebruik hiervoor de bovenstaande afmetingen.

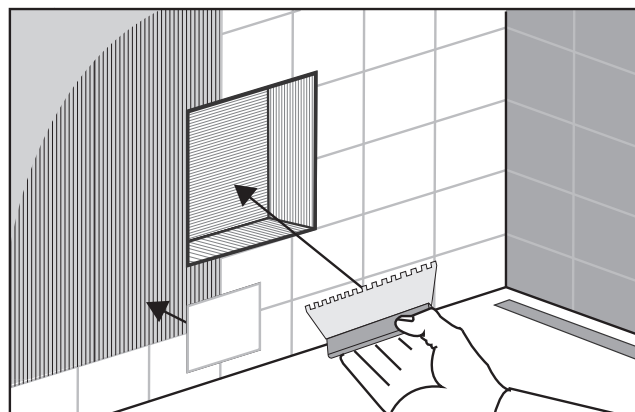

- 2** Betegel de wand rondom de uitsparing van de inbouwnis. En smeer de uitsparing ook in met bijvoorbeeld snelcement.

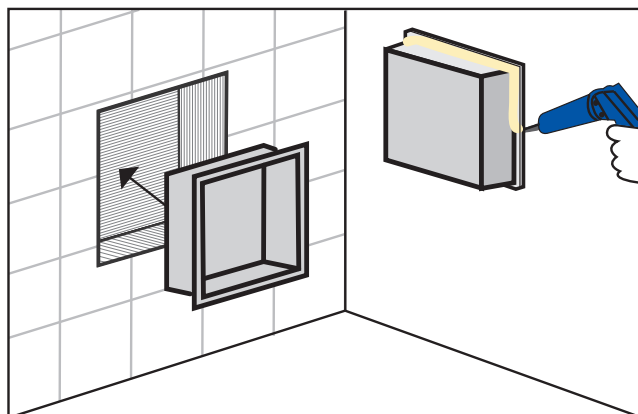

- 3** Breng montagekit aan op de rand van de achterkant van de inbouwnis en plaats deze in de muur.

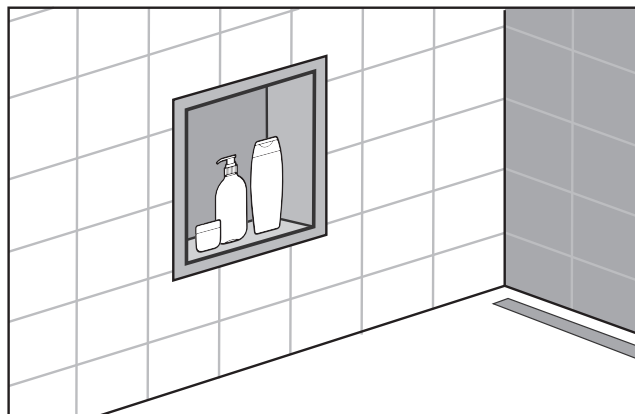

- 4** De inbouwnis is klaar voor gebruik.