


S.O/d

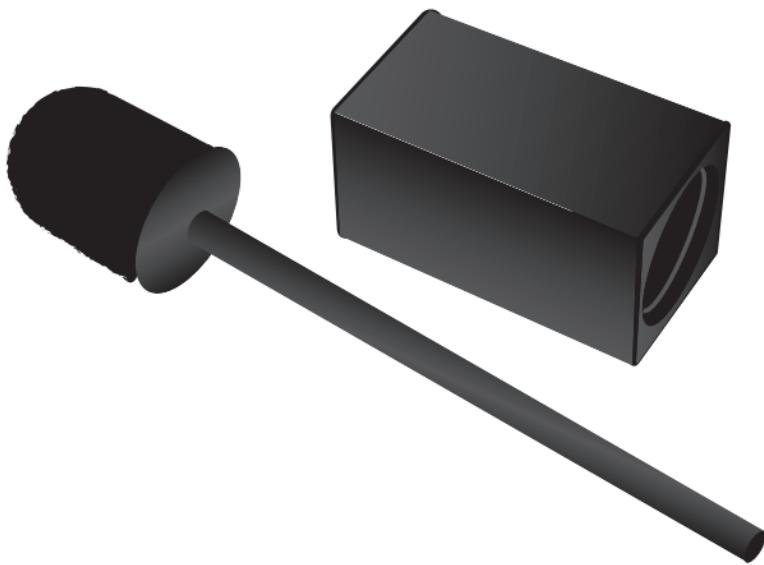

## HANDLEIDING TOILETBORSTEL MET HOUDER

---

Nederlands

3

## TOILET BRUSH WITH HOLDER MANUAL

---

English

6

## MANUEL BROSSE DE TOILETTE AVEC SUPPORT

---

Français

9




# HANDLEIDING TOILETBORSTEL MET HOUDER

---

## INHOUD VAN DE VERPAKKING



- 1 toiletborstelhouder incl.  
waterreservoir bakje
- 1 toiletborstel
- 1 toiletborstelkapje
- 2 schroeven
- 2 pluggen
- 1 inbussleutel
- 1 handleiding

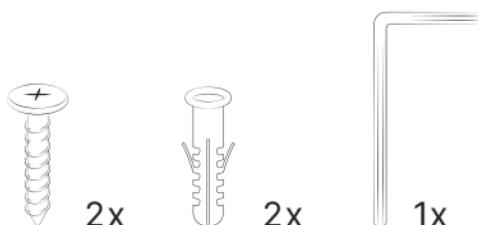

*LET OP!*


*Kleine onderdelen  
buiten bereik van  
kinderen houden*

## INSTALLATIE STAPPEN

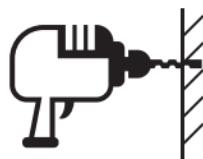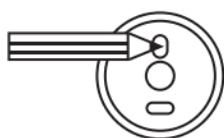



**1.** Bepaal de locatie waar de toiletborstel komt te hangen. Markeer de plek van de te plaatsen schroeven

**2.** Boor een gat op de gemarkeerde plaatsen

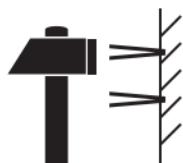

**3.** Tik de pluggen voorzichtig in de gaten met een daarvoor geschikte hamer

**4.** Schroef het montageplaatje vast

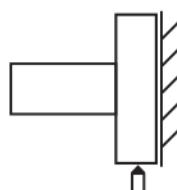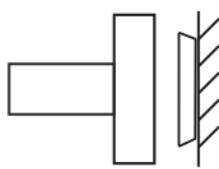

**5.** Haak de toiletborstelhouder over het montageplaatje

**6.** Vergrendel deze door de inbusbout aan te draaien met de inbussleutel

## TIPS


- *Maak gebruik van een waterpas alvorens gaten te boren. Zo zorg je ervoor dat de toiletborstelhouder recht hangt.*
- *Check voordat je gaat boren of er geen leidingen (achter de tegels) lopen.*
- *Indien je gaat boren in tegels, gebruik dan geen klop- of boorhamerstand van de boor. Deze zijn te hard voor (fragiele) tegels. Gebruik een tegelboor.*
- *Door schilder tape te plakken op de plek waar je wilt boren glijd de boor minder snel weg, waardoor tegels beter beschermd blijven.*
- *Begin vervolgens op een traag tempo te boren en voer dit tempo langzaam op.*

# TOILET BRUSH WITH HOLDER MANUAL

---

## PACKAGE CONTENTS



- 1 toilet brush holder incl. water reservoir
- 1 toilet brush
- 1 toilet brush cover
- 2 screws
- 2 plugs
- 1 Allen key
- 1 manual

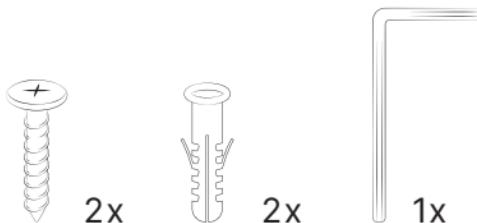

### ATTENTION!


*Keep small parts  
away from children*

## INSTALLATION STEPS

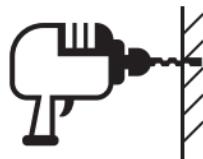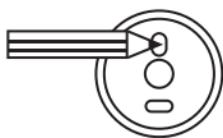



**1.** Determine the location where the toilet brush will hang. Mark the location of the screws to be installed

**2.** Drill a hole at the marked places

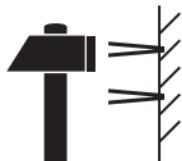

**3.** Carefully tap the plugs into the holes with a suitable hammer

**4.** Screw on the mounting plate

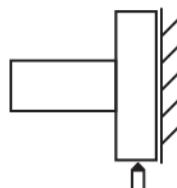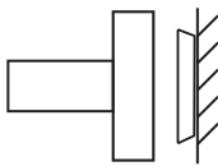

**5.** Hook the toilet brush holder over the mounting plate

**6.** Lock it by tightening the Allen screw with the Allen key

## TIPS


- *Use a spirit level before drilling holes. This way you ensure that the towel rack hangs straight.*
- *Before you start drilling, check that there are no pipes (behind the tiles).*
- *If you are going to drill in tiles, do not use the hammer setting of the drill. That is too rough for (fragile) tiles. Use a tile drill.*
- *By applying painter's tape to the place where you want to drill, the drill bit slips less quickly, so that the tiles remain better protected.*
- *Then start drilling at a slow pace and gradually increase this pace.*

# MANUEL BROSSE DE TOILETTE AVEC SUPPORT

---

## CONTENU DE L'EMBALLAGE



- 1 porte-brosse WC avec bac à eau
- 1 brosse de toilette
- 1 couvercle de brosse de toilette
- 2 vis
- 2 chevilles
- 1 clé Allen
- 1 manuel d'utilisation

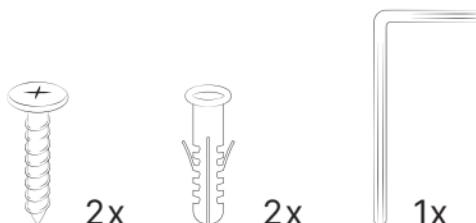


### ATTENTION!

*Gardez les petites  
pièces hors de la  
portée des enfants*

## ÉTAPES D'INSTALLATION

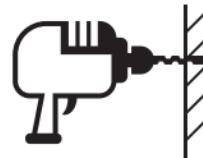
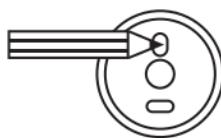


**1.** Déterminez l'emplacement où la brosse de toilette sera accrochée. Marquez l'emplacement des vis à installer

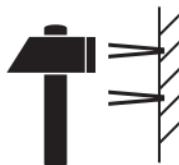

**3.** Insérez soigneusement les chevilles dans les trous avec un marteau approprié

**2.** Percez un trou aux endroits marqués

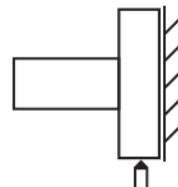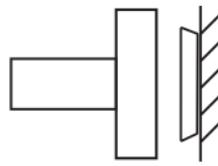

**5.** Accrochez le porte-brosse WC sur la plaque de montage

**4.** Vissez la plaque de montage

**6.** Verrouillez-la en serrant la vis Allen avec la clé Allen

## CONSEILS

- Utilisez un niveau à bulle avant de percer les trous. De cette façon, vous vous assurez que le porte-brosse WC est bien droit.
- Avant de commencer à percer, vérifiez qu'il n'y ait pas de tuyaux (derrière les carreaux).
- Si vous allez percer des carreaux, n'utilisez pas le mode marteau de la perceuse. Celui-ci est trop dur pour les carreaux, qui sont très fragiles. Utilisez un foret à carreaux.
- En appliquant du ruban de peintre à l'endroit où vous voulez percer, le foret glissera moins vite, et les carreaux restent mieux protégés.
- Ensuite, commencez à forer à un rythme lent et augmentez petit à petit ce rythme.

Sold