




Bedankt voor je aankoop van tuinstoel Vlieland!

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de tuinstoel Vlieland in elkaar zet.

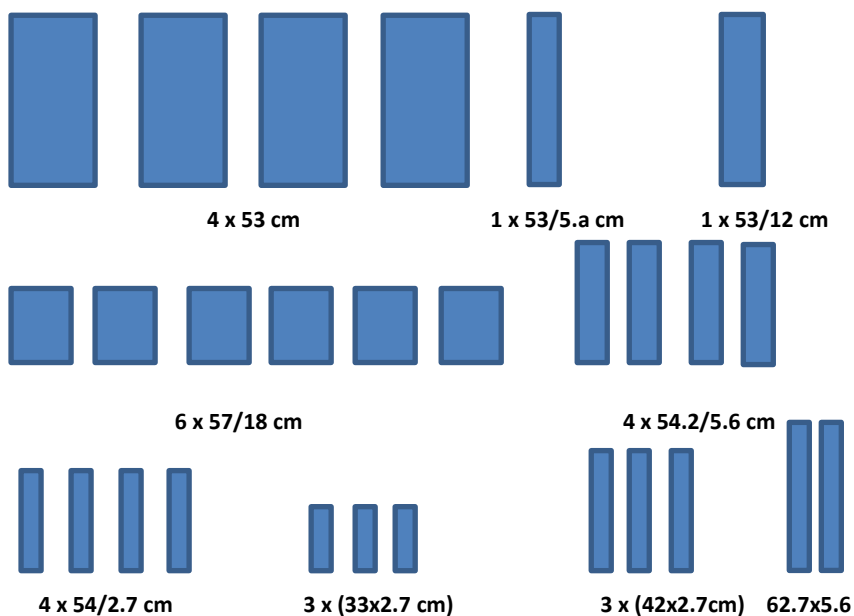

#### Wat heb je nodig?

- Accu tol
- Boortje om voor te boren (wij adviseren boor maatje 4)
- Schuurpapier (wij adviseren schuurpapier p 100)
- Rolmaat

Stap 1: **Schuren**, gebruik hiervoor schuurpapier. Schuur de planken dubbelzijdig.

## Stap 2: zijpanelen


De volgende planken/latten heb je nodig:

- 6 x 18 x 57 cm
- 2 x 5.6 x 62.7 cm
- 4 x 3 x 54 cm
- 4 x 5.6 x 54.2 cm

Leg eerst 3 planken van (18 x 57 cm) naast elkaar. Plaats nu 2 latten van (54 x 3 cm) op de zijkanten op de plank. Boor hier gaten in en schroef ze vast.

Leg nu 2 latten van (54 x 5.6 cm) op de net vastgeschroefde planken. Boor hier gaten in en schroef ze vast. Pak nu een latje van (62.7 x 5.6 cm). Boor deze vast aan 2 kanten van de zojuist vastgeschroefde balken.

Herhaal al deze stappen nog een keer om 2 zijpanelen te krijgen.

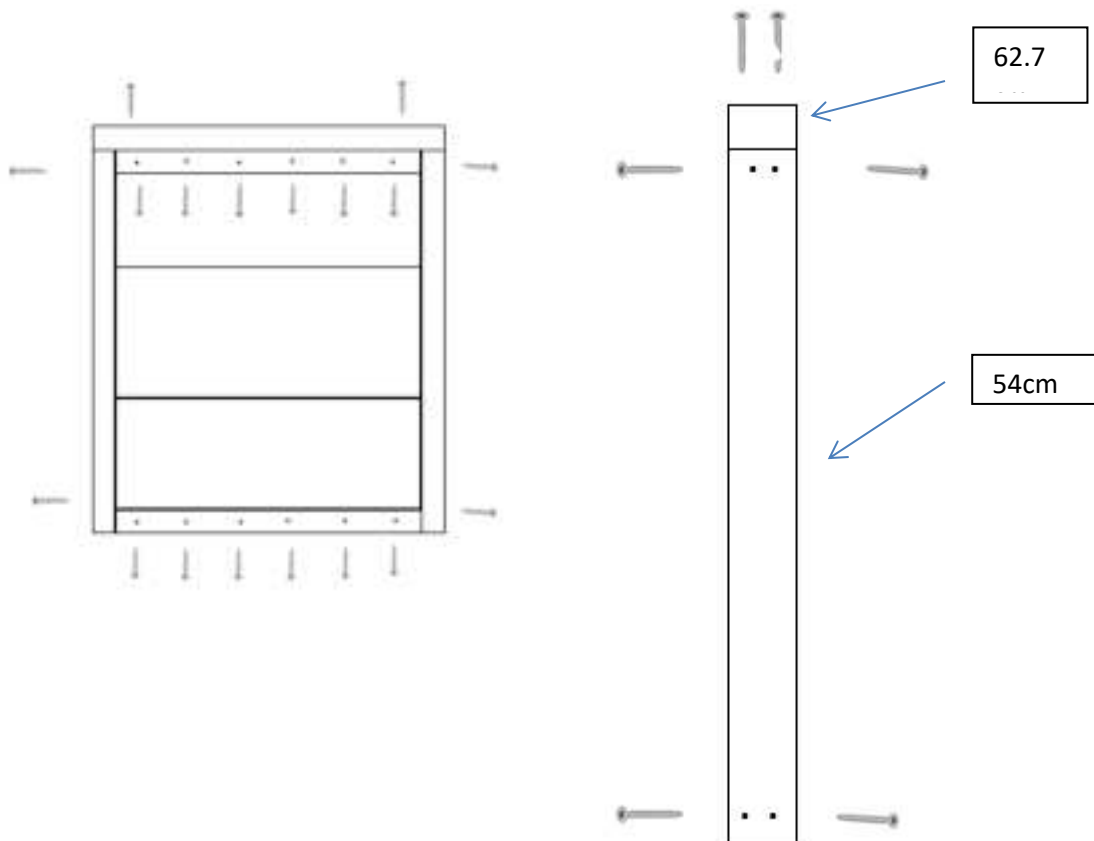

### Stap 3 : Zitting


De volgende planken/latten heb je nodig:

- 2 x 53 x 20 cm
- 1 x 53 x 12 cm
- 1 x 53 x 5 cm
- 3 x 42 x 2.7 cm

Leg 2 planken van (53 x 20 cm) en 1 plank van (53 x 12) naast elkaar. Leg de meest brede plank aan de buitenkant. Boor hier gaten in en leg ze tussen de 2 zijpanelen.

Leg aan 1 kant een balk van (53 x 5 cm) onder de eerste zit plank. Leg nu het latje van (42 x 2.7 cm) in het midden, schroef deze vast. Dit dient als verstevigingsbalk.


Leg nu 2 latjes van (42 x 2.7 cm) op de zijkanten. Schroef nu 6 schroeven door het zitoppervlak zodat deze balken goed vast zitten. Schroef nu de balken aan het zijpaneel d.m.v. 4 schroeven.

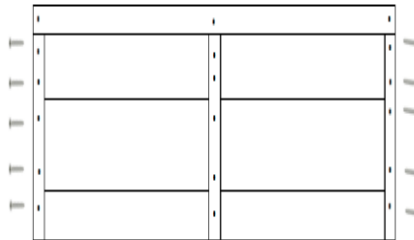

Onderaanzicht



Vooraanzicht

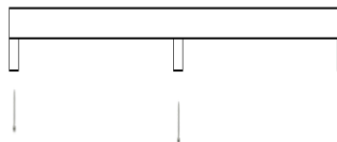

Achteraanzicht

#### Stap 4: rugleuning


De volgende planken/latten heb je nodig:

- 2 x 53 x 20 cm
- 3 x 33 x 2.7 cm


Plaats 2 planken van (53 x 20 cm) boven elkaar. Leg hier 3 verbindingslatten van (33 cm x 2.7 cm) op (zie afbeelding). Boor aan de bovenkant van de lat 4 gaten (de gaten moeten over de lat verdeeld worden). Doe dit bij alle 3 de latten.

Om de leuning straks aan het zitgedeelte vast te maken, moeten er ook 3 gaatjes aan de binnenkant van de 2 uiterste balkjes geboord worden. Deze 3 schroeven staan niet op de afbeelding. Deze zijn nodig om de rugleuning aan het grote geheel te schroeven. Zorg ervoor dat straks de schroeven elkaar niet raken!


#### Achteraanzicht

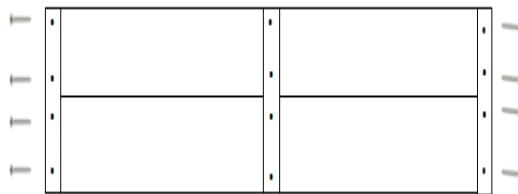

#### Bovenaanzicht

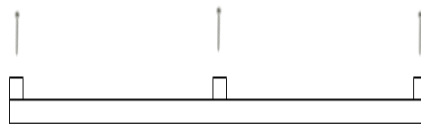

Zorg ervoor dat je de rugleuning monteert met een zitdiepte van 44 cm. Vervolgens monteer je met 3 schroeven aan beide kanten de rugleuning. Hierna is je bankje helemaal af. Geniet ervan!

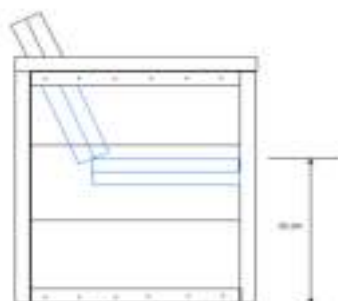

<https://youtu.be/2HeOXMxAqbo> is de link naar de tuinbank Vlieland, montage is hetzelfde alleen zijn de planken van de zitting in rugleuning in jouw geval korter.

