


S8 terrasverwarmer

Muurbeugel installatie handleiding



Inhoud en benodigdheden



1x Muurbeugel



2x M6 Zeskantbout (20mm) + veerring + zeskantmoer + ring

Overige benodigdheden die niet zijn meegeleverd:



Boormachine + 8mm boor



Kruiskopschroevendraaier



2x Muurplug + schroef + ring



2x (Moer)sleutel (Maat 10)




Waterpas





Aansteker

1.

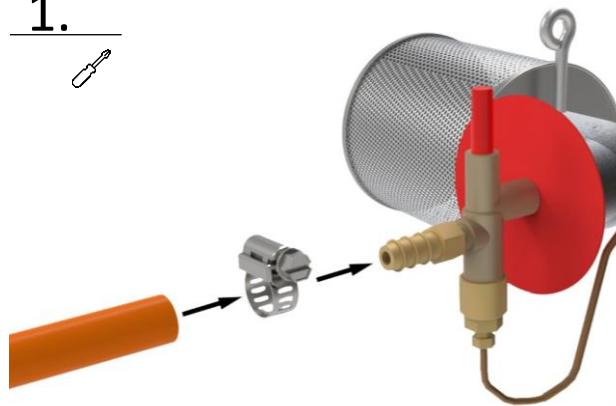

Bevestig de gas slang aan de S8 terrasverwarmer (bij Propan). Draai de bij de terrasverwarmer meegeleverde gas slang-klemmetjes goed aan.



2.

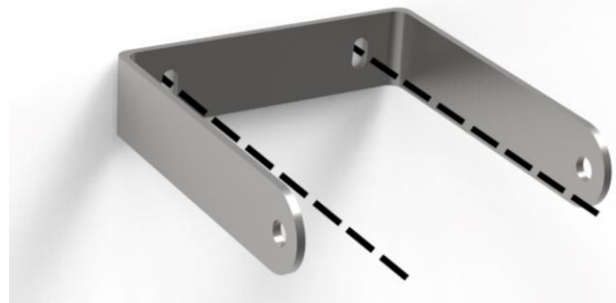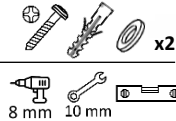

Boor 2 gaten in de gewenste muur. Plaats een muurplug in elk gat (wordt niet meegeleverd). Monteer de muurbeugel hierna aan de muur.


Let op: tussen het plafond en de terrasverwarmer dient minimaal 50 centimeter aan vrije ruimte te zijn om brandgevaar te voorkomen.

3.

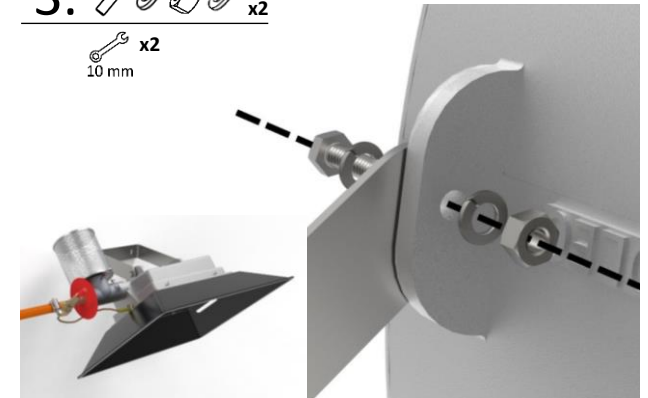

Bevestig de S8 terrasverwarmer aan de muurbeugel met behulp van de 2 meegeleverde M6 zeskantbouten. Vergeet niet de veerring tussen de bout en moer te plaatsen. Bepaal in welke hoek je de straler wilt richten naar de grond. Draai de 2 bouten hierna zo strak mogelijk aan.

4.

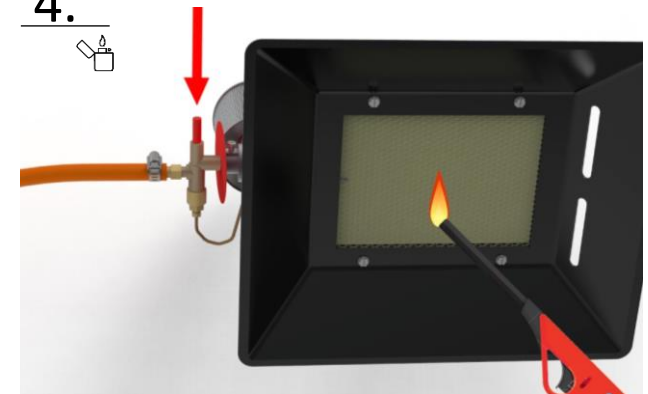

Monteer de gas slang aan een gasfles (propan). Draai de gaskraan open, houdt het 'rode' knopje aan de zijkant van de S8 terrasverwarmer ingedrukt. Houdt tijdens het indrukken een vlam bij het gaas. Nadat de terrasverwarmer aan is, kunt u de rode knop na ongeveer 10 seconden loslaten

