



# Plakinstructies


www.kekamsterdam.nl  
© 2010 - 2012 KEK Amsterdam

**!** Lees eerst goed de plakinstructies voordat je aan de slag gaat.

Onze muurstickers en schoolbordstickers zijn het meest geschikt voor harde, gladde ondergronden zoals deuren, ramen, meubels en gestucte muren zonder structuur.

**De muurstickers plakken NIET op muren met fijn schuurwerk, spachtelputz of ander stucwerk met korreltjes. De muur en het stucwerk moeten echt glad zijn.**


Zorg ervoor dat de ondergrond goed schoon, droog, stof- en vetvrij is. Je kunt hiervoor het beste ammoniak gebruiken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van zeep, want dan is er een kans dat de stickers op termijn los gaan laten. Wacht een dag totdat de muur kurkdroog is. Bij net gestucte en/of geleverde muren (met latex) adviseren we je minimaal vier weken te wachten voordat je de muurstickers aanbrengt.

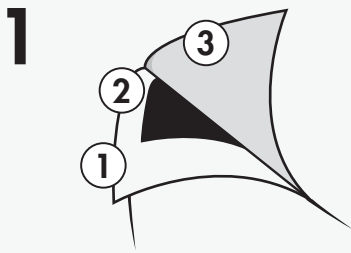

De stickers worden geleverd op stickervellen. Een stickervel bestaat meestal uit 3 lagen: de applicatiefolie (1), de sticker zelf (2) en het rugpapier (3).


**Bij een aantal stickers is de applicatiefolie niet nodig. Je kunt de stickers direct van het rugpapier trekken en op de gewenste ondergrond plakken.**

Soms zitten er meerdere stickers op één stickervel. Knip ze dan vóór het plakken los van elkaar.

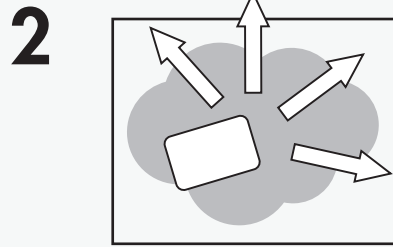


Leg het stickervel (met de applicatiefolie naar boven) op een glad en stevig oppervlak, bijvoorbeeld de eettafel. Wrijf met de meegeleverde rakel eventuele luchtbelletjes voorzichtig weg.


Wanneer de applicatiefolie helemaal glad gestreken is, wrijf je nog even stevig over het gehele oppervlak. Dit zorgt ervoor dat de sticker beter aan de applicatiefolie hecht.

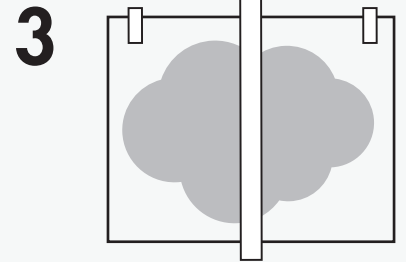


Plaats het stickervel op de gewenste plek, en zet het vel vast met twee stukjes tape. Plak ook een stuk tape van boven naar beneden in het midden van het stickervel.

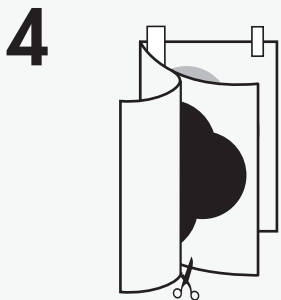

Trek nu van één helft voorzichtig de applicatiefolie mét de sticker van het rugpapier. Zorg ervoor dat de sticker op de applicatiefolie blijft plakken. Knip het rugpapier af van de loshangende helft van het stickervel.

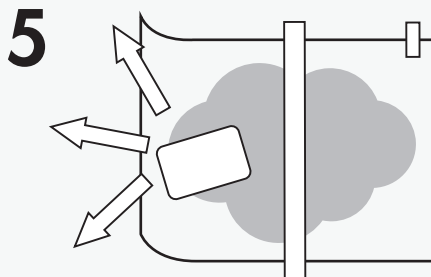

Plak de sticker van binnen naar buiten op de gewenste ondergrond en druk hem stevig aan. Gebruik hiervoor de meegeleverde rakel. Zorg ervoor dat alle luchtbelletjes verdwenen zijn.

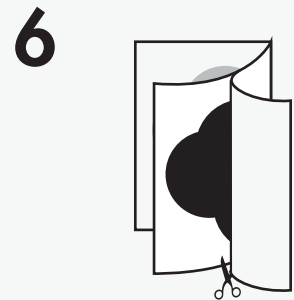


Herhaal stap 4 en 5 voor de andere helft van het stickervel. Druk het stickervel goed aan en laat het een uur inwerken.



De sticker zit nu stevig op de muur. Je kunt nu de applicatiefolie voorzichtig verwijderen. Dit gaat het beste door onder een hoek van ongeveer 30 graden de applicatiefolie van de sticker af te trekken.

**LET OP!** Blijf voortdurend opletten of de sticker zich goed heeft gehecht op de ondergrond.

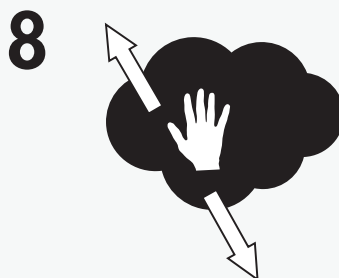

Wrijf de sticker nog even na met een droge, schone theedoek.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop.



**Belangrijke informatie voor het verwijderen van muurstickers.**

Om de oude te verwijderen adviseren we je een föhn te gebruiken. Maak de sticker goed warm en trek hem voorzichtig van de muur.

KEK Amsterdam is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade aan een muur of andere zaken na, of als gevolg van, het gebruik van producten van KEK Amsterdam of het verwijderen hiervan.