



Montage Handleiding


Toiletrolhouder met telefoonplankje

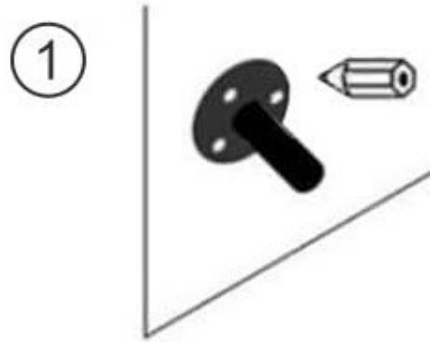

Markeer de boorgaten van de bevestigingsring op de muur

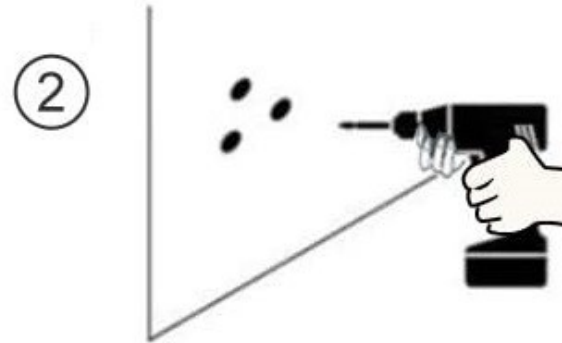

Boor de drie gaten met een elektrische boor

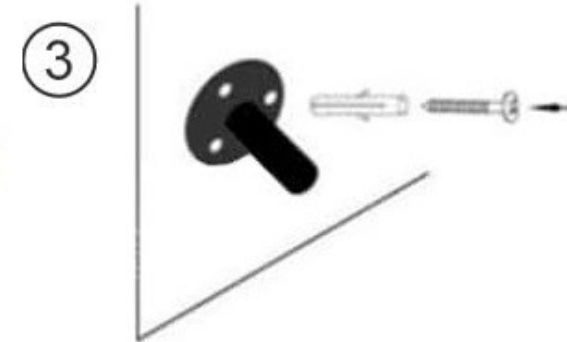

Plaats de pluggen in de voorgeboorde gaten
Bevestig de ring met de schroeven, draai dit stevig vast



Bevestig eerst de toiletrolhouder op de ring en bevestig als laatst het houtenplankje



Gelukt!
De toiletrolhouder is nu klaar voor gebruik



Heeft u vragen omtrent de montage? Neem dan contact op met Green Generation, wij helpen u graag verder!