



QBRYTE slimline kabelgoot

①

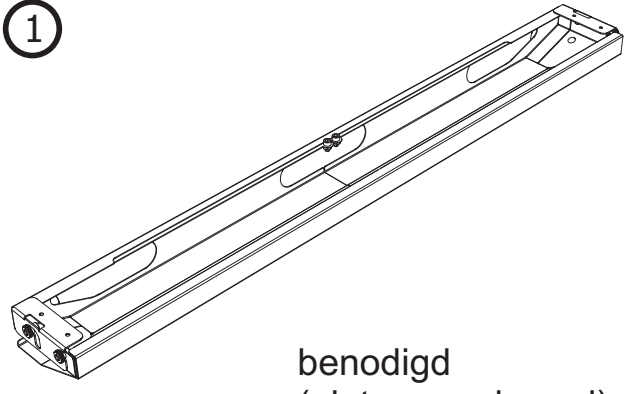


benodigd
(niet meegeleverd)


4x




②

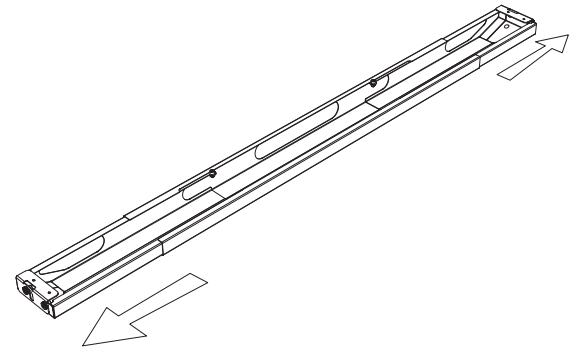


③

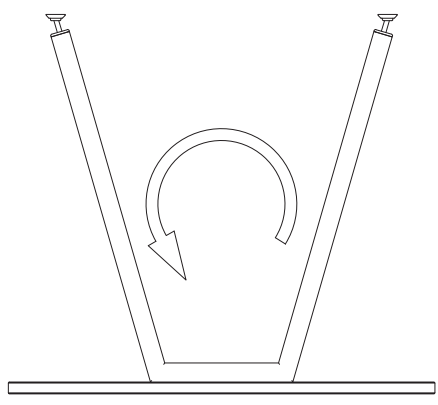

④

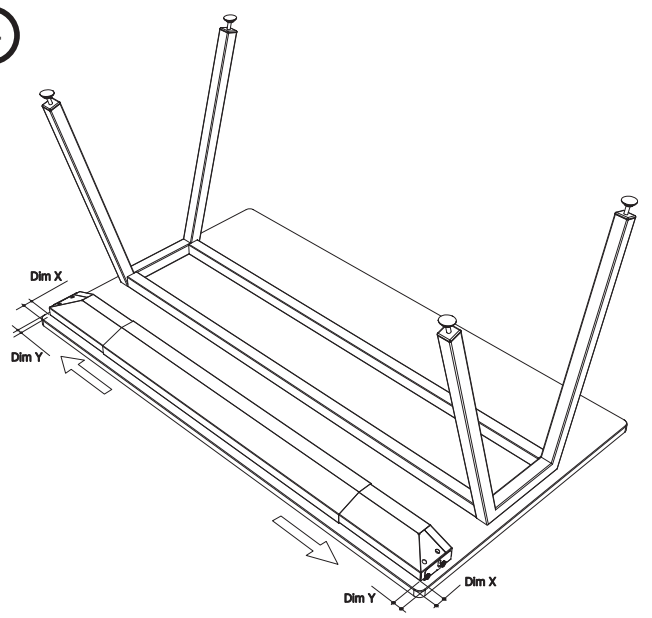


⑤

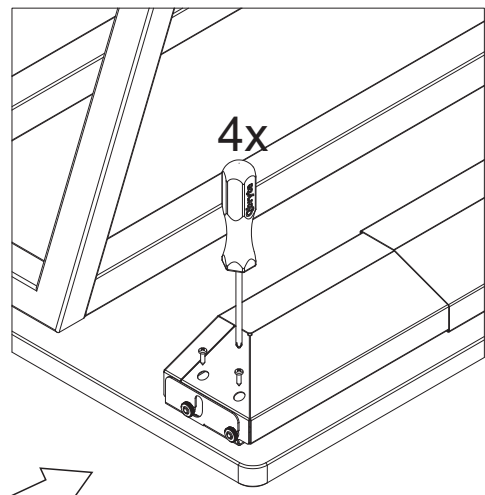


4x


4x




⑥

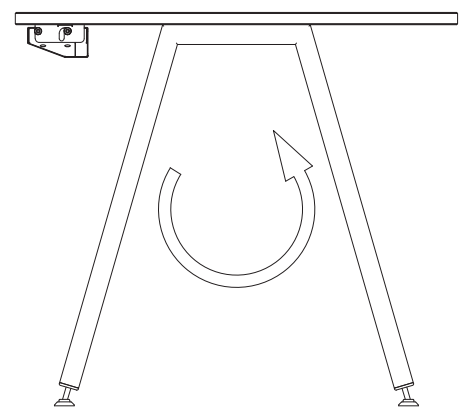


Gebruik van de kabelgoot

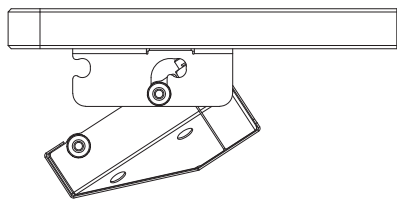

Openen

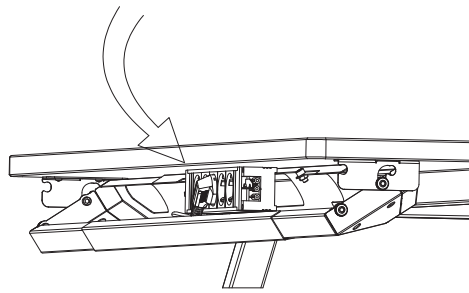


Plaatsen kabels, etc

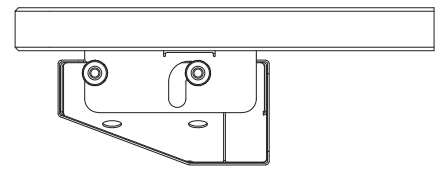


Sluiten

Let op de openingsrichting


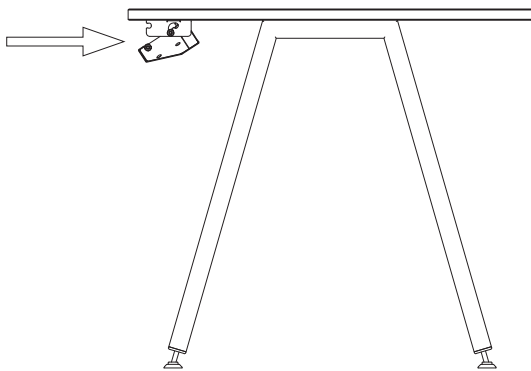


Vrijstaand buro

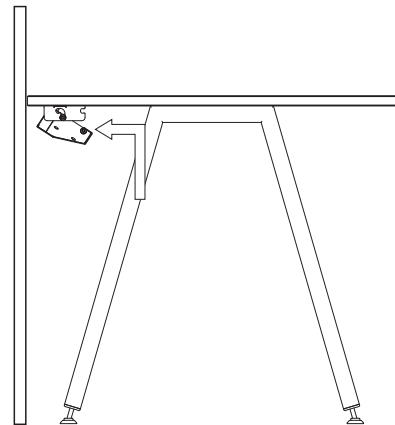

Tegen muur of tussenwand

Alternatieve montage

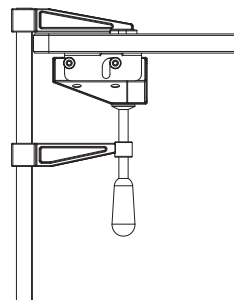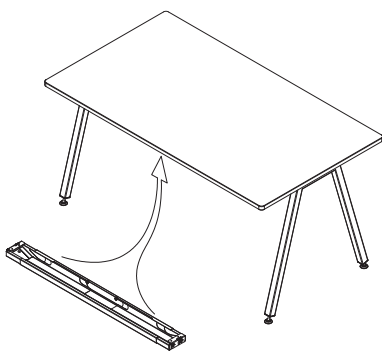

Niet meer dan handvast

