

HANDLEIDING / MONTAGE VLAKZEILEN OTOO

VOOR AANHANGWAGENS INTERTRAILER-WEYTENS EN VDM TRAILERS

REVISIE: v01.01

AUTEUR: OTOO BV



VERPAKKING

- Premium vlakzeil op maat gesneden, gestikt en gelast
 - o Merk: Mehler
 - o Type: 8205 Polymar hoogglans
 - o Zeilringen ingeslagen op maat van type aanhangwagen, uitvoering enkele of dubbele as (spatborden)
- Rubberen elastieken 18/24/40 cm, afhankelijk van model/type
- S-haken, 1 per elastiek

BENOEMING ONDERDELEN



Afbeelding 1: messing zeilring ingeslagen in het vlakzeil



Afbeelding 2: S-haak vastgenepen aan een rubberen elastiek



Afbeelding 3: Elastiek lengte 24 cm



Afbeelding 4: Driehoek (die van de zijkanten komt)



Afbeelding 5: Driehoek (die van de voorzijde komt)

STAPPENPLAN

STAP 1 – vlakzeil openleggen

(1.1) Leg het vlakzeil open over de randen van de bak van de aanhangwagen.



Afbeelding 6: Opengevouwen dekzeil

(1.2) Plaats de gestikte achterhoeken van het dekzeil over de hoekpalen.



Afbeelding 7: Achterkant van het dekzeil




TIP: Maak nog GEEN elastieken vast.

STAP 2 – maak 2 elastieken vooraan vast

(2.1) Haak de voorste 2 elastieken (lengte 24 cm) vast onderaan het chassis zoals op de afbeelding.

(2.2) Daar de achterste hoeken reeds overlappen met het chassis kan het zeil uitgelijnd worden zodat u deze verder recht kunt plaatsen.

 TIP: Tevens kunt u nu gemakkelijk alle rubberen elastieken bevestigen aan de ringogen van het vlakzeil zelf, indien dit nog niet vooraf gebeurd zou zijn



Afbeelding 8: 2 elastieken vooraan vasthaken als voorbereiding voor verdere montage

(2.3) Nu kun je gemakkelijk alle overige elastieken vastbinden aan het dekzeil.

Merk op: soms is deze stap reeds door ons uitgevoerd tijdens de kwaliteitscontrole.



Afbeelding 9: bevestig alle elastieken aan het vlakzeil

STAP 3 – maak de overige elastieken vooraan vast

(3.1) Haak de elastieken (lengte 24cm) van de punt van de voorste driehoeken (die van de zijkant links en rechts komt) vast aan de V-dissel



Afbeelding 10: Dekzeil driehoeken vasthaken

(3.2) Haak de elastieken (lengte 24cm) van de voorste driehoeken links en rechts vertikaal vast aan het chassis



Afbeelding 11: Dekzeil driehoeken vasthaken

(3.3) Haak de elastieken van de voorste driehoek (die van de voorzijde komt) vertikaal vast aan het chassis



Afbeelding 12: Vlakzeil driehoek vooraan vasthaken

(3.4) Haak de elastieken van de voorste driehoek (die van de voorzijde komt) horizontaal vast aan het ringoog (Afbeelding 13), of je kunt die ook schuin naar beneden vasthaken (Afbeelding 14)




Afbeelding 13: Vlakzeil driehoek vooraan vasthaken



Afbeelding 14: vlakzeil driehoek vooraan schuin vasthaken

STAP 4 – maak de achterste elastieken vast

(4.1) De achterste elastieken (lengte 40 cm) kunnen nu vastgehaakt worden aan de onderzijde van de kokerprofielen van het chassis

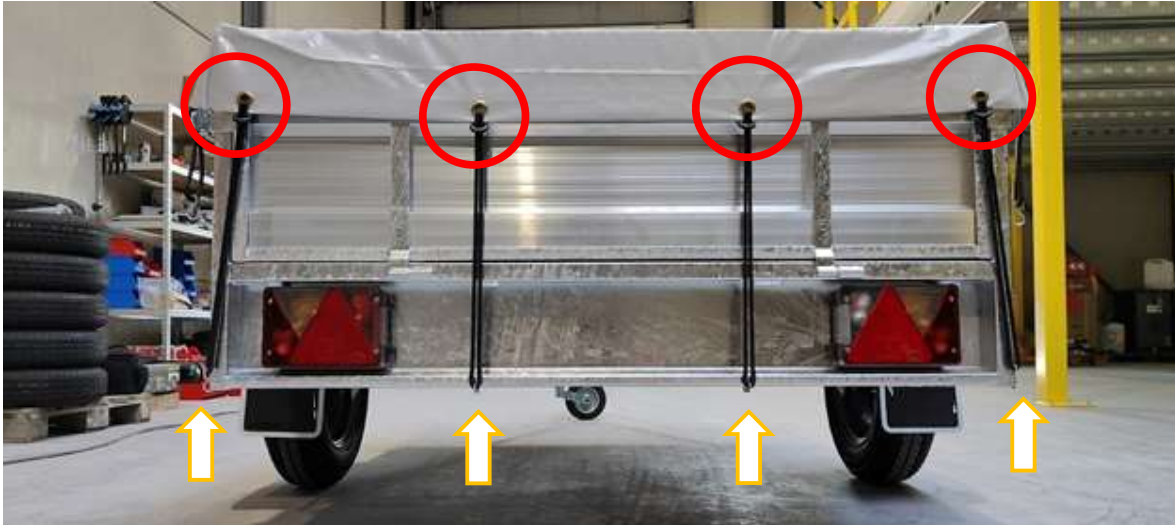

Afbeelding 15: Vasthaken elastieken achteraan

(4.2) Span het zeil op door het achterste deel vast te nemen en het zeil strak(ker) te trekken.

STAP 5: Haak de overige elastieken vast

Haak nu de elastieken beurtelings eens links dan rechts vast, en werk van achteren naar voren zoals op 'Afbeelding 16'.



TIP: Indien je eerst alle elastieken aan bv. de linkerzijde vasthaakt zou je het dekzeil teveel naar die kant toe trekken, en zal het dekzeil schuin komen te liggen.

Als je beurtelings links en rechts een elastiek vasthaakt blijft het zeil in het midden.



Afbeelding 16: elastieken beurtelings links & rechts vastmaken

Het vlakzeil moest steeds goed opgespannen staan, zodanig dat dit zo weinig mogelijk kan bewegen tijdens het rijden.



TIP: Zorg er voor dat alle kokerprofielen ook een inslagdop (hebben, zodat het zeil niet over scherpe hoeken kan wrijven. Deze bestaan in zowel vierkante als rechthoekige uitvoeringen.



Afbeelding 17: Inslagdop voor kokerprofiel chassis (niet inbegrepen)



Veel succes!

