

INSTRUCTIES

1



Weeg de epoxy (A) af.

2



Weeg de verharder (B) af.
Gebruik dezelfde
hoeveelheid als bij stap 1.

3



Meng de epoxy en verharder
goed tot het mengsel
volledig helder is, dit duurt
ongeveer 3-5 minuten.

4




Voeg een kleurstof naar
keuze toe.

5



Giet het mengsel langzaam
in de mal met een
druppelaar om luchtballen
te voorkomen.

6

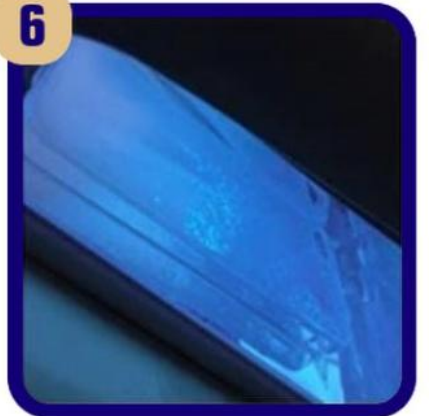

Laat het mengsel 15-24 uur
uitharden, afhankelijk van
de grootte van het project.