



- Haal jou mat uit de doos en laat de mat opwarmen op kamertemperatuur.

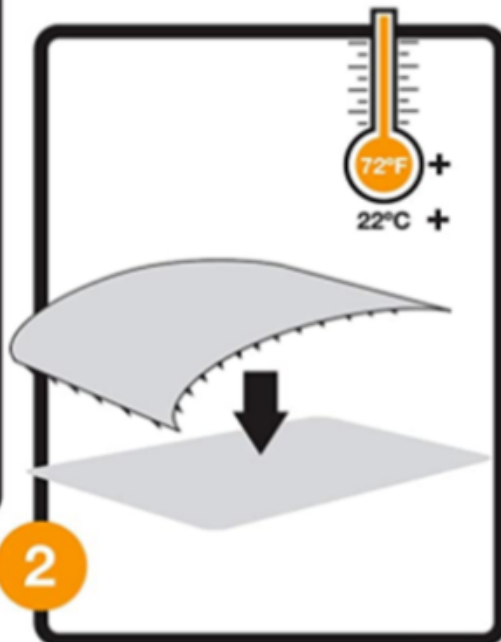

- Rol de mat uit over een vlakke vloer, als de mat opgewarmd is.
- Voor tapijt: leg de ruwe (geribbelde) kant naar beneden.
- Voor harde vloer: leg de gladde kant naar beneden.

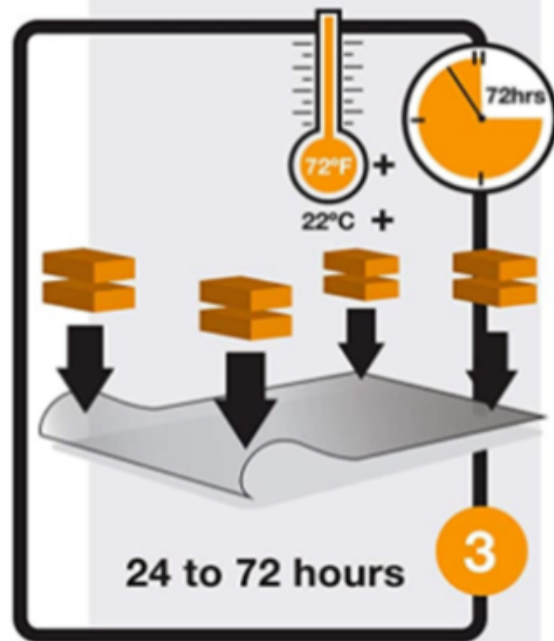

- Leg op de hoeken van de mat een paar zware artikelen zoals boeken om de mat plat te krijgen.
- De mat vormt zich terug in zijn oorspronkelijke staat. Dit kan tot maximaal 72 uur duren.



## Handleiding bureaustoelmat

Volg deze instructies, en uw mat is klaar voor gebruik in de snelst mogelijke manier