

# Handleiding

## Toiletrol (reserve)houder BaderiQ® Lyon

### Inhoud verpakking:

Hoofd inbouwdeel  
2 inzetstukken (houder en reserverolhouder)  
Rolhouder met veer  
Bevestigingsbeugels  
Moeren




### Stap 1

Plaats het inbouwgedeelte (exclusief de inzetstukken) op de gewenste plek en zorg dat deze waterpas is.

### Stap 2

Bevestig het inbouwdeel met bijgeleverde beugels en schroef deze vast (schroeven zijn niet meegeleverd i.v.m. verschillende ondergronden)

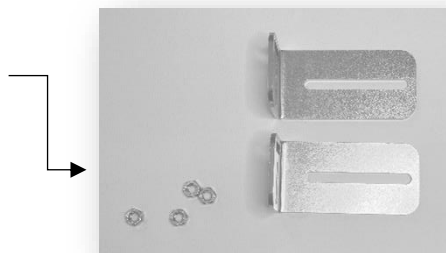

### Stap 3

Plaats de tegels over het inbouwdeel en laat de uitsparingen vrij voor de 2 inzetstukken

### Stap 4

Als de tegels volledig zijn afgewerkt kunt u de inzetstukken plaatsen. Verwijder hiervoor de plakstrip. LET OP! Het inzetstuk met de rolhouder heeft ook een beschermrand, deze NIET verwijderen (zie afbeeldingen)  
Plaats de inzetstukken nu en druk de plakrand op de tegels  
Bij sommige poreuze tegelsoorten hecht de plakstrip niet altijd. In dit geval breng dan een kleine kitrand aan en plaats het inzetstuk opnieuw.



### Stap 5

Neem de rolhouder uit het inzetstuk om een toiletrol te plaatsen.  
Door de rolhouder licht in elkaar te duwen kunt u de rolhouder uitnemen.



Na verwerking in de muur vervalt de (retour)garantie. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het niet juist plaatsen/bevestigen van het systeem. Onderdelen zijn verkrijgbaar zolang de fabrikant deze op voorraad heeft.